

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ

Model: GIC3201-M





Tính năng sản phẩm


- Điều khiển nút bấm
- Dễ dàng vận hành
- Phạm vi làm việc rộng
- Điện áp cao/ thấp
- Hẹn giờ tắt 3 tiếng
- Hẹn giờ bật 24 tiếng
- 8 chế độ chọn nấu
- Màn hình hiển thị nhiệt độ và công suất
- Nấu ăn nhanh và hiệu quả
- Thân thiện với môi trường

Nhận biết bếp từ

1. Dụng cụ sử dụng được: Lựa chọn dụng cụ nấu ăn (Thép, inox bắt từ, inox và Thép phủ sơn chống dính. Yêu cầu chảo, nồi đáy phẳng và có đường kính đáy tối thiểu từ phi 12 cm đến phi 26 cm)

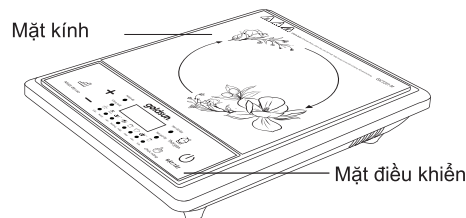

Mặt điều khiển





2. Dụng cụ không sử dụng được:

- Nồi / chảo thủy tinh chịu nhiệt, sứ, đồng, nồi nhôm.
- Chảo / nồi đáy tròn có đáy nhỏ hơn 12cm.



Hướng dẫn vận hành bếp

1. Đặt dụng cụ nấu ăn vào trung tâm vùng nấu của bếp.
2. Ấn nút có biểu tượng BẬT/ TẮT để mở bếp (bật bếp màn hình hiện thị 1500W) bếp bắt đầu hoạt động. Có thể tăng giảm công suất nút "+" và "-".
3. Để lựa chọn các chế độ sử dụng, bạn tiếp tục ấn vào nút "chức năng" (có biểu tượng bàn tay) ấn tới khi đèn sáng hiển thị ở chế độ nấu lựa chọn thì dừng lại và tiến hành nấu.
4. Ấn nút có biểu tượng BẬT/ TẮT để tắt bếp.

Lưu ý:

Sau khi nấu, vui lòng không chạm vào mặt bếp vì mặt bếp còn nóng và không ngắt điện vì quạt phải chạy ngay cả khi bạn ngừng nấu để làm mát bếp.



I . 8 chế độ đun nấu (Các chế độ có thể điều chỉnh công suất)

1) Lẩu: Đặt dụng cụ nấu lên vùng nấu. Bật thiết bị, chọn chức năng “Lẩu”. Bếp bắt đầu với màn hình hiển thị công suất mặc định là 1500W. Bạn có thể điều chỉnh công suất theo nhu cầu trong 8 cài đặt khác nhau bằng cách nhấn “+” hoặc “-”.

Các mức cài đặt công suất khác nhau là 300-500-800-1000-1300-1500-1800-2000W.

2) Nước: Chức năng này được sử dụng để đun sôi nước. Bật bếp, chọn chức năng “Nước”. Bếp bắt đầu hiển thị ở mức công suất mặc định là 2000W. Chức năng này được điều khiển tự động, người dùng không thể tự điều chỉnh công suất và thời gian. Thời gian làm việc mặc định là 20 phút.

3) Rán: Chức năng này dùng để chiên thực phẩm. Bật thiết bị, chọn chức năng “Rán”. Bếp bắt đầu hiển thị ở mức nhiệt độ mặc định là 210 ° C. Bạn có thể điều chỉnh công suất theo nhu cầu trong 8 cài đặt khác nhau từ 80-100-120-140-160-180-210-240 ° C bằng cách nhấn + hoặc -.

4) Nướng: Chức năng này được sử dụng để nướng đặt chảo khay nướng, Bật thiết bị, chọn chức năng “Nướng”. Bếp bắt đầu hiển thị ở mức nhiệt độ mặc định là 180 ° C. Bạn có thể điều chỉnh công suất theo nhu cầu trong 8 cài đặt khác nhau từ 80-100-120-140-160-180-210-240 ° C bằng cách nhấn + hoặc -.

5) Hấp: Bật thiết bị, chọn chức năng “ Hấp”. Bếp bắt đầu với giá trị công suất mặc định là 1800W. Bếp sẽ hoạt động với công suất 1800W trong 20 phút đầu tiên, sau đó 1000W trong 40 phút cuối cùng, chức năng này được điều khiển tự động, trong chế độ này không thể điều chỉnh công suất và thời gian. Thời gian làm việc mặc định là 1 giờ.



6) Súp: Bật bếp, chọn chức năng “Súp”. Bếp bắt đầu với mức công suất mặc định là 1800W. Bếp sẽ hoạt động với công suất 1800W trong 15 phút đầu tiên, sau đó giảm xuống 1000W trong 25 phút. Rồi giảm còn 800W trong 30 phút và cuối cùng duy trì ở 200W trong 50 phút. Chức năng này được điều khiển tự động, người dùng không thể tự điều chỉnh công suất và thời gian. Thời gian làm việc mặc định là 2 giờ.

7) Xào: Bật thiết bị, chọn chức năng “Xào”. Bếp bắt đầu hiển thị với giá trị nhiệt độ mặc định là 240 ° C. Bạn có thể điều chỉnh công suất theo nhu cầu trong 8 cài đặt khác nhau bằng cách nhấn + hoặc -. Các mức cài đặt nhiệt độ khác nhau là 80-100-120-140-160-180-210-240 ° C.

8) Sữa: Bật bếp, chọn chức năng “Sữa”. Bếp bắt đầu với giá trị công suất mặc định là 80 ° C. Chức năng này được điều khiển tự động, trong chế độ này không thể điều chỉnh công suất và thời gian. Thời gian làm việc mặc định là 20 phút.

II. Thời gian: (Đặt thời gian tắt bếp)

- 1) Bật bếp từ và chọn chức năng nấu có thể điều chỉnh (Lẩu/ Rán / Xào / Nướng)
- 2) Nhấn nút Hẹn giờ, màn hình sẽ hiển thị “0:00”
- 3) Nhấn “+” hoặc “-” để đặt thời gian từ 0:00 đến 3:00
- 4) Bếp từ sẽ tự động tắt khi hết thời gian cài đặt.

III. Hẹn giờ bật: (Đặt thời gian bật bếp theo chế độ lựa chọn)

- 1) Bật bếp từ và chọn chức năng nấu Tự động không điều chỉnh được công suất (Nước, Sữa, Súp, Hấp)
- 2) Nhấn nút hẹn giờ bật, màn hình sẽ hiển thị “0:00”
- 3) Nhấn “+” hoặc “-” để đặt thời gian từ 0:00 đến 24:00
- 4) Bếp từ sẽ tự động bật chức năng đã chọn khi hết thời gian cài đặt.



IV. Tối đa:

- 1) Bật bếp từ và chọn chức năng nấu có thể điều chỉnh công suất (Lẩu/Xào /Rán/Nướng)
- 2) Nhấn nút Nhiệt độ cao, công suất sẽ được chuyển sang công suất hoặc nhiệt độ tối đa để nấu ăn dễ dàng.

Hướng dẫn an toàn khi sử dụng

1. Không sử dụng bếp từ này trên bề mặt kim loại.
2. Đảm bảo rằng bếp từ được vận hành ở điện áp đầu vào đã nêu.
3. Nên sử dụng ổ cắm điện riêng 15A để vận hành bếp từ một cách an toàn.
4. Đặt bếp từ ở nơi thông thoáng, trên bề mặt phẳng, cách tường bên và tường sau ít nhất 10cm.
5. Để bếp từ cách xa các nguồn nhiệt khác như bếp, lò đốt, lò nướng, v.v. và ánh nắng trực tiếp. Tránh tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm quá cao.
6. Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt.
7. Không sử dụng nếu dây nguồn bị hỏng.
8. Không sửa đổi các bộ phận hoặc sửa chữa thiết bị của mình.
9. Không sử dụng thiết bị gần những nơi ẩm ướt.
10. Không để trẻ em can thiệp hoặc vận hành thiết bị.
11. Không di chuyển thiết bị khi đặt nồi hoặc chảo.
12. Không đun nồi rỗng vì nó sẽ quá nóng và làm hỏng thiết bị



- 13.** Không đặt các vật bằng kim loại như dao, nĩa, thìa, nắp đậy, đồ hộp và lá nhôm lên bề mặt bếp từ vì có thể gây nóng khi sử dụng bếp
- 14.** Không sử dụng thiết bị trên thảm, khăn trải bàn hoặc bất kỳ bề mặt chịu nhiệt thấp nào khác.
- 15.** Không đặt bất kỳ giấy nào giữa nồi hoặc chảo và mặt bếp.
- 16.** Nếu bề mặt bếp bị nứt, cắt điện thiết bị để tránh khả năng điện giật.
- 17.** Không bịt các lỗ hút gió và lỗ thoát khí.
- 18.** Không chạm vào mặt bếp từ sau khi nhắc nồi hoặc chảo ra vì nó rất nóng.
- 19.** Không đặt các vật dụng như đài, ti vi, thẻ atm và băng cassette gần thiết bị vì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi dòng điện từ của thiết bị.
- 20.** Không hâm nóng đồ hộp trước khi mở nắp để tránh nguy cơ cháy nổ.
- 21.** Rút dây điện ra khỏi ổ cắm sau khi nấu và bếp đã ngừng hoạt động, khi vệ sinh và khi không sử dụng.
- 22.** Hướng dẫn sử dụng Bếp từ này không xét đến những người (kể cả trẻ em) mà năng lực cơ thể, giác quan hoặc tinh thần; hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết họ không thể sử dụng thiết bị một cách an toàn khi không có giám sát hoặc hướng dẫn.
- 23.** Bếp từ chỉ dùng trong gia đình.



Hướng dẫn bảo dưỡng và làm sạch

1. Trước khi vệ sinh, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, để bếp nguội hoàn toàn.
2. Trước khi vệ sinh, vui lòng đảm bảo rằng bếp từ đang mát. Không vệ sinh thiết bị khi bếp đang ở trạng thái nóng.
3. Lau sạch vỏ và bảng điều khiển bằng khăn mềm
4. Không rửa, ngâm bếp từ trong nước.
5. Để làm sạch mặt bếp, trước tiên hãy lau bằng vải ẩm, sau đó dùng giẻ mềm và chất tẩy rửa chuyên dụng lau mặt bếp, làm sạch cửa hút gió bằng khăn hoặc bàn chải mềm. Cuối cùng lau lại cho khô bằng khăn mềm.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Model: GLC3201-M

Công suất: 2000W

Điện áp đầu vào: 220V~50Hz

Dải điều chỉnh nhiệt độ : 80-240 độ C

Hẹn giờ tắt: 3 giờ

Hẹn giờ bật: 24 giờ



Xử lý các sự cố của bếp

STT	Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	E0	Không có nồi / chảo hoặc nồi / chảo không phù hợp trên bếp từ	Đặt nồi / chảo hoặc thay đổi nồi / chảo phù hợp
2	E1	Điện áp thấp (thấp hơn 85V)	Kiểm tra nguồn điện. Bật nguồn sau khi nguồn điện trở lại bình thường
3	E2	Điện áp cao (cao hơn 275V)	Kiểm tra nguồn điện. Bật nguồn sau khi nguồn điện trở lại bình thường
4	E3	Cảm biến nhiệt độ bề mặt bị lỗi, hoặc bị hở mạch.	Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành chính hãng



Lỗi, hoặc bị hở mạch

5	E4	Cảm biến nhiệt của bộ tản nhiệt công suất (IGBT) bị lỗi, hoặc bị hở mạch	Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành chính hãng
6	E5	Nhiệt độ của bề mặt bếp (hơn 280 độ)	Vui lòng đợi một vài phút cho đến khi thiết bị nguội đi. Vui lòng kiểm tra xem nồi / chảo có bị cháy không?
7	E6	Nhiệt độ tại cảm biến nhiệt độ tại quạt gió quá nhiệt (hơn 105 độ)	Vui lòng kiểm tra khu vực hút gió hoặc quạt tản nhiệt có bị kẹt thì bỏ ra, chờ bếp nguội thì bạn bật khởi động lại. Nếu không được Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành chính hãng.
8	E7	Cảm biến nhiệt độ bề mặt không hoạt động bình thường	Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành chính hãng



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.

goldsun

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM

Lô CN7- Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: (84).24.37658111 * Fax: (84).24.37658110 * Web: www.goldsun.vn

Tư vấn kỹ thuật: 0976 716 743