




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN

Model: GIF3511-D



Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sản phẩm của chúng tôi phục vụ tốt nhất cho bạn

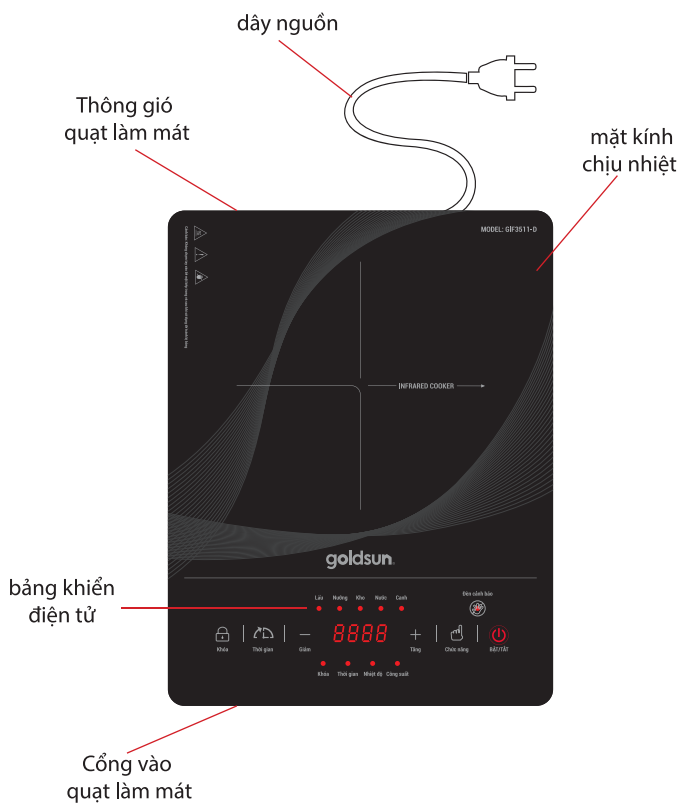

**Hình ảnh trong sách hướng dẫn có thể khác với sản phẩm thực.
Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.**

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Model	Công suất	Điện thế	Trọng lượng
GIF3511- D	2000W	220 V ~ 50 Hz	2.55kg

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Đặt nối có thức ăn vào giữa mâm hồng ngoại.
2. Kết nối phích cắm vào ổ cắm điện 220 V, 10 A. Bếp đã sẵn sàng để sử dụng.
3. Nhấn nút **BẬT/TẮT**, và sau đó chọn nút chức năng.
4. Sau khi nấu, nhấn lại nút **BẬT/TẮT** để tắt nguồn điện.

CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ

Sử dụng hẹn giờ Bật/Tắt cho bếp bằng cách bấm nút “Thời gian”. Màn hình hiển thị thời gian 30 phút, đèn hẹn giờ sáng. Mỗi lần bấm tăng, giảm 10 phút bằng nút “+” / “-”. Có thể hẹn đến 3 giờ.

CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG

Chức năng tự động của bếp gồm: “Kho, Nước, Canh”

1. Khi đang sử dụng chức năng tự động, không thể điều chỉnh nhiệt độ và công suất.
2. Chức năng tự động sử dụng tốt nhất khi nấu nhiều.

CHỨC NĂNG TỰ CHỈNH

Chức năng tùy chỉnh: “Lẩu, Nướng” tùy theo nhu cầu nấu ăn của người sử dụng có thể điều chỉnh nhiệt độ và hẹn giờ.

1. Chú ý đến quá trình nấu, để tránh không xảy ra tai nạn.
2. Sau khi chọn chế độ nấu, có thể chọn tiếp hẹn giờ và các thiết lập khác.

CHỨC NĂNG BẢO VỆ

1. Bảo vệ điện năng thấp và điện năng cao:
Khi điện năng dưới 88 V hoặc trên 280 V, bếp sẽ không sinh nhiệt.
2. Bảo vệ quá nhiệt:
Tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Trước khi sử dụng

Để tránh điện giật, mạch ngắn hoặc hoả hoạn, xin lưu ý những vấn đề sau:

1. Không tự mình mở, thay đổi bộ phận hoặc sửa chữa bếp hồng ngoại.
2. Nếu dây điện bị hư hỏng hoặc ổ cắm điện không đủ mạnh, không nên tiếp tục sử dụng.
3. Vui lòng không uốn cong, buộc nối dây nguồn, vì sẽ gây ra thiệt hại.
4. KHÔNG để bụi bẩn hay vật cản rơi vào phích cắm hoặc đường dây điện.
5. KHÔNG sử dụng tay ướt chạm vào đường dây và phích cắm.
6. KHÔNG sử dụng bếp hồng ngoại ở nơi ẩm ướt hoặc gần lửa.

Trong khi sử dụng

Để tránh không bị bỏng, xin lưu ý những vấn đề sau:

1. KHÔNG sử dụng bếp ở nơi không bằng phẳng.
2. KHÔNG sử dụng bếp ở nơi trẻ em có thể tiếp cận.
3. KHÔNG sử dụng bếp khi không có nồi, chảo.
4. Trước khi đặt dụng cụ nấu lên mặt bếp, hãy làm sạch đáy nồi để tránh gây bỏng.
5. KHÔNG sử dụng nồi nấu trong không gian chật và không thoáng khí.
6. KHÔNG đặt đồ đựng bằng nhựa hoặc giấy lên mặt bếp khi đun nóng.
7. Tránh để phích cắm và các sản phẩm bằng nhựa gần bếp khi đun nóng.
8. Tránh mọi thứ rơi xuống mặt bếp, bảo vệ mặt bếp.
9. Vui lòng không đặt chướng ngại ở vị trí quạt làm mát.
10. Nếu bề mặt kính nứt, ngay lập tức tắt bếp, rút phích cắm và gửi bảo hành.

Sau khi sử dụng

Để ngăn ngừa bỏng và bị thương hoặc điện giật, vui lòng lưu ý những vấn đề sau:


1. Khi nấu xong, mặt kính vẫn có nhiệt độ cao, **KHÔNG** chạm tay vào
2. **KHÔNG** ngắt nguồn điện bằng cách giật mạnh dây phích cắm.
3. Sau khi sử dụng, nên để quạt tản nhiệt chạy 15 phút, sau đó rút phích cắm ra.

DỤNG CỤ NẤU ĂN PHÙ HỢP VÀ KHÔNG PHÙ HỢP


Có thể dùng cho hầu hết các loại vật liệu, cho dù là sắt, nhôm, sứ, đồng, inox, đều có thể sử dụng, nếu chọn nồi khác, chúng tôi khuyến cáo những sử dụng những nồi có bề mặt đáy phẳng và không có tính phản xạ sẽ cho hiệu suất đun nóng cao hơn.



Ấm đun nước inox



Nồi sắt




Nồi inox



Nồi sắt màu




Ấm sắt từ



Chảo inox



Ấm đun nước nhôm



Nồi thủy tinh chịu nhiệt



Nồi gốm



Đường kính đáy nhỏ

MẸO LÀM SẠCH

1. Trước khi lau chùi bếp, đảm bảo đã rút phích cắm và nguồn điện đã tắt.
2. Để loại bỏ vết bẩn, hãy chọn chất tẩy rửa không có chất quỳ.
3. Nếu ít bụi bẩn, chỉ cần lau bằng vải ẩm.
4. Không rửa trực tiếp bằng nước hoặc đặt trong nước. Nếu nước vào bên trong có thể gây trục trặc.



CẢNH BÁO:

1. Khi không sử dụng máy, hãy rút phích cắm điện.
2. Hãy giữ bếp sạch sẽ, tránh gián và côn trùng nhỏ xâm nhập, gây ra ngắn mạch.
3. **KHÔNG** rửa trực tiếp bằng nước hoặc đặt trong nước.
4. Khi mặt kính và đáy nồi bẩn, hãy làm sạch trước khi sử dụng.
5. Khi dây điện bị hư hỏng, vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn để thay thế dây nguồn bằng model tương tự.

XỬ LÝ SỰ CỐ

STT	SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
1	Màn hình hiển thị số không sáng		Kiểm tra dây nguồn và ổ cắm điện
2	(E1)	Điện áp thấp	Sử dụng đúng nguồn điện
3	(E3)	Cảm biến nhiệt hở mạch	Mang đi bảo hành
4	(E4)	Mặt bếp quá nhiệt	Cho bếp ngừng hoạt động
5	(E5)	Quạt gió không chạy	Mang đi bảo hành

Lưu ý: Khi sử dụng trong chế độ chỉ thị đầy đủ, đèn nguồn nhấp nháy và không làm nóng, hãy kiểm tra như trên.


CÁC HẠNG MỤC AN TOÀN CẦN CHÚ Ý

*** Xin vui lòng đọc cảnh báo an toàn một cách cẩn thận trước khi sử dụng và vui lòng thực hiện đúng.**


- Sử dụng ổ cắm chịu được dòng điện trên 10A, dây dẫn có tiết diện trên 1,5mm². Không được sử dụng ổ cắm chung với các thiết bị khác.
- Trước khi đặt nồi lên bếp, cần lau sạch nước, vết dầu mỡ, vết bẩn hay bất kỳ chất nào khác dính bên ngoài nồi và trên mặt kính của bếp.
- Không bật bếp khi không có thức ăn trong nồi.




- Trong khi sử dụng, bếp nên được đặt ở nơi bằng phẳng, cách tường ít nhất 12cm.

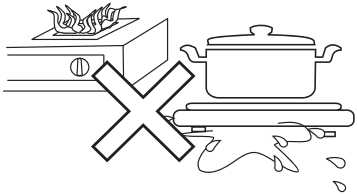


- Không sử dụng bếp ở nơi ẩm ướt hoặc những nơi có nhiệt độ cao như gần bếp gas hay bếp dầu.

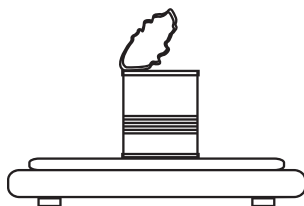

6. Đối với đồ hộp, cần mở nắp trước khi nấu để tránh bị nổ.

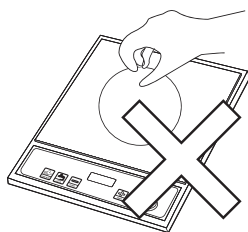


7. Trong quá trình sử dụng hoặc sau khi sử dụng, mặt bếp vẫn còn rất nóng. Không chạm tay vào để tránh bị bỏng.

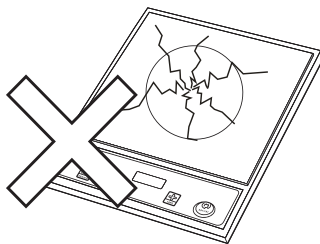


8. Nếu mặt bếp bị vỡ, ngay lập tức ngắt bếp khỏi nguồn điện.


NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG NỒI

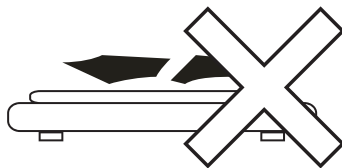

9. Không để các vật gỗ ghế, sắc cạnh,... lên mặt bếp để tránh làm hỏng mặt bếp.

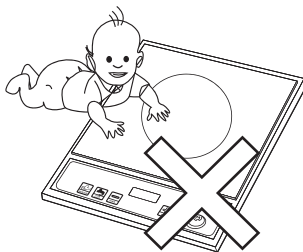


10. Để bếp tránh xa tầm với của trẻ.

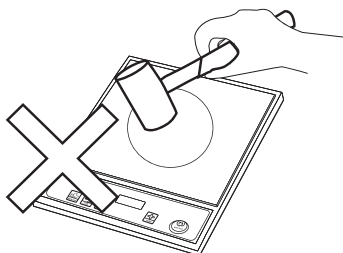

11. Không dùng lực mạnh tác động lên mặt bếp vì có thể làm vỡ mặt bếp. Nếu mặt bếp bị vỡ, ngừng sử dụng và đưa sản phẩm đến trạm bảo hành để sửa chữa.
12. Không cho các chất tẩy, vật liệu dễ cháy rơi vào trong bếp.
13. Không đặt bếp trên thảm, khăn trải bàn hay giấy mỏng khi sử dụng, vì có thể làm nghẽn cửa gió ra/vào, ảnh hưởng đến sự tản nhiệt bên trong bếp.

CÁC HẠNG MỤC AN TOÀN CẦN CHÚ Ý

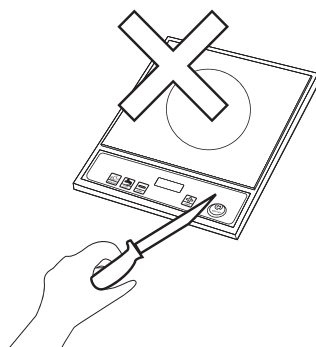

14. Không tác động lên bảng điều khiển bằng các vật sắc nhọn để tránh làm rách.
15. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng không có vật nào (thủy tinh, giấy, gỗ...) cản ở cửa gió ra/vào.
16. Không rút dây nguồn trong khi bếp đang làm việc bình thường.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

ĐỒNG HỒ

- Phạm vi cài đặt thời gian là từ 0: 00 ~ 3:00, và có thể được điều chỉnh tuần hoàn. Nếu không có nút nào được nhấn sau 5 giây và thời gian cài đặt lâu hơn "0:00", đếm ngược ":" sẽ bắt đầu hiển thị trên màn hình LED.



- Trong trạng thái đếm ngược, màn hình LED sẽ hiển thị thời gian trong 5 giây đầu tiên, sau đó sẽ hiển thị luân phiên giữa thời gian và công suất/nhiệt độ sau mỗi 5 giây. Công suất / nhiệt độ có thể được điều chỉnh sau khi cài đặt thời gian, và nếu nó được điều chỉnh, công suất/ nhiệt độ sẽ được hiển thị trên màn hình LED trong 5 giây, sau đó thời gian và công suất / nhiệt độ lại cách nhau 5 giây một lần nữa.

- Trong trạng thái đếm ngược, nhấn nút "THỜI GIAN " một lần nữa sẽ hủy cài đặt thời gian và trở lại trạng thái làm việc ban đầu.

- Trong trạng thái cài đặt thời gian và đếm ngược, nếu chức năng bị thay đổi, cài đặt thời gian sẽ bị hủy và bếp từ sẽ chuyển sang trạng thái chức năng mới.

- Khi hết thời gian, bếp từ sẽ tắt sau tiếng bíp.

NHIỆT ĐỘ

Khi bếp từ ở chế độ chờ hoặc đang hoạt động, nhấn " NHIỆT ĐỘ " để cài đặt nhiệt độ, màn hình LED sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại.

Khi cài đặt nhiệt độ, nhấn "TĂNG/GIẢM" để điều chỉnh nhiệt độ, và có 10 mức để điều chỉnh.

Khi cài đặt nhiệt độ, nếu nhấn nút " NHIỆT ĐỘ " sẽ bị vô hiệu, nhấn nút khác để vào chức năng liên quan.





CUSTOMER SERVICE CENTER



1800 6611

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ,

P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37 658 111 Fax: 024.37 658 110

CN CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM (TP. HÀ NỘI)

Địa Chỉ: 4C3, đường DD5, KDC An Sương, KP4,

Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 0916 360 038

www.goldsun.vn