


hdsd GEG3701


chất liệu: giấy C180

Kích thước: 180x160




LƯU Ý

3. Rút cụm chỉnh nhiệt khỏi bếp.




4. Để bếp nguội rồi mới đem đi làm sạch. Dùng giấy mềm hoặc khăn ẩm và nước rửa bát để làm sạch mặt bếp.

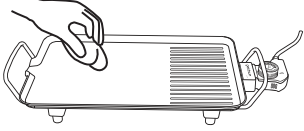


CẢNH BÁO


1. Không làm ướt cụm chỉnh nhiệt và ổ nối.




2. Tránh xa tầm tay trẻ em.

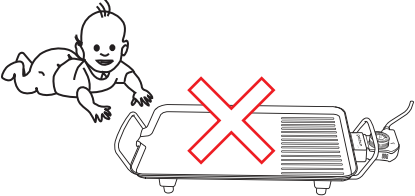


3. Không dùng vật bằng kim loại hoặc có cạnh sắc để lật, cạo thức ăn hoặc làm sạch khay nướng.

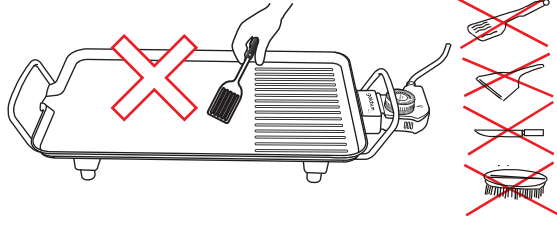

4. Không chạm tay vào khay nướng khi đang dùng và mới dùng xong.

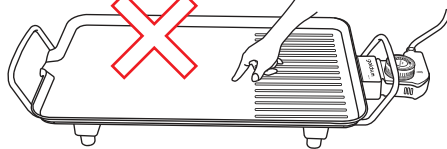

5. Không nhúng sản phẩm vào chất lỏng.

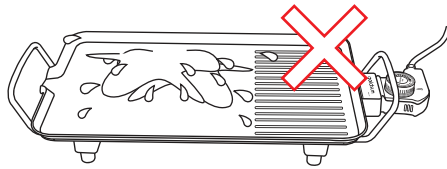

CHÚ Ý:

- Nên cho một lớp dầu tráng hết mặt khay nướng, và sau đó cho thực phẩm lên.

- Có thể sử dụng bếp để nướng thịt, nướng bánh, làm nóng các món nướng khác.

- Khi sử dụng bếp, có thể phát ra tiếng lép lép nhỏ, điều đó là bình thường.

- Nếu phát hiện thiết bị hoạt động không bình thường hoặc có bất kì hư hại gì, hãy rút ngay dây điện và mang sản phẩm đi sửa chữa tại những nơi được ủy quyền hoặc người có chuyên môn để tránh sự cố.

Đường dây nóng: 0976 716 748




Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

Hướng dẫn sử dụng

BẾP NƯỚNG ĐIỆN GOLDSUN

Model: GEG3701

Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau

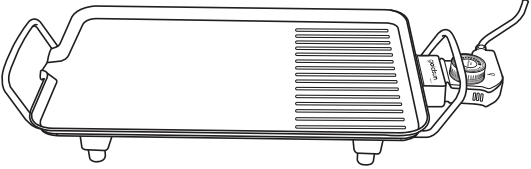




Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.

160

MÔ TẢ

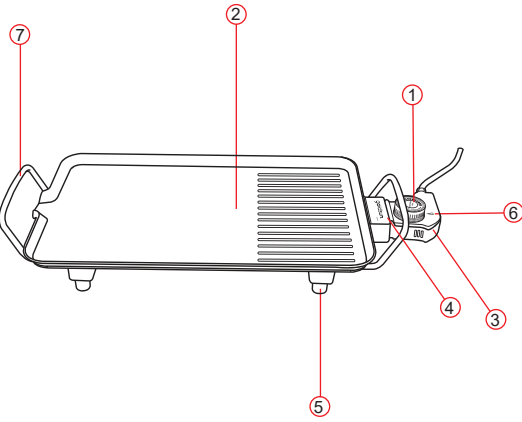

1. Nút điều chỉnh nhiệt

2. Khay nướng


3. Cụm chỉnh nhiệt

4. Ổ nối

5. Chân bếp

6. Đèn hiển thị vị trí định vị nút điều chỉnh nhiệt


7. Tay cầm

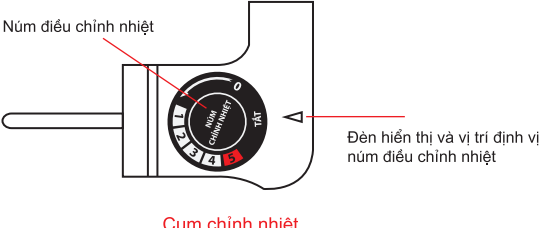


2

THAO TÁC


1. Xoay nút điều chỉnh nhiệt đến vị trí “TẮT”.

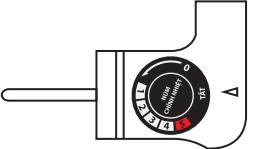


2. Lau khô ổ nối và cụm chỉnh nhiệt.




3. Cắm cụm chỉnh nhiệt vào ổ nối.

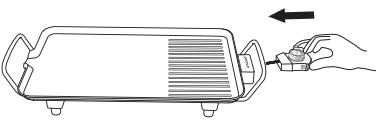


4. Cắm phích điện vào ổ cắm.

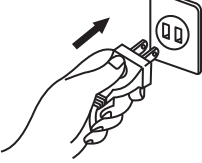

5. Xoay nút điều chỉnh nhiệt đến mức cần thiết.

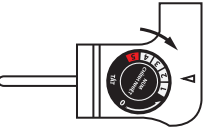


6. Bỏ thực phẩm cần chế biến lên mặt bếp nướng.

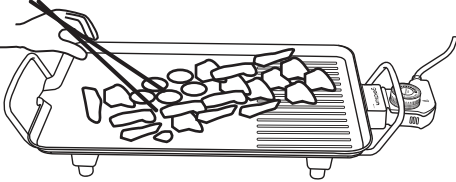

LƯU Ý

Sau khi sử dụng & vệ sinh sản phẩm

1. Xoay nút điều chỉnh nhiệt về vị trí “TẮT”.

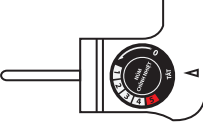

2. Rút phích điện khỏi ổ cắm.



3

4