

hdspd-manual

chất liệu: giấy C180

Kích thước: 18x16cm

9cm

9cm

9cm

CẢNH BÁO



3. Sản phẩm chỉ sử dụng được khi lắp phần thân với đế của chính sản phẩm, không sử dụng lẫn cho sản phẩm khác.




5. Không sử dụng vào nguồn nhiệt khác.



7. Để xa tầm tay của trẻ.



4. Khi hoạt động, phần kim loại ở thân ấm sẽ có nhiệt độ cao, cần chú ý để tránh bị bỏng.

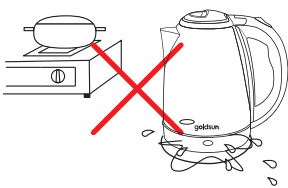

6. Đặt cách xa nguồn phát nhiệt và dễ cháy.

8. Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng, thì phải được thay thế bằng dây phù hợp hoặc lắp ráp sẵn của nhà sản xuất hoặc của đại lý dịch vụ.

5

CÁCH KHẮC PHỤC KHI XẢY RA SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân xảy ra sự cố	Cách xử lý
Không thể đun nấu	1. Hỏng dây điện	1. Mang đi sửa hoặc mua mới thay thế
	2. Lồng phích cắm vào nguồn điện	2. Cắm lại phích điện
	3. Chưa tiếp xúc điện	3. Cắm lại phích điện
	4. Bộ phát nhiệt hỏng	4. Mang đi sửa
	5. Tự ngắt bảo vệ quá tải	5. Mang đi sửa
	6. Tiếp xúc ở để bị hỏng	6. Mang đi sửa
Không ấn được công tắc	Công tắc biến dạng hoặc bị lỏng ra	Điều chỉnh công tắc cho đúng hoặc mang đi sửa.

Đường dây nóng: 0976 716 748

goldsun[®]
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ẤM SIÊU TỐC

Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau



16cm



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.

MÔ TẢ

1. Nút mở nắp ấm
2. Nắp ấm
3. Nút công tắc
4. Tay cầm
5. Đèn báo
6. Đế ấm
7. Thân ấm
8. Vòi ấm



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng lần đầu hoặc đã để lâu không sử dụng, trước khi sử dụng cần đổ nước đến mức cao nhất, sau đó đun sôi 1 đến 2 lần và đổ đi để vệ sinh ấm, phần nước đun này không nên uống!

1. Nhấc ấm ra khỏi đế, đổ nước sạch vào.

Chú ý: không được đổ quá vạch mức nước cao nhất và thấp hơn mức thấp nhất trong bình.

2. Đậy nắp ấm lại, đặt vào đế, sau đó cắm phích cắm vào ổ điện.



Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- khu vực nhà bếp cho nhân viên trong cửa hiệu, văn phòng và môi trường làm việc khác;
- nông trại;
- bởi các khách hàng trong khách sạn, nhà trọ và môi trường kiểu khu dân cư khác;
- môi trường kiểu nhà trọ

2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



3. Ấn công tắc. Đèn báo sáng.



4. Khi nước sôi, ấm sẽ tự động ngắt điện.



5. Nhấc ấm ra khỏi đế để rót nước.

CHÚ Ý

Đề kéo dài tuổi thọ ấm, không để ấm bị đun cạn nước.

Khi không sử dụng trong thời gian dài, cần đổ hết nước trong ấm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Nguồn điện: 220V-240V, 50Hz
Công suất: 1800W-2000W

VỆ SINH ẤM

Để tiết kiệm điện, cần định kỳ vệ sinh cần bấm trong ấm, trước khi vệ sinh phải ngắt khỏi nguồn điện và để nguội ấm.




3

Phương pháp vệ sinh:




1. Đổ 0.5l dấm vào ấm ngâm 1 tiếng trở lên.

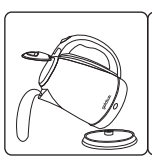

2. Đổ dung dịch trong ấm đi, dùng khăn làm sạch ấm.



3. Cho nước vào ấm đun sôi và đổ đi, dùng nước sạch rửa 4-5 lần, sau đó ấm có thể sử dụng được.

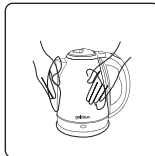

4. Phần bên ngoài ấm có thể dùng khăn ướt lau sạch.

CẢNH BÁO



1. Không phun nước và chất tẩy rửa vào thân và đế ấm.



2. Không dùng bụi sắt hoặc bất kỳ chất hóa học nào để vệ sinh trong và ngoài ấm



3. Không được mở nắp trong khi nước đang sôi.

4