

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ẤM ĐUN HYDROGEN

Model: GKT2670, GKT2671




*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Vui lòng giữ lại tham khảo trong tương lai
Hình ảnh trong quyển hướng dẫn có thể khác với sản phẩm thực tế. Vui lòng tham khảo sản phẩm*

Hướng dẫn sử dụng

- . Đun nước
- . Pha trà
- . Chưng yến
- . Món tráng miệng
- . Luộc trứng
- . Nấu mỳ
- . Súp
- . Nấu cháo
- . Sắc thuốc
- . Nấu lẩu
- . Hâm sữa
- . Giữ ấm

Model: GKT2670, GKT2671
Dung tích: 1,7L
Công suất: 800W
Nguồn điện: 220V-50Hz

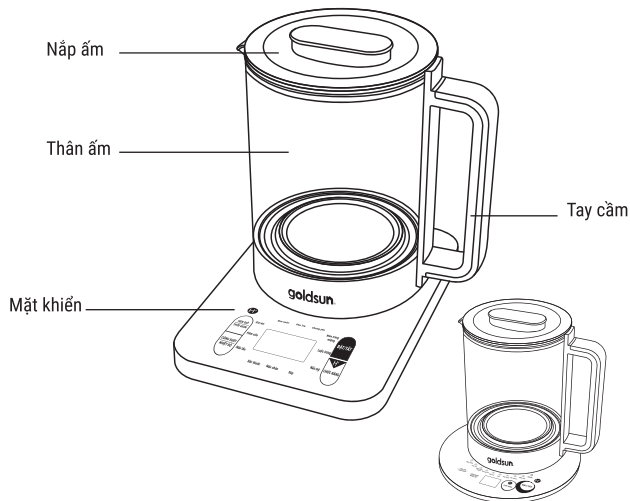



I. CHỨC NĂNG CHÍNH

- 1) Sau khi cắm phích nguồn, màn hình sẽ hiển thị sáng trong 1 giây, ấm sẽ kêu một lần, rồi chuyển sang trạng thái chờ. Màn hình hiển thị "——", nghĩa là ấm đang không hoạt động.
- 2) Nút "Bật / Tắt": Khi bắt đầu khởi động nhấn nút này, ấm sẽ chuyển sang trạng thái chờ. Ở trạng thái chờ, màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế. (Nhấn lại nút này để tắt khi không sử dụng). Nếu không chọn chế độ sau 1 phút màn hình trở lại trạng thái "——".
- 3) Phím "Chức năng": Nhấn phím chức năng để chọn một chức năng ở chế độ chờ, đèn báo chức năng tương ứng sẽ nhấp nháy và sẽ hoạt động sau 3 giây. Đèn báo chức năng luôn sáng trong khi ấm đang hoạt động.
- 4) Nút "Nguồn / Nhiệt độ": Sau khi chọn chức năng, nhấn nút này để điều chỉnh công suất làm việc. Bạn có thể điều chỉnh công suất theo nhu cầu từ: 100W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 700W, 800W. Nếu bạn chọn chức năng "Giữ ấm", bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ giữ ấm.
- 5) Nút "Hẹn giờ / Cài đặt thời gian":
"Hẹn giờ": Ở chế độ chờ, nhấn nút này để đặt thời gian. Bạn có thể cài đặt trong khoảng thời gian từ 30-960 phút. Mỗi lần nhấn sẽ thêm 30 phút. Sau khi đặt thời gian hẹn giờ, hãy chọn chức năng cần được bật. Nếu chức năng không được chọn, chế độ hẹn giờ sẽ tự động bị hủy sau khi màn hình hiển thị nhấp nháy 3 lần và trở về chế độ chờ. Sau khi chế độ hẹn giờ được đặt thành công, bộ đếm ngược sẽ bắt đầu. Khi bộ đếm ngược hoàn tất, bộ rung sẽ kêu một lần và bắt đầu hoạt động.

Hướng dẫn sử dụng



“Cài đặt thời gian”: Sau khi chọn chức năng, (Pha trà, Chưng yến, Món tráng miệng, Luộc trứng, Nấu mỳ, Súp, Nấu cháo, Sắc thuốc, Nấu lẩu). Nhấn nút này để vào cài đặt thời gian, phạm vi thời gian cài đặt từ 5-180 phút. Mỗi lần nhấn sẽ thêm 5 phút. Sau khi hết thời gian, ấm sẽ chuyển sang chế độ giữ nhiệt. (Đun nước, Hâm sữa, Giữ ấm không cài thời gian)

2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG (Tính năng tương tự theo sản phẩm thực tế)

- 1) “Đun nước”: ấm hoạt động ở 800W đun nước đến 100 độ. Và giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 2) “Pha trà”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 200W để đun trong 6 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 3) “Chưng yến”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 200W để đun trong 40 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 4) “Món tráng miệng”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 200W để đun trong 55 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt
- 5) “Luộc trứng”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 400W để đun trong 8 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 6) “Nấu mỳ”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 300W để đun trong 10 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 7) “Súp”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 200W để đun trong 60 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.

Hướng dẫn sử dụng



- 8) “Nấu cháo”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 85 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 95 độ, sau đó hoạt động ở 200W để đun đến 100 độ trong 60 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 9) “Sắc thuốc”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 200W để đun trong 45 phút. Giữ ấm ở 60 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 10) “Nấu lẩu”: ấm hoạt động ở 800W để đun đến 90 độ, rồi chuyển về 400W để đun lên 100 độ, sau đó hoạt động ở 200W để đun trong 60 phút rồi tự động tắt.
- 11) “Hâm sữa”: ấm hoạt động ở 300W để đun đến 45 độ. Giữ ấm ở 45 độ trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt.
- 12) “Giữ ấm”: ấm tự hoạt động để làm nóng nước đến 60 độ. Giữ ấm trong 2 giờ rồi sau đó tự động tắt

3. HƯỚNG DẪN KHÁC

- 1) Chức năng phát hiện điểm sôi tự động: nó có thể tự động phát hiện điểm sôi của nước trong khu vực ổn định. Khi nhiệt độ nước không đủ, con Chip của ấm sẽ tự động bù nhiệt đến 100°C một cách thông minh.
- 2) Nhắc nhở ấm khô chân đế: màn hình hiển thị E1, và trở lại trạng thái hoạt động ban đầu nếu đặt ấm trở lại chân đế trong vòng 60 giây, hết thời gian này ấm sẽ tự tắt.
- 3) Cạn nước: Nhiệt độ vượt quá 100°C sẽ được đánh giá là cạn nước. Báo động sẽ được phát ra 5 lần, quá trình đun sẽ dừng lại và màn hình hiển thị E3.
- 4) Cảm biến đoản mạch: khi cảm biến đoản mạch, báo động sẽ được phát ra 5 lần. Quá trình đun sẽ dừng lại và màn hình hiển thị E2.

Hướng dẫn sử dụng



LƯU Ý

- 1) Trước khi bật nguồn điện, vui lòng kiểm tra xem điện áp được ghi trên sản phẩm này có phù hợp với điện áp trong nhà của bạn hay không.
- 2) Nếu không, vui lòng không sử dụng sản phẩm này và liên hệ với nơi bán sản phẩm.
- 3) Không để dây nguồn chạm vào bề mặt có nhiệt độ cao để tránh làm hỏng dây nguồn.
- 4) Sản phẩm không được đặt trên hoặc gần bếp ga hoặc bếp điện có nhiệt độ cao.
- 5) Không để ấm hoạt động khi không có nước, có thể làm hỏng tấm gia nhiệt.
- 6) Rút dây điện ngay lập tức nếu nước trong bình quá ít hoặc vô tình bình bị cạn. Sau đó để nguội 15 phút rồi đổ đầy nước lạnh vào.
- 7) Không cho phép trẻ em vận hành và sử dụng ấm một mình. Tránh xa tầm với của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- 8) Thiết bị không được ngâm trong nước để không làm hỏng lớp cách điện của thiết bị điện, tránh cháy, rò rỉ hoặc gây nguy hiểm cho an toàn của người sử dụng.
- 9) Sau khi đun nước sôi, không chạm vào miệng ấm, không vội mở nắp, không đổ quá đầy nước, khi nước sôi có thể trào ra ngoài gây bỏng.
- 10) Chỉ có thể sử dụng ấm để đun sôi nước sau khi công tắc được cài đặt lại.
- 11) Khi đổ nước sôi phải cẩn thận và từ từ, không quá nhanh để tránh làm nước bắn tung tóe và làm bỏng người.

Hướng dẫn sử dụng



- 12) Hãy cẩn thận khi mở nắp ấm nếu nó chưa nguội.
- 13) Tắt công tắc, trước khi nhấc ấm khỏi đế đun.
- 14) Để tránh các nguy cơ phát sinh do thiết bị ngắt mạch nhiệt bị lỗi, thiết bị không thể được cấp nguồn bằng thiết bị chuyển mạch bên ngoài, hoặc kết nối với nguồn điện không ổn định.
- 15) Chỉ sử dụng ấm điện trên đế nguồn được cung cấp.
- 16) nó phải sử dụng với 1 ổ nối nguồn.
- 17) Khi sử dụng, không để trẻ em lại gần sản phẩm gây mất an toàn.
- 18) Không chạm vào bề mặt nóng (chẳng hạn như thân, nắp, v.v.) để tránh bị bỏng. Bạn có thể chạm vào tay cầm và nắp ấm.
- 19) Sau khi nước sôi, không được mở công tắc để tránh làm hỏng.
- 20) Không di chuyển ấm khi công tắc đang ở trạng thái hoạt động.
- 21) Khi di chuyển một ấm chứa đầy nước nóng, hãy cẩn thận để tránh bị bỏng.
- 22) Sản phẩm này không nên cho trẻ em hoặc người tàn tật sử dụng để tránh nguy hiểm.
- 23) Không sử dụng linh kiện thay thế không được nhà sản xuất khuyến cáo để tránh cháy nổ, rò rỉ điện hoặc các thương tích khác.
- 24) Vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi bạn không sử dụng hoặc chuẩn bị vệ sinh, để ấm nguội trước khi làm sạch.

Hướng dẫn sử dụng



- 25) Khi đun nước nhớ đậy kín nắp, không mở nắp để tránh bị bỏng.
- 26) Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được thay thế bởi những người có chuyên môn của nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì của hãng hoặc bộ phận tương tự.
- 27) Giữ hướng dẫn sử dụng để sử dụng mỗi khi cần.

CHÚ Ý: SẢN PHẨM NÀY CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NHÀ HOẶC NHỮNG NƠI TƯƠNG TỰ.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Làm sạch và loại bỏ cặn

- 1) Đảm bảo rút phích cắm điện trước khi vệ sinh sản phẩm.
 - Không sử dụng vật cứng hoặc kim loại, chất tẩy rửa ăn mòn hoặc chất lỏng ăn mòn (như xăng hoặc axeton) để làm sạch sản phẩm.
 - Không nhúng thân ấm hoặc đế ấm vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

Làm sạch ấm đun nước

Lau bề mặt bên ngoài của ấm bằng khăn mềm ẩm hoặc chất tẩy rửa vô hại.

MẸO ĐỂ LOẠI BỎ CẶN

Tẩy cặn thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ của ấm đun nước.

Hướng dẫn sử dụng



Trong điều kiện sử dụng bình thường (5 lần một ngày), nên tẩy cặn ở tần suất sau: Nếu chất lượng nước mềm (tối đa 18dH) thì nên tẩy cặn 3 tháng một lần; nếu chất lượng nước cứng (trên 18dH), nên tẩy cặn mỗi tháng một lần.

- Đổ nước đến 3/4 mức nước cao nhất vào ấm và đun sôi nước.
- Sau khi cắt nguồn điện của ấm, cho thêm giấm trắng (axit axetic 8%) đến mức nước cao nhất.
- Để dung dịch trong ấm qua đêm.
- Đổ dung dịch ra và rửa kỹ bên trong ấm bằng nước.
- Đổ đầy nước vào ấm rồi đun sôi.
- Đổ hết nước bẩn và rửa lại bằng nước sạch.
- Lặp lại bước này nếu trong ấm vẫn còn cặn.
- Bạn cũng có thể sử dụng chất tẩy cặn. Trong trường hợp này, hãy làm theo hướng dẫn trên gói chất tẩy cặn.

BẢO QUẢN

- 1) Đặt ấm trên bề mặt bằng phẳng, khô ráo và ổn định.
- 2) Không thể đặt và bảo quản ấm đun nước gần các nguồn nhiệt khác hoặc nơi ẩm ướt.
- 3) Không đặt các vật dụng khác trên ấm đun nước.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khi vứt bỏ sản phẩm, vui lòng không chôn chung với rác thải sinh hoạt; nó phải được giao cho trung tâm tái chế được chỉ định chính thức.

Hướng dẫn sử dụng



LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

1	Ấm đun nước không hoạt động	. Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm đúng vào ổ cắm chưa. . Kiểm tra xem dây nguồn có bị hỏng không. . Kiểm tra xem ấm có được đặt lại sau khi bật chế độ bảo vệ đun sôi khô hay không. . Thiết bị cảm biến nhiệt độ có mát không
2	Thời gian sôi của ấm kéo dài và âm thanh trở nên to hơn	Kiểm tra xem có tắc cạn thường xuyên không
3	Màn hình hiển thị "E1"	Không có ấm trên bề mặt đế

MÃ HIỂN THỊ LỖI

1. Sau khi chọn chức năng, nếu thân ấm không được đặt trên đế nguồn sau 3S, mã lỗi "E1" sẽ hiển thị, và chuông báo động 5 lần.

Trong quá trình đun nấu, nếu thân ấm được nhấc lên khỏi đế nguồn, mã lỗi "E1" sẽ hiển thị và chuông báo động 5 lần.

Hướng dẫn sử dụng



Nếu đặt thân ấm trở lại đế nguồn, ấm sẽ trở về trạng thái làm việc ban đầu, nếu trong vòng 60 giây không đặt thân ấm trở lại đế, ấm sẽ trở về trạng thái tắt.

2. Cảm biến nhiệt độ (đầu dò) bị đoản mạch, màn hình hiển thị mã lỗi "E3", ấm sẽ phát ra âm thanh 5 lần để báo động;

Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ (đầu dò), màn hình hiển thị mã lỗi "E1", ấm sẽ phát ra âm thanh 5 lần để báo động.

3. Khi cảm biến nhiệt phát hiện nhiệt độ trên 150°C, mã lỗi "E4" sẽ được hiển thị; ấm sẽ phát ra âm thanh 5 lần để báo động.

Lưu ý: Các loại lỗi và sự cố thường gặp bao gồm nhưng không giới hạn số lỗi. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn hoặc các sự cố khác xảy ra lần nữa, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ và chăm sóc khách hàng để được trợ giúp thêm.

Tư vấn kỹ thuật: 0976 716 748



Ký hiệu bên cạnh chỉ dẫn rằng không vứt thiết bị cùng với chất thải gia đình khi chấm dứt sử dụng thiết bị.
Để ngăn ngừa ảnh hưởng tới môi trường hoặc sức khỏe con người bởi các nguồn rác thải không kiểm soát,
hãy tái chế thiết bị một cách có trách nhiệm để tăng cường tính hiệu quả của việc sử dụng lại các nguồn nguyên vật liệu.

goldsun®

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM

Lô CN7- Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 024.37658111 * **Fax:** 024.37658110 * **Web:** www.goldsun.vn