

MAKET SÁCH HDSD NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI GRC5100-GRC5101 - Mặt 1



NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA

- 7

Sau khi đèn nhảy lên mức giữ ấm, thì giữ vùng ngoài đóng trong vòng 15 phút để cơm chín hoàn toàn.
- 8

Xới toi cơm trong nồi trước khi kết thúc nấu 15-25 phút.
- 9

Rút điện khi bạn không muốn giữ ấm cơm hoặc không sử dụng nồi cơm.

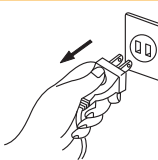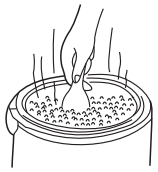

CÁCH GIỮ ẤM VÀ NẤU CƠM NGON

- Vo gạo thật nhanh và cẩn thận. Cám sẽ bị loại bỏ sau khi vo.
- Sử dụng chức năng “Warm” nhiều hơn 5 tiếng có thể làm gạo/cơm biến màu hoặc mất mùi.
- Khi sử dụng chức năng “Warm” nếu cơm nhiều hơn 6 cốc đầy thì sẽ bị khô hoặc mất mùi vị.
- Các vật lạ có trên nồi trong khi sử dụng chức năng “Warm” có thể sẽ làm mất mùi thơm và vị ngon của cơm.

CÁCH LÀM SẠCH NỒI

- Rút điện ra trước khi làm sạch nồi.
- Ngâm nồi nấu và vùng trong nước ấm sau đó rửa sạch bằng miếng xốp bọt biển
 - Lau sạch thân nồi bằng vải ẩm.
 - Muôi xới cơm cần được tháo ra và rửa sạch sau mỗi lần sử dụng.
 - Không sử dụng cọ nồi hoặc miếng rửa bằng kim loại.

CÁC VẤN ĐỀ	CHẾ ĐỘ NẤU				CHẾ ĐỘ HÂM NÓNG			Không có điện	Âm thanh lạ
	Cơm quá cứng	Cơm không được nấu đều để nấu	Cơm quá mềm	Có một lớp lòng trên bề mặt	Đáy bị cháy	Cơm đã bị đổi màu	Cơm quá khô		
Nguyên nhân có thể xảy ra									
Tỉ lệ gạo và nước không đúng mức	X	X	X	X				Trường hợp không có điện: rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, kiểm tra lại công tắc. Nếu ổ điện có điện thì mang sản phẩm đến Trung tâm Bảo hành của Goldsun.	Khi có âm thanh phát ra có thể vì dòng nước ở dây xoong nấu và dễ gây hỏng hóc với nồi.
Gạo không được vo sạch				X	X	X			
Đáy nồi để không được bằng phẳng	X	X	X		X				
Có vật bẩn trên mâm nhiệt	X		X		X	X	X		
Gạo bị lẫn dầu						X			
Cơm không được xới toi sau khi chín	X	X	X	X	X				
Hâm nóng quá lâu hơn 5 giờ hoặc số lượng cơm nóng trong nồi quá ít						X	X		
Hấp lẫn cơm nguội vào cơm nóng	X	X				X			
Dụng cụ nấu để quên trong nồi trong quá trình bật chế độ giữ ấm				X		X			
Không đầy nắp vùng	X	X					X		
Nồi nấu không được rửa sạch còn dính lại cơm của lần trước		X			X	X			
Dây cắm điện chưa được cắm vào ổ điện hoặc cắm nhưng chưa bật nút “COOK”	X	X				X			

Đường dây nóng: 0976 716 748

goldsun®
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

Hướng dẫn sử dụng
NỒI CƠM ĐIỆN
GRC5100-GRC5101

Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.

MAKET SÁCH HDSD NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI GRC5100-GRC5101 - Mặt 2

CHÚ Ý


Hãy tuân thủ theo các điều kiện sau để chống xảy ra tai nạn:

- Không sử dụng nồi cơm điện ngoài mục đích nấu cơm và hâm nóng.
- Cần đong gạo và nước theo mức đã quy định trong sách hướng dẫn. Sau mỗi lần sử dụng phải rửa sạch nồi cơm điện.
- Không được bịt kín lỗ thoát hơi trong quá trình sử dụng.
- Sử dụng nguồn điện phù hợp đã được ghi trên mác nồi.
- Không rửa hoặc nhúng thân nồi vào nước.




- Sau khi cắm điện cần phải bật nút "COOK" ngay. Trong trường hợp sử dụng chức năng hâm nóng (Warm) lại đồ ăn thì nhiệt độ nóng không cao chỉ để làm giữ ấm thức ăn.
- Không để tay hoặc mặt gần lỗ thoát hơi trong khi nấu để tránh bị bỏng.
- Giữ cho đáy nồi nấu và mâm nhiệt trong nồi cơm điện luôn khô để tránh gây cháy, trực tiếp cho nồi cơm điện.
- Cần phải đặt nồi cơm điện ở nơi bằng phẳng, chắc chắn.

Không đặt nồi trên bề mặt ẩm ướt hoặc gần nguồn nhiệt nóng để tránh gây tai nạn

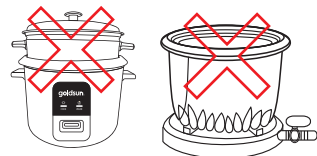


- Không được di chuyển nồi cơm điện khi đang cắm điện. Nếu muốn di chuyển thì phải rút phích cắm điện ra.
- Không được đong gạo và đổ nước quá vạch cao nhất trong thân nồi.
- Đậy kín nắp nồi để đảm bảo quá trình nấu và giữ ấm không bị ảnh hưởng.

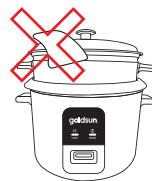

- Không được để khăn lên nắp nồi trong khi nấu.
- Bảo quản dây cắm điện cẩn thận, nếu hỏng thì phải thay dây mới không được cố sửa.
- Nên giữ dây cắm điện cẩn thận tránh hiệu điện thế quá cao. Không nên để vật nặng đè lên dây cắm, không nên sử dụng dây cắm đã hỏng vì có thể bị điện giật hoặc cháy hỏng.
- Khi hỏng hóc nên liên hệ với Nhà phân phối hoặc Trung tâm hỗ trợ hành để được tư vấn, sửa chữa.
- Dây cắm phải được cắm chắc chắn vào ổ điện để tránh hở điện và bị điện giật.
- Chỉ sử dụng dây điện có sẵn của nồi. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc lắp ráp sẵn của nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ.
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.



CÁC CHI TIẾT

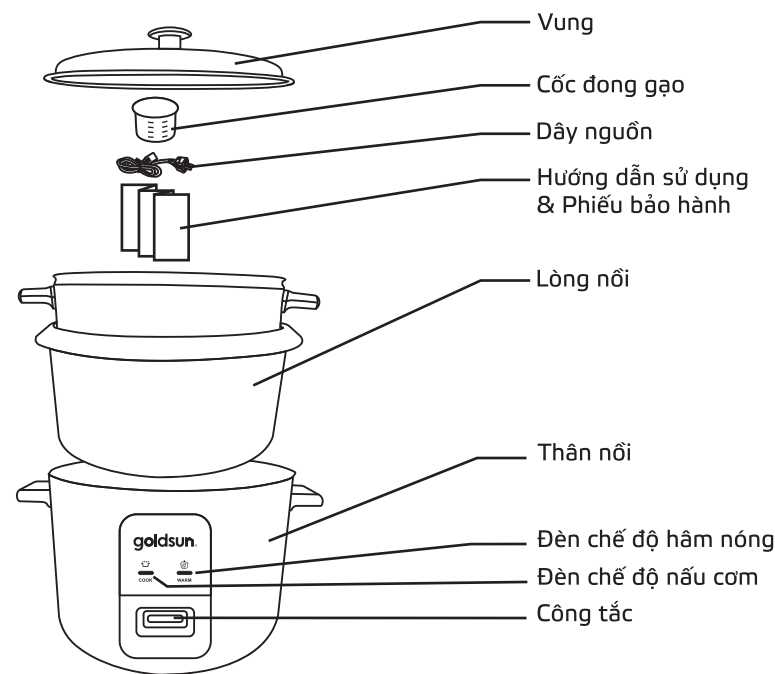

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


MODEL		GRC5100	GRC5101
Nguồn điện		220 V - 50Hz	
Công suất sử dụng	Chế độ nấu	700 W	1000 W
	Chế độ hâm nóng	45W	
Dung tích		1.8L	2.8L
kích thước bao bì (cao x rộng x dài)		28.5X27.5X27.5 cm	30X31.5X31.5 cm
Cân nặng ước tính		2.51 kg	3.62kg
Linh phụ kiện		1 cốc đong gạo, 1 dây nguồn	

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đong gạo bằng cốc đong, vo gạo bằng rá riêng cho đến khi nước sạch.




◆ Không dùng xoong nấu để vo gạo.
- Cho gạo đã vo vào nồi. Đổ nước. VD: 6 cốc gạo tương đương với mức nước 6.

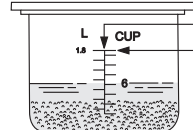

Vạch mức cao nhất cho phép. Không nấu nhiều hơn so với mức nước này.

◆ Điều chỉnh lượng nước theo khẩu vị của từng người.

◆ Gạo và nước đun tối thiểu trong vòng 30 phút.
- Đặt nồi cơm vào trong thân nồi, đảm bảo nồi cơm tiếp xúc trực tiếp với mâm nhiệt bằng cách xoay nhẹ nồi từ trái qua phải cho đến khi nó được đặt ở tư thế phù hợp.

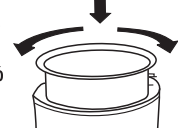


◆ Lau sạch đáy nồi trước khi sử dụng. Nếu nồi ướt thì có thể gây ra tiếng nổ lẹt xẹt trong khi nấu.
- Đậy vung kín với miệng nồi.



◆ Nếu vung không được đóng kín thì việc nấu cơm sẽ bị ảnh hưởng.

◆ Không được mở nắp trong khi sử dụng.
- Cắm điện. Ấn nút chuyển đổi. Đèn "Cook" sáng, báo hiệu bắt đầu hoạt động.

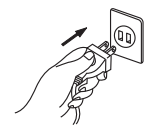

◆ Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cắm điện và bật công tắc để thực hiện quá trình nấu cơm.

◆ Nếu xoong không được đặt vào trong thân nồi nấu thì sẽ không nấu được.
- Khi nấu xong, công tắc chuyển đổi sẽ chuyển sang "Warm". Đèn "Warm" báo hiệu chức năng giữ ấm đang hoạt động.



◆ Chức năng "Warm" sẽ được duy trì cho đến khi rút điện ra.

◆ Cơm có thể được giữ ấm trong vòng 5 tiếng.