

CẢNH BÁO

Vui lòng đọc các cảnh báo an toàn một cách cẩn thận trước khi sử dụng và thực hiện đúng.

LƯU Ý

Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức về việc sử dụng sản phẩm, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Cần trông chừng trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch sản phẩm này.

Điện áp đầu vào của sản phẩm này là 220V~50Hz, trước khi bật nguồn, hãy xác nhận xem điện áp có khớp không để không làm hỏng sản phẩm.

Không đặt thiết bị, dây điện hoặc phích cắm vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.

Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc các chuyên gia kỹ thuật tương tự để tránh nguy hiểm.

Sử dụng sản phẩm trên một bề mặt vững chắc và không đặt sản phẩm trên bề mặt dễ cháy

Không sử dụng các vật dụng cứng, sắc nhọn trong khi nấu ăn để tránh làm hỏng lớp chống dính của sản phẩm.

Hơi nước sẽ được thoát ra từ lỗ thoát hơi trên nắp khi sử dụng sản phẩm, hãy cẩn thận nếu không sẽ bị bỏng.

Sản phẩm phải được di chuyển cẩn thận khi sử dụng để tránh bị bỏng do dầu hoặc chất lỏng ở nhiệt độ cao.

Khi sản phẩm đang hoạt động, nên có thức ăn trong nồi, vui lòng không để sản phẩm cạn nước, cháy. Nếu không sản phẩm sẽ bị giảm tuổi thọ

Bề mặt của nồi có nhiệt độ cao trong khi nấu, đợi sản phẩm nguội rồi mới làm sạch để tránh bị bỏng.

Sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh sản phẩm, vui lòng kiểm tra xem phích cắm có cắm điện hay không, nhớ cắt nguồn điện.

Không nhúng sản phẩm vào nước hoặc để chất lỏng chảy vào thân máy khi vệ sinh để tránh nguy hiểm.

Sản phẩm chỉ phù hợp cho hộ gia đình nói chung, không sử dụng cho mục đích thương mại.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Trong khi không sử dụng, vui lòng rút nguồn điện ra khỏi ổ cắm điện kịp thời.

Có thể làm sạch lớp lót, nắp và vỉ hấp bằng chất tẩy rửa và miếng bọt biển. Không sử dụng bi thép và bất kỳ hóa chất hoặc chất tẩy rửa ăn mòn nào để làm sạch bề mặt bên ngoài của nồi.

Vui lòng lau nồi bằng khăn ướt khi thân nồi bẩn, nhưng không nhúng nồi vào nước để vệ sinh tránh rò rỉ điện và hỏng hóc.

Khi không sử dụng trong một thời gian dài. Vui lòng vệ sinh và lau sạch, đóng vào hộp, để nơi thoáng gió, khô ráo tránh ẩm ướt.



Bạn có thể giúp bảo vệ môi trường!
Hãy nhớ tôn trọng các quy định của địa phương
Giao thiết bị điện không hoạt động cho trung tâm xử lý chất thải thích hợp.

goldsun®
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NỒI LỬU ĐIỆN CÓ XỨNG HẤP


Model **GMC3002**



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.


Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và bảo quản cẩn thận để sử dụng lần sau

MÔ TẢ

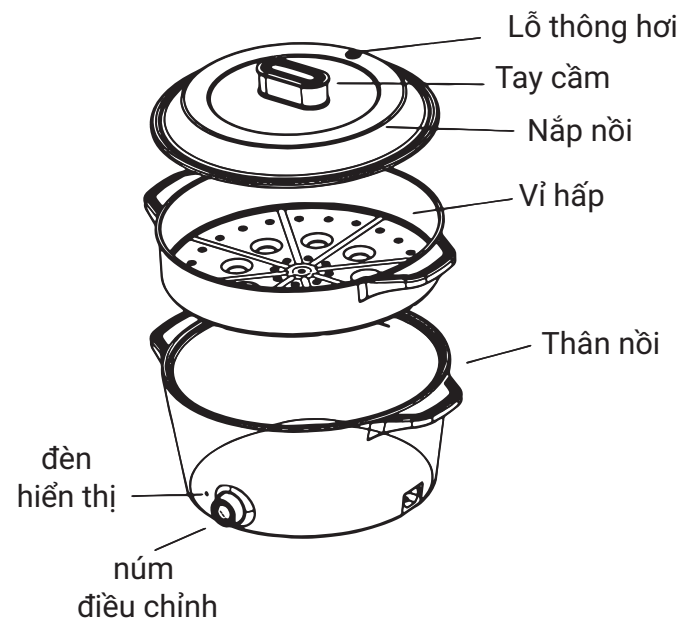

Hình ảnh trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế trong hộp để biết thêm chi tiết.

MẶT ĐIỀU KHIỂN

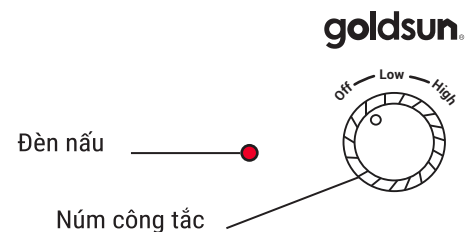

Xử lý nhanh:

Nếu phát hiện thiết bị hoạt động không bình thường, hãy rút ngay dây điện và mang sản phẩm đi sửa chữa tại những nơi được ủy quyền và có chuyên môn để tránh sự cố.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG


Núm vặn ở "Off", sản phẩm không được cấp nguồn; chuyển sang "Low", sản phẩm được bật ở mức cài đặt thấp. chuyển sang "High", sản phẩm được bật ở mức cài đặt cao. Sản phẩm sẽ luôn được làm nóng ở cài đặt Low và cài đặt High, không thể tự động tắt nguồn.

Chuyển trực tiếp từ "Off" sang "High", sản phẩm sẽ làm nóng trực tiếp. Đến khi sôi, chuyển sang mức "Low", sau đó sản phẩm được đun ở trạng thái đun sôi. nếu bạn không cần giữ ấm thức ăn, hãy chuyển trực tiếp sang "Off" để tắt.

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

1. Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm đã nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh hoặc cất giữ.
2. Bề mặt bên ngoài có thể được lau bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển được làm ẩm với chất tẩy rửa trung tính, không rửa trực tiếp dưới vòi nước.
3. Có thể làm sạch nắp kính và lòng nồi bằng nước ấm, sau đó dùng khăn lau sạch.
4. Không sử dụng bàn chải dây thép, bàn chải cứng hoặc các chất lỏng ăn mòn khác để làm sạch, để không làm hỏng lớp bảo vệ của bề mặt bên trong và bên ngoài.
5. Không sử dụng các chất tẩy rửa độ hại hoặc ăn mòn như xăng, chất pha loãng, chất đánh bóng, v.v để làm sạch.
6. Không rửa trực tiếp sản phẩm dưới vòi nước.
7. Lau sạch phích cắm điện bằng khăn khô thường xuyên để tránh bụi bám nhiều vào phích cắm làm tiếp xúc điện kém.
8. Khi không sử dụng hãy đóng gói và bảo quản sản phẩm nơi khô ráo tránh ánh nắng trực tiếp.

Sau khi sử dụng xong, rút điện nguồn ra

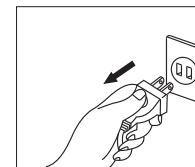

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	GMC3002
Công suất	1500W
Nguồn điện	220V
Tần số	50Hz
Dung tích	5L

CUSTOMER SERVICE CENTER

 **1800 6611**

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN7, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.37 658 111 Fax: 024.37 658 110

CN CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM (TP. HÀ NỘI)

Địa chỉ: 4C3, đường DD5, KDC An Sương, KP4, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại: 0916 36 00 38 Website: www.goldsun.vn