


DREAME

Hướng dẫn sử dụng

DRB400WGB3VN
DRB400WGW3VN

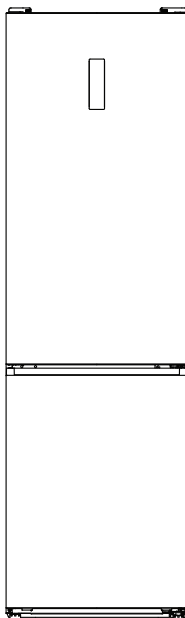


Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành tủ lạnh và giữ gìn cẩn thận.

Nội dung

Tên bộ phận và đặc điểm của tủ lạnh	1
Vận hành bảng điều khiển nhiệt độ	2-3
Khắc phục sự cố	4
Sử dụng tủ lạnh đúng cách	5-9
Lắp đặt	5
Khởi động	5
Thông báo sử dụng	6
Chân điều chỉnh độ cao	7
Thay đổi cửa trái và phải	7-9
Bảo trì tủ lạnh	10
Lưu ý về khoảng thời gian rã đông	10
Biện pháp an toàn	11-14
Thông tin sản phẩm	15
Lưu ý quan trọng	16

Tên bộ phận và đặc điểm của tủ lạnh

Tên các bộ phận

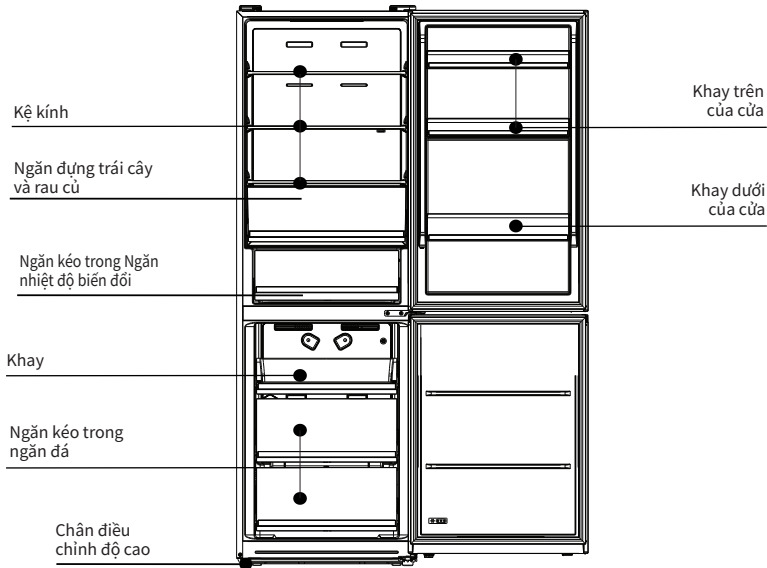

Một số tính năng và phụ kiện của tủ lạnh bạn đã mua có thể không hoàn toàn phù hợp với bảng chú giải này, vui lòng tham khảo danh sách đóng gói.

Tính năng sản phẩm


- Tủ lạnh thông minh không đóng tuyết. Máy nén nổi tiếng quốc tế và công nghệ chống đóng tuyết mới nhất được áp dụng nhằm đạt được tiết kiệm năng lượng, hiệu quả và hiệu suất vượt trội.
- Kiểm soát nhiệt độ thông minh và chính xác để giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Hệ thống điều khiển vi máy tính được sử dụng để thiết lập và điều khiển nhiệt độ của Ngăn mát, Ngăn nhiệt độ biến đổi và Ngăn đá tương ứng, giúp việc điều chỉnh nhiệt độ chính xác hơn và giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Một số mẫu được vận hành hoàn toàn bằng điều khiển thông minh, không cần điều chỉnh và can thiệp của người dùng.
- Màn hình LED kích thước lớn, nút cảm ứng. Màn hình hiển thị LED lần lượt hiển thị nhiệt độ đã cài đặt và trạng thái chức năng của Ngăn mát, Ngăn nhiệt độ biến đổi và Ngăn đá. Đồng thời, các nút cảm ứng được sử dụng với thiết kế thời thượng, rõ ràng và thao tác thuận tiện.
- Trí tuệ nhân tạo, điều khiển nhiệt độ tự động. Dưới điều kiện trí tuệ nhân tạo, tủ lạnh có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, đạt được hiệu quả làm lạnh lý tưởng mà không cần điều chỉnh thủ công.
- Ngăn nhiệt độ biến đổi có dung tích lớn. Điều chỉnh nhiệt độ của Ngăn nhiệt độ biến đổi có thể đạt được các mức: Trái cây và Rau củ (4°C) → Đồ uống lạnh (2°C) → Hàng giá trị cao (1°C) → Cá tươi (-1°C) → ... Chuyển đổi chức năng.
- Chức năng Làm lạnh nhanh và Đông lạnh nhanh. Chức năng Làm lạnh nhanh sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ của Ngăn mát xuống 2°C, giúp cải thiện hiệu quả bảo quản thực phẩm tươi và dễ dàng có được đồ uống lạnh đá. Chức năng Đông lạnh nhanh có thể làm lạnh thực phẩm trong Ngăn đá xuống dưới -18°C trong thời gian ngắn nhất, giúp bảo quản tươi ngon một cách khoa học hơn.
- Chức năng cảnh báo bảo động. Tủ lạnh này được trang bị chức năng cảnh báo lỗi và báo động khi cửa tủ lạnh không được đóng đúng cách, giúp người dùng thuận tiện trong việc sử dụng và bảo trì.

Vận hành bảng điều khiển nhiệt độ

Bảng điều khiển nhiệt độ

1. Các nút điều khiển

- Nút A... Nút điều khiển nhiệt độ ngăn mát
 Nút B... Nút điều khiển ngăn nhiệt độ biến đổi
 Nút C... Nút điều khiển ngăn đá
 Nút D... Nút thông minh
 Nút E... Nút chế độ Ngủ lẽ
 Nút F... Nút khóa/mở khóa

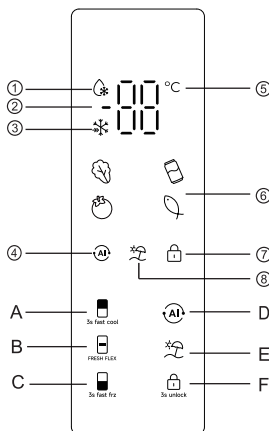

2. Màn hình hiển thị

- ①... Chế độ Làm lạnh nhanh
 ②... Hiển thị nhiệt độ
 ③... Chế độ Đông lạnh nhanh
 ④... Chế độ Thông minh
 ⑤... Biểu tượng nhiệt độ
 ⑥... Lựa chọn nhiệt độ biến đổi
 ⑦... khóa màn hình hiển thị
 ⑧... Chế độ Ngủ lẽ

3. Màn hình hiển thị

Mỗi lần bật nguồn, màn hình hiển thị đầy đủ trong 3 giây kèm vòng khởi động, sau đó chuyển sang hiển thị hoạt động bình thường (nhiệt độ cài đặt của Ngăn mát, Ngăn nhiệt độ biến đổi và Ngăn đá lần lượt là 5/4°C "Trái cây và Rau củ" / -18°C cho lần đầu tiên).

Màn hình hiển thị hoạt động bình thường

Vùng hiển thị nhiệt độ: Khi không có lỗi, nhiệt độ cài đặt của ngăn mát được hiển thị luân phiên mỗi 3 giây; khi có lỗi, mã lỗi sẽ được hiển thị luân phiên sau khi khóa. Khi nhiệt độ được đặt, vùng hiển thị của ngăn mát sẽ sáng và các vùng còn lại sẽ tắt.

Điều khiển màn hình hiển thị

Trong điều kiện bình thường, ở trạng thái khóa, màn hình hiển thị sẽ tắt nếu không có hành động mở cửa và không có thao tác nhấn nút sau 30 giây;

Mỗi khi có hành động mở cửa hoặc thao tác nhấn nút, màn hình hiển thị sẽ khôi phục hiển thị bình thường;

Khi xảy ra lỗi "mã lỗi hiển thị", màn hình hiển thị sẽ sáng lên và tắt sau 60 giây.

4. Khóa và mở khóa

Ở trạng thái mở khóa, nhấn và giữ nút khóa/mở khóa liên tục trong 3 giây để chuyển sang trạng thái khóa, và biểu tượng khóa sẽ sáng liên tục;

Ở trạng thái khóa, nhấn và giữ nút khóa/mở khóa liên tục trong 3 giây để chuyển sang trạng thái mở khóa, và biểu tượng khóa sẽ biến mất.

Sau 30 giây không có thao tác nhấn nút, thiết bị sẽ tự động chuyển sang trạng thái khóa.

Các chức năng từ 5 đến 8 sau đây phải được thực hiện khi ở trạng thái mở khóa.

Nếu thiết bị đang ở trạng thái khóa, biểu tượng "Khóa" sẽ nhấp nháy trong 3 giây và đồng thời phát ra tiếng bíp báo hiệu.

5. Cài đặt nhiệt độ và chức năng của Ngăn mát

Nếu nhiệt độ 2~8°C không hiển thị trong vùng chỉ báo của ngăn mát, trước tiên hãy nhấn nút ngăn mát một lần.

Nhấn nút ngăn mát để điều chỉnh nhiệt độ của Ngăn mát, mỗi lần nhấn nút ngăn mát nhiệt độ sẽ tăng lên 1°C; khi nhiệt độ đạt 8°C, nhấn lại nút ngăn mát, nhiệt độ sẽ quay vòng về 2°C, và tiếp tục như vậy. Nhấn nút ngăn mát trong 3 giây để đặt chế độ Làm lạnh nhanh, sau đó biểu tượng Làm lạnh nhanh sẽ sáng lên. Hiện tại, màn hình hiển thị ngăn mát hiển thị 2°C; trong chế độ Làm lạnh nhanh, nhấn nút ngăn mát trong 3 giây để thoát chế độ Làm lạnh nhanh, và cài đặt Ngăn mát sẽ được khôi phục về lựa chọn trước khi thiết lập chế độ Làm lạnh nhanh.

Vận hành bảng điều khiển nhiệt độ

Cài đặt sẽ có hiệu lực sau khi khóa.

(Điều chỉnh vị trí tủ lạnh trong khi ở chế độ Làm lạnh nhanh sẽ thoát khỏi chế độ Làm lạnh nhanh. Đặt thời gian Làm lạnh nhanh tối đa là 20 giờ hoặc thoát sau 60 phút kể từ điểm tắt máy.)

6. Cài đặt nhiệt độ và chức năng của Ngăn nhiệt độ biến đổi

Nhấn nút nhiệt độ biến đổi để điều chỉnh nhiệt độ của ngăn nhiệt độ biến đổi. Mỗi lần bạn nhấn nút nhiệt độ biến đổi, lựa chọn lần lượt là Trái cây và Rau củ (4°C) → Đồ uống lạnh (2°C) → Hàng quý giá (1°C) → Cá tươi (-1°C) → ... Luân chuyển nhiệt độ; Cài đặt sẽ có hiệu lực sau khi khóa.

7. Cài đặt nhiệt độ và chức năng của Ngăn đá

Nếu nhiệt độ -16~-24°C không hiển thị trong vùng chỉ báo của ngăn mát, hãy nhấn nút làm đá một lần trước tiên. Nhấn nút Đông lạnh để điều chỉnh nhiệt độ của Ngăn đá, mỗi lần nhấn nút Đông lạnh nhiệt độ sẽ giảm 1°C; sau khi nhiệt độ đạt -24°C, nhấn nút Đông lạnh thêm một lần nữa, nhiệt độ sẽ quay vòng về -16°C, và tiếp tục như vậy.

Nhấn nút Đông lạnh trong 3 giây để đặt chế độ Đông lạnh nhanh, sau đó biểu tượng Đông lạnh nhanh sáng lên. Hiện tại, màn hình Đông lạnh hiển thị -26°C; Nhấn giữ nút Đông lạnh trong 3 giây để thoát chế độ Đông lạnh nhanh, và khôi phục cài đặt Ngăn đá về lựa chọn trước khi thiết lập chế độ Đông lạnh nhanh.

Cài đặt sẽ có hiệu lực sau khi khóa.

(Điều chỉnh vị trí Đông lạnh trong khi ở chế độ Đông lạnh nhanh sẽ thoát khỏi chế độ Đông lạnh nhanh. Đặt thời gian Đông lạnh nhanh tối đa là 20 giờ hoặc thoát sau 60 phút kể từ điểm tắt.)

8. Chế độ Thông minh

Nhấn nút "Thông minh" và chuyển ngay sang chế độ "Thông minh", biểu tượng sẽ sáng lên. Ngăn mát được đặt ở 5°C, ngăn đá được đặt ở -18°C, và ngăn nhiệt độ biến đổi giữ nguyên lựa chọn ban đầu; trong chế độ Thông minh, nhấn lại nút "Intelligent" để thoát khỏi chế độ thông minh ngay lập tức.

9. Chế độ Nghỉ lễ

Nhấn nút chế độ "Nghỉ lễ" để vào hoặc thoát chế độ nghỉ lễ, biểu tượng sẽ sáng lên hoặc tắt đi. Ngăn mát và ngăn nhiệt độ biến đổi sẽ ngừng làm lạnh và hiển thị "UA". Ngăn đá sẽ hiển thị nhiệt độ cài đặt là -18°C.

(Trước khi vào chế độ này, hãy lấy hết thực phẩm ra khỏi Ngăn mát và Ngăn nhiệt độ biến đổi để tránh hư hỏng.)

10. Chức năng điều khiển màn hình hiển thị

Sau 60 giây hoạt động, đèn nền sẽ tự động tắt; khi đèn nền tắt, nhấn bất kỳ nút nào để bật lại đèn nền.

11. Bộ nhớ trong trường hợp mất điện

Khi mất điện, trạng thái làm việc tức thời của nguồn điện được khóa, và sau khi có điện trở lại, thiết bị vẫn hoạt động theo cài đặt trước khi mất điện.

12. Báo động mở cửa

Nếu cửa của Ngăn mát không được đóng hoàn toàn hoặc mở trong hơn 120 giây, một tiếng bíp báo động sẽ phát ra, và báo động sẽ dừng sau khi đóng cửa.

13. Thông báo lỗi

Khi các thông báo lỗi sau xuất hiện trên màn hình hiển thị, tủ lạnh bị hỏng. Tủ lạnh vẫn có thể làm lạnh khi một bộ phận gặp sự cố, nhưng nên liên hệ bảo trì càng sớm càng tốt để đảm bảo hoạt động tối ưu của tủ lạnh.

Thông báo	E1	E2	E3
Lỗi	Mạch cảm biến nhiệt độ làm lạnh	Mạch cảm biến nhiệt độ ngăn đá	Mạch cảm biến nhiệt độ biến đổi
Thông báo	E4	E5	E6
Lỗi	Cảm biến đông lạnh và rã đông	Cảm biến nhiệt độ môi trường	Mạch truyền tín hiệu


Khắc phục sự cố

Đối với các vấn đề đơn giản sau đây, bạn có thể thử tự giải quyết. Nếu không có cải thiện, vui lòng gọi đến bộ phận dịch vụ hậu mãi.


Sự cố	Các nguyên nhân có thể xảy ra
Tủ lạnh không hoạt động	Cho dù nguồn điện đã được kết nối và phích cắm đã được cắm chặt Điện áp có quá thấp không?
Tủ lạnh có mùi khó chịu	Thức ăn có mùi nên được bọc kín. Kiểm tra thực phẩm bị hư hỏng Bên trong tủ lạnh cần được làm sạch
Máy nén hoạt động trong thời gian dài	Đó là hiện tượng bình thường khi tủ lạnh hoạt động trong thời gian dài vào mùa hè do nhiệt độ môi trường cao. Cho quá nhiều thực phẩm cùng lúc Đặt thức ăn nguội trước khi cho vào tủ lạnh. Mở cửa tủ lạnh quá thường xuyên
Đèn tủ lạnh không sáng	Tủ lạnh có được bật nguồn hay đèn chiếu sáng bị hỏng? Đèn chiếu sáng phải được thay thế bởi chuyên gia.
Cửa tủ lạnh không thể đóng được	Cửa bị kẹt do các gói thực phẩm khiến cửa không thể đóng được. Cho vào quá nhiều thực phẩm Tủ lạnh bị nghiêng
Tiếng ồn	Nền có bằng phẳng không và tủ lạnh được đặt vững chắc không Phụ kiện tủ lạnh có ở vị trí bình thường không
Gioăng cửa có các đường nối	Loại bỏ dị vật khỏi gioăng cửa Làm nóng gioăng cửa và phục hồi sau khi làm mát bằng không khí (bằng máy sấy tóc hoặc khăn nóng)
Khay nước bị tràn nước	Việc lưu trữ quá nhiều thực phẩm hoặc độ ẩm quá cao trong tủ lạnh sẽ dẫn đến lượng nước lớn trong quá trình rã đông. Cửa không đóng kín hoặc các nguyên nhân khác khiến không khí lọt vào và bắt đầu đóng tuyết, đồng thời nước do quá trình rã đông tạo ra tăng lên
Vỏ tủ lạnh bị nóng	Bình thường bộ ngưng tụ tích hợp sẽ tỏa nhiệt bên trong qua vỏ thiết bị Nhiệt độ môi trường quá cao, có quá nhiều thực phẩm hoặc thời gian ngưng hoạt động của máy nén quá ngắn Gây nóng vỏ thiết bị. Chú ý đến thông gió và tản nhiệt
Đọng nước bên ngoài	Khi nhiệt độ môi trường quá cao, sẽ xuất hiện hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên bề mặt ngoài của tủ lạnh và bề mặt gioăng cửa. Đó là hiện tượng bình thường và có thể lau sạch bằng khăn sạch.
Có tiếng ồn bất thường phát ra từ tủ lạnh	Tiếng kêu: Khi máy nén hoạt động, sẽ phát ra tiếng kêu, và âm thanh sẽ lớn khi khởi động hoặc dừng lại, đây là hiện tượng bình thường. Tiếng rít: Hiện tượng bình thường là chất làm lạnh trong các thiết bị điện sẽ phát ra tiếng rít khi lưu thông.

Sử dụng tủ lạnh đúng cách


Lắp đặt

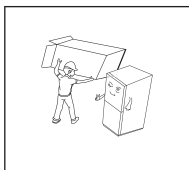


- Trước khi sử dụng tủ lạnh, hãy tháo bỏ tất cả các vật liệu đóng gói, bao gồm đệm đế, đệm xốp bên trong tủ lạnh, băng keo dính, v.v. và bóc lớp màng bảo vệ trên thân cửa và tủ lạnh.

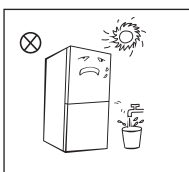

- Tránh xa các nguồn nhiệt và tránh ánh nắng trực tiếp. Không đặt ở những nơi ẩm ướt hoặc có nước để tránh gỉ sét hoặc làm giảm hiệu quả cách điện.
- Không được phun hoặc rửa tủ lạnh bằng nước, và không đặt ở nơi ẩm ướt để bị bắn nước để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất cách điện của sản phẩm tủ lạnh.

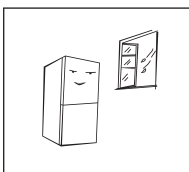


- Đặt tủ lạnh ở nơi trong nhà có thông gió tốt, và nền phải bằng phẳng và chắc chắn (nếu có bất kỳ sự không ổn định nào, bạn có thể xoay chân điều chỉnh độ cao sang trái hoặc phải để cân bằng).

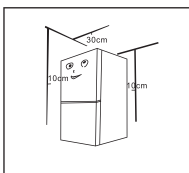

- Tủ lạnh này được lắp đặt độc lập và không thể sử dụng như một thiết bị âm tường, nếu không sẽ dẫn đến các vấn đề như không thể vừa với tủ bếp, giảm hiệu suất và tuổi thọ sản phẩm, cũng như không được hưởng bảo hành cơ bản do nhà sản xuất cung cấp.


Khởi động

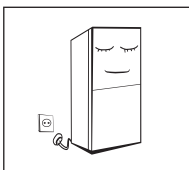


- Đối với các sản phẩm đã được vận chuyển, vui lòng đặt sản phẩm trong hơn 2 giờ trước khi bật nguồn, nếu không sẽ dẫn đến suy giảm hiệu suất hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Trước khi cho thực phẩm tươi hoặc đông lạnh vào, hãy để tủ lạnh hoạt động trong 2~3 giờ; nhiệt độ môi trường cao vào mùa hè, do đó tủ lạnh nên được vận hành đầy đủ trong hơn 4 giờ trước.
- Trong trường hợp mất điện hoặc vệ sinh, phích cắm điện nên được rút ra và giữ nguyên ít nhất năm phút trước khi cấp điện trở lại, nhằm tránh làm hỏng máy nén do khởi động liên tục.

Sử dụng tủ lạnh đúng cách

Thông báo sử dụng

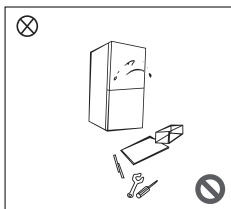


- Nghiêm cấm tháo rời hoặc biến đổi tủ lạnh khi chưa được phép, đồng thời nghiêm cấm làm hư hỏng đường ống lạnh. Việc bảo trì tủ lạnh phải được thực hiện bởi các chuyên gia.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, phải được thay thế bởi các chuyên gia có thẩm quyền của bên bán hoặc bộ phận bảo trì của họ để tránh nguy hiểm.

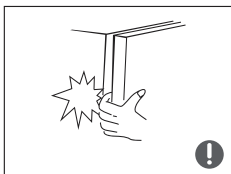

- Khoảng cách giữa các cửa và giữa cửa với tủ lạnh rất nhỏ. Hãy cẩn thận không đưa tay vào những vùng này để tránh bị kẹp ngón tay. Khi mở và đóng cửa tủ lạnh, không sử dụng quá nhiều lực để tránh làm rơi đồ.
- Sau khi tủ lạnh bắt đầu hoạt động, không dùng tay ướt để lấy thực phẩm hoặc các hộp đựng trong ngăn đá, đặc biệt là các hộp kim loại, nhằm tránh bị bỏng lạnh.




- Không cho trẻ em vào hoặc treo lên tủ lạnh để tránh bị kẹt bên trong tủ lạnh, điều này có thể dẫn đến ngạt thở, hoặc các thiết bị điện rơi xuống gây thương tích cho trẻ em.

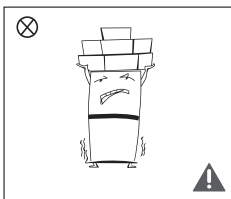


- Vui lòng không đặt vật nặng lên trên đỉnh tủ lạnh. Khi đóng cửa, chúng dễ bị rơi và gây hư hại ngoài ý muốn.

Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng

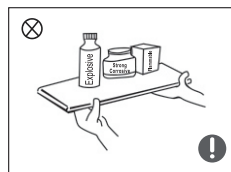


- Vui lòng không để các vật dụng dễ cháy, dễ nổ, dễ bay hơi và có tính ăn mòn mạnh vào thiết bị điện để tránh gây hư hỏng sản phẩm hoặc tai nạn cháy nổ.
- Vui lòng không đặt hoặc sử dụng các vật dụng dễ cháy gần tủ lạnh để tránh cháy nổ.

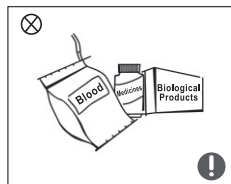

- Tủ lạnh này là tủ lạnh gia đình, chỉ thích hợp để bảo quản thực phẩm và không được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như bảo quản máu, thuốc và các sản phẩm sinh học.

Sử dụng tủ lạnh đúng cách

Sơ đồ chân điều chỉnh độ cao

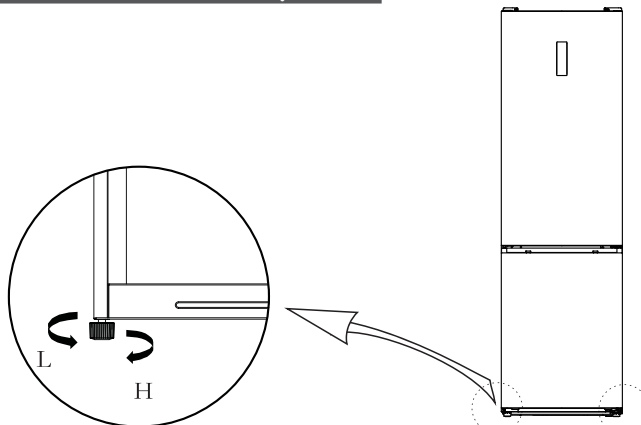

(Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo, cấu hình thực tế tùy thuộc vào sản phẩm vật lý đã mua hoặc theo thông báo của bên bán)


Các bước điều chỉnh:

- Xoay chân điều chỉnh độ cao phía dưới theo chiều kim đồng hồ để nâng tủ lạnh;
- Xoay chân điều chỉnh độ cao phía dưới ngược chiều kim đồng hồ để hạ thấp tủ lạnh;
- Theo các bước trên, hai chân điều chỉnh độ cao của tủ lạnh có thể được điều chỉnh đến chiều cao ngang bằng.

Thay đổi cửa trái và phải

Danh sách công cụ do người dùng cung cấp			
	Tua vít chữ thập		Dao trát Tua vít thẳng
	Cờ lê kiểu ống 5/16"		Băng giấy che phủ


- Tháo bỏ các tờ khỏi thân cửa.
- Tháo nắp bản lề trên, nắp trang trí bản lề và bản lề trên, sau đó ngắt kết nối các dây tín hiệu (đầu dây tín hiệu 1, 2) ở phía trên bên phải của tủ lạnh.

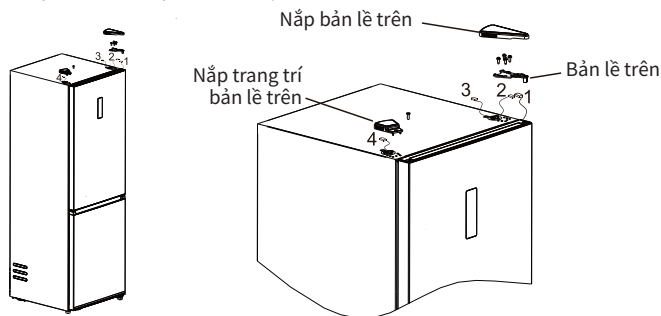


Sử dụng tủ lạnh đúng cách

Thay đổi cửa trái và phải

- 3) Tháo thân cửa tủ lạnh (chú ý các bộ phận nhỏ như ống lót trục và chốt dừng trên cửa, đảm bảo không bị mất); Tháo bản lề giữa và tháo nắp trang trí lỗ bản lề.

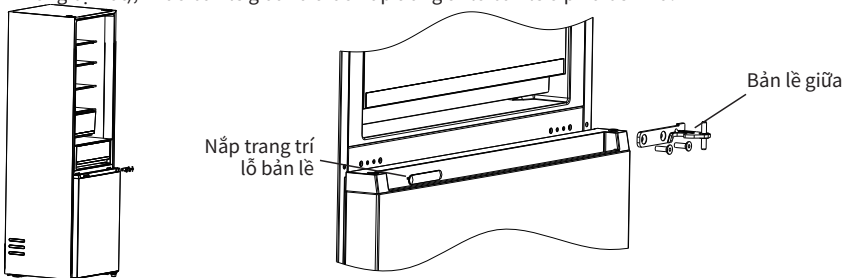


- 4) Tháo thân cửa tủ lạnh (chú ý các bộ phận nhỏ như ống lót trục và chốt trên cửa, đảm bảo không bị mất); Tháo bản lề dưới và chân điều chỉnh độ cao. Tháo chốt bản lề dưới và trục bản lề, sau đó lắp chúng sang phía bên kia của bản lề, và lắp bản lề dưới đã được chỉnh sửa sang phía bên kia của tủ lạnh; Chân điều chỉnh độ cao được lắp ở phía bản lề ban đầu.

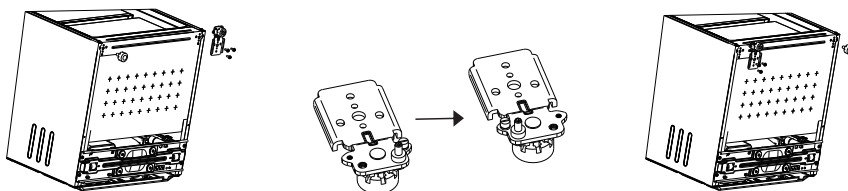

- 5) Thay thế cửa tủ lạnh:

Tháo tấm nắp đầu trên và nút bịt lỗ nắp cuối của cửa tủ lạnh, lắp ống lót trục trên và dây tín hiệu thân cửa bên kia, sau đó đẩy lại tấm nắp đầu trên; tiếp theo lắp nút bịt lỗ nắp cuối bên kia của tấm nắp đầu trên:

Tháo bộ phận khóa tự động cửa, giá đỡ cửa và ống lót trục của cửa ngăn mát, lấy bộ phận khóa tự động cửa bên trái từ gói phụ kiện, lắp vào bên trái của nắp cuối dưới cửa ngăn mát, và thay thế giá đỡ cửa cùng ống lót trục bằng bên trái của nắp cuối dưới cửa ngăn mát.

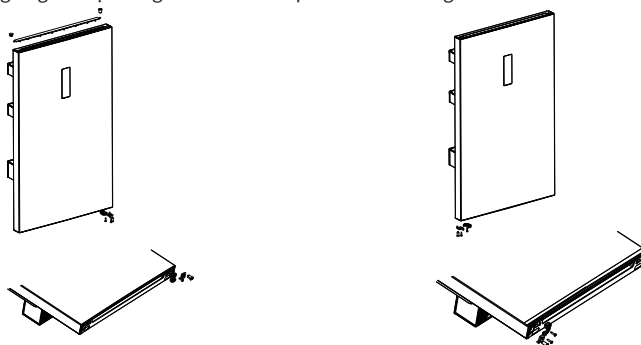

Sử dụng tủ lạnh đúng cách

Thay đổi cửa trái và phải



6) Thay thế cửa ngăn mát:

Tháo ống lót trực của nắp đầu trên cửa tủ lạnh, sau đó lắp chúng ở bên trái và bên phải một cách hoán đổi cho nhau.



Tháo bộ phận khóa tự động của ngăn đá, giá đỡ cửa và ống lót trực, lấy bộ phận khóa tự động của bên trái từ gói phụ kiện, lắp vào bên trái của nắp cuối dưới của ngăn đá, và thay thế giá đỡ cửa cùng ống lót trực bằng bên trái của nắp cuối dưới của ngăn đá.



7) Lắp cửa ngăn mát đã thay thế vào bản lề dưới, sau đó lắp bản lề giữa và đẩy nắp trang trí lỗ bản lề.

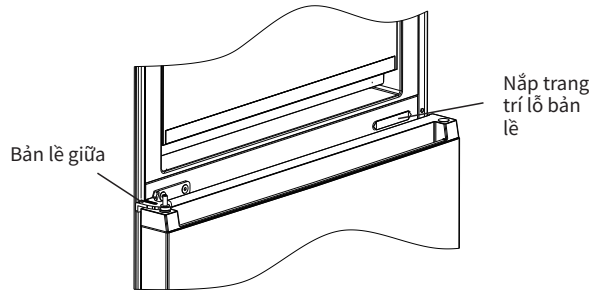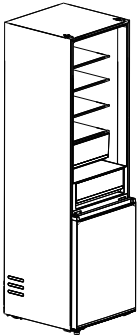

8) Đặt thân cửa ngăn mát lên bản lề giữa và lắp bản lề trên; Kết nối tín hiệu 4 trên đỉnh tủ lạnh với dây tín hiệu 1 của thân cửa. Cuối cùng, nắp bản lề được lắp ở bản lề bên trái; nắp trang trí bản lề được lắp ở phía trên bên phải.

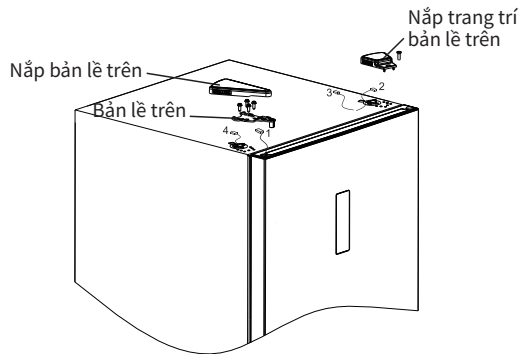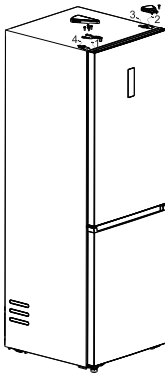

(Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo, cấu hình thực tế tùy thuộc vào sản phẩm vật lý đã mua hoặc theo thông báo của bên bán)



Bảo trì tủ lạnh



Khi vệ sinh và rã đông tủ lạnh, vui lòng rút phích cắm điện ra trước.

Vệ sinh

- Vui lòng vệ sinh bụi phía sau tủ lạnh và trên nền kịp thời để cải thiện hiệu quả tản nhiệt và tiết kiệm năng lượng.
- Bên trong tủ lạnh nên được vệ sinh thường xuyên để tránh mùi khó chịu. Khi vệ sinh, vui lòng sử dụng khăn mềm hoặc bọt biển, nhúng vào nước sạch hoặc dung dịch tẩy rửa trung tính không ăn mòn, sau đó lau lại bằng nước sạch và dùng khăn khô để lau khô. Mở cửa và để khô tự nhiên trước khi bật nguồn.

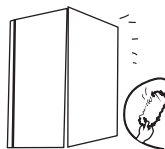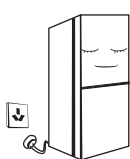

Khi vệ sinh, không sử dụng bàn chải cứng, bi thép, bàn chải thép, chất mài mòn (như kem đánh răng), dung môi hữu cơ (như cồn, axeton, chất pha loãng sơn mài, v.v.), nước sôi, các vật dụng có tính axit và kiềm để vệ sinh tủ lạnh. Hành động này có thể làm hỏng bề mặt và lớp lót của tủ lạnh.



Không dùng nước để vệ sinh nhằm tránh ảnh hưởng đến hiệu quả cách điện. Vui lòng sử dụng khăn khô khi vệ sinh các bộ phận điện như đèn chiếu sáng.



Rã đông

Tủ lạnh này là loại làm mát hoàn toàn bằng không khí với chức năng tự động rã đông mà không cần thao tác thủ công.

Lưu ý về khoảng thời gian rã đông

Nhiệt độ môi trường xung quanh	Khoảng thời gian rã đông	Thời gian	Điều kiện cụ thể
32°C	Khoảng thời gian rã đông tối thiểu (Δt_{d-min})	12h	Ngăn đá thường xuyên sử dụng không thể đạt đến nhiệt độ đã cài đặt
	Tối đa hóa khoảng thời gian rã đông (Δt_{d-max})	96h	Không có hành động mở hoặc đóng cửa, và không có cài đặt chế độ đặc biệt nào

Biện pháp an toàn



Cảnh báo: nguy cơ cháy nổ / vật liệu dễ cháy

THEO tiêu chuẩn EN: Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức đều có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được tự ý vệ sinh và bảo trì thiết bị khi không có sự giám sát. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép để đồ hoặc lấy đồ từ tủ lạnh.

THEO tiêu chuẩn IEC: Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.)

Khi có trẻ em, cần giám sát để đảm bảo các em không chơi đùa với tủ lạnh này.

Nếu dây nguồn bị hư hỏng hoặc lỏng ổ cắm bị lỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc các tổ chức tương tự để tránh nguy hiểm. Không lưu trữ các chất dễ nổ (chẳng hạn như bình xịt chứa khí đẩy dễ cháy) trong tủ lạnh.

Phích cắm điện của thiết bị phải được rút ra sau khi sử dụng và trước khi tự vệ sinh thiết bị.

Đèn LED được sử dụng, chỉ có thể được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ, cùng với một bộ phận của thiết bị.

- CẢNH BÁO: Đảm bảo không có vật cản trong các lỗ thông gió trên vỏ thiết bị hoặc cấu trúc âm tường.
- CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình rã đông, ngoại trừ quy trình do nhà sản xuất khuyến nghị.
- CẢNH BÁO: Không làm hỏng các ống của mạch chất làm lạnh.
- CẢNH BÁO: Không được kết nối bộ chuyển đổi phích cắm hoặc các phụ kiện khác vào phích cắm điện.
- CẢNH BÁO: Vui lòng thải bỏ tủ lạnh theo quy định địa phương, vì thiết bị sử dụng cyclopentan dễ cháy và chất làm lạnh.
- CẢNH BÁO: Khi đặt thiết bị, hãy đảm bảo rằng dây nguồn không bị kẹp hoặc hư hỏng.
- CẢNH BÁO: Không đặt nhiều ổ cắm điện di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.
- CẢNH BÁO: Không được sửa đổi hoặc nối dài dây nguồn.
- CẢNH BÁO: Nguy cơ mắc kẹt trẻ em.
- CẢNH BÁO: Nghiêm cấm tháo rời hoặc sửa đổi bộ làm đá và các bộ phận liên quan mà không được phép. Để tránh nguy hiểm, việc thay thế phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ hoặc các chuyên gia có trình độ.
- CẢNH BÁO: Đảm bảo các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc trong kết cấu lắp đặt âm tủ không bị cản trở.
- CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình rã đông, trừ những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.
- CẢNH BÁO: Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.

Trước khi thải bỏ tủ lạnh cũ:

- Tháo cửa tủ lạnh.
- Đặt giá đựng chai và cửa ở vị trí thích hợp để ngăn trẻ em vào và chơi đùa gây tai nạn.

Biện pháp an toàn

Để tránh ô nhiễm thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Vui lòng không mở cửa trong thời gian dài, nếu không sẽ dẫn đến rò rỉ khí lạnh, làm tăng nhiệt độ bên trong tủ lạnh và thực phẩm dễ bị hư hỏng.
- Bảo quản thịt sống và cá trong các hộp đựng thích hợp trong tủ lạnh để chúng không tiếp xúc với các thực phẩm khác.
- Nếu thiết bị làm lạnh không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng xả đông, làm sạch và lau khô thiết bị trước khi rời đi, đóng cửa và ngắt nguồn điện để ngăn ngừa nấm mốc trong ngăn chứa.

Hướng dẫn sẽ bao gồm nội dung sau: Để tránh nhiễm bẩn thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Vệ sinh thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước để ngăn tiếp cận.
- Vệ sinh bình chứa nước nếu không sử dụng trong vòng 48 giờ; xả sạch hệ thống nước kết nối với nguồn cấp nước nếu không lấy nước trong vòng 5 ngày. (lưu ý 1)
- Bảo quản thịt sống và cá trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, để tránh tiếp xúc hoặc nhỏ giọt xuống thực phẩm khác.
- Ngăn đông hai sao (**) thích hợp để bảo quản thực phẩm đã được đông lạnh trước, lưu trữ hoặc làm kem và làm đá viên. (lưu ý 2)
- Ngăn một sao (*), hai sao (**) và ba sao (***) không phù hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống. (lưu ý 3)
- Nếu để tủ lạnh trống trong thời gian dài, hãy tắt nguồn, xả đông, vệ sinh, lau khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển bên trong thiết bị.

Lưu ý 1, 2, 3: Vui lòng xác nhận xem điều này có áp dụng được hay không tùy theo loại ngăn sản phẩm của bạn.

Biện pháp an toàn

Hướng dẫn này chứa nhiều thông tin quan trọng về an toàn mà người dùng phải tuân thủ.

Ý nghĩa của các ký hiệu cảnh báo an toàn



Biểu tượng này chỉ các vấn đề bị cấm, và các hành vi liên quan phải bị nghiêm cấm. Việc không tuân thủ các hướng dẫn có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm cho an toàn cá nhân của người sử dụng.

Biểu tượng
cấm



Biểu tượng này chỉ ra những vấn đề cần phải tuân thủ, và các hành vi liên quan phải được thực hiện nghiêm ngặt theo các yêu cầu. Việc không tuân thủ các hướng dẫn có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm cho an toàn cá nhân của người sử dụng.


Biểu tượng
cảnh báo




Biểu tượng này chỉ ra những vấn đề cần chú ý, và các hành vi liên quan cần được đặc biệt lưu ý. Nếu không có giám sát, có thể gây thương tích nhẹ hoặc vừa phải hoặc làm hư hại sản phẩm.

Biểu tượng
Chú ý


Các vấn đề liên quan đến điện

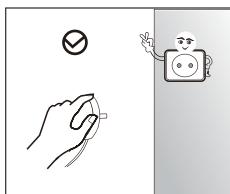


- Không kéo dây nguồn khi rút phích cắm tủ lạnh. Hãy chắc chắn cầm chặt phích cắm và rút thẳng ra khỏi ổ cắm.
- Để đảm bảo an toàn, vui lòng không làm hư hỏng dây nguồn bất cứ lúc nào và không sử dụng khi dây nguồn bị hư hỏng hoặc phích cắm bị mòn.

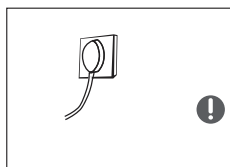

- Vui lòng sử dụng ổ cắm điện đặc biệt theo tiêu chuẩn quy định, không được dùng chung với các thiết bị điện khác.
- Dây cắm điện phải được giữ tiếp xúc chắc chắn với ổ cắm, nếu không có thể dẫn đến cháy nổ. Vui lòng đảm bảo rằng điện cực tiếp đất của ổ cắm phải có dây tiếp đất đáng tin cậy.

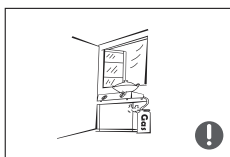

- Khí dễ cháy như khí than bị rò rỉ, van tương ứng nên được đóng lại trước, sau đó mở cửa ra vào và cửa sổ. Hiện tại, không rút phích cắm của các thiết bị điện để tránh cháy do tia lửa điện.

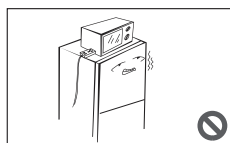


- Để đảm bảo an toàn, khuyến nghị không đặt các thiết bị điện như ổ cắm điện, bộ điều chỉnh điện áp, nồi cơm điện và lò vi sóng lên trên đỉnh tủ lạnh; không để thiết bị điện trong ngăn chứa thực phẩm của thiết bị, trừ những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.

Biện pháp an toàn

Khi ngừng sử dụng thiết bị

- Trong trường hợp mất điện: Tần suất mở cửa nên được giảm thiểu tối đa khi mất điện; Rượu vang và đồ uống không nên được để bên trong.
- Khi tủ lạnh không được sử dụng trong thời gian dài: Nguồn điện nên được rút phích cắm để tránh điện giật hoặc cháy do dây nguồn bị lão hóa; Vệ sinh bên trong tủ lạnh; Mở cửa tủ lạnh trong một khoảng thời gian, sau đó đóng lại khi tủ lạnh đã hoàn toàn khô.
- Khi di chuyển tủ lạnh: Lấy hết đồ trong tủ lạnh ra trước khi di chuyển, cố định ngăn kính và hộp đựng rau quả bằng băng keo, đồng thời siết chặt chân điều chỉnh cân bằng; Đóng chặt cửa tủ lạnh và cố định bằng băng keo để tránh cửa mở khi di chuyển. Vui lòng không đặt ngược hoặc nằm ngang khi vận chuyển và không làm rung tủ lạnh, đồng thời góc nghiêng trong quá trình vận chuyển không được vượt quá 45 độ. Không được kéo cửa hoặc bàn lề khi vận chuyển.

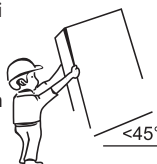

Sau khi tủ lạnh được bật, nên sử dụng liên tục. Trong điều kiện bình thường, không nên ngừng sử dụng tủ lạnh để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Các vấn đề liên quan đến việc thải bỏ



Chất làm lạnh R600a và vật liệu tạo bọt cyclopentan được sử dụng trong tủ lạnh này là các vật liệu dễ cháy, do đó tủ lạnh đã thải bỏ phải được cách ly khỏi nguồn lửa và không được đốt cháy. Vui lòng giao cho công ty tái chế chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn để xử lý. Để tránh gây hư hại cho môi trường hoặc gây ra các nguy hiểm khác.



Khi tủ lạnh được thải bỏ, vui lòng tháo cửa tủ lạnh, gioăng cửa và kệ, sau đó đặt chúng ở nơi thích hợp để ngăn trẻ em vào chơi gây tai nạn.



Vui lòng không sử dụng thiết bị trong môi trường quá lạnh (dưới 5°C).

Không được bảo quản chất nổ trong thiết bị, chẳng hạn như bình xịt hỗ trợ cháy; Ngoại trừ phương pháp được nhà sản xuất khuyến nghị, không được sử dụng thiết bị cơ khí hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình rửa đông; Không làm hỏng mạch làm lạnh. Thiết bị này được sử dụng cho mục đích gia đình và các mục đích tương tự.

- Khu vực bếp trong cửa hàng, văn phòng hoặc các nơi làm việc khác;
- Khách hàng của các trang trại, khách sạn, nhà nghỉ và môi trường dân cư;
- Môi trường khách sạn gia đình;
- Ứng dụng trong ngành dịch vụ ăn uống và các ngành công nghiệp tương tự không thuộc bán lẻ;

Thông tin sản phẩm

Model	DRB400WGB3VN	DRB400WGW3VN		
Điện áp	220-240V~	220-240V~		
Dòng điện định mức	1.1A	1.1A		
Tần số	50Hz	50Hz		
Loại chất làm lạnh	R600a	R600a		

Lưu ý quan trọng



Chất làm lạnh và vật liệu bọt cyclopentan được sử dụng trong thiết bị này dễ cháy. Do đó, khi thiết bị bị bỏ đi, cần giữ thiết bị tránh xa mọi nguồn lửa và được xử lý bởi công ty tái chế chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn thay vì xử lý bằng cách đốt để ngăn ngừa gây hại cho môi trường hoặc các thiệt hại khác. Vệ sinh và lau khô thiết bị trước khi rời đi, đóng cửa và ngắt nguồn điện để tránh nấm mốc trong ngăn chứa.