


DREAME

Hướng dẫn sử dụng KIỂU MÁY: DRC430WGB3VN

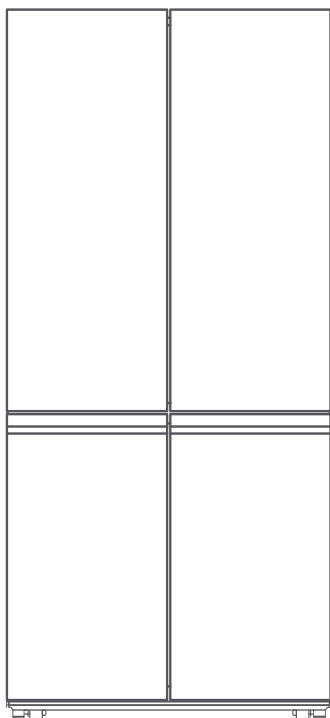


Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Nội Dung

Cấu trúc sản phẩm	1
Cảnh báo	2
Khuyến nghị về an toàn	4
Lắp đặt	10
Hướng dẫn sử dụng	11
Mẹo bảo quản thực phẩm	17
Vệ sinh và bảo trì	19
Khắc phục sự cố	21
Thông số kỹ thuật và danh sách đóng gói	22
Khác	23

Cấu trúc sản phẩm

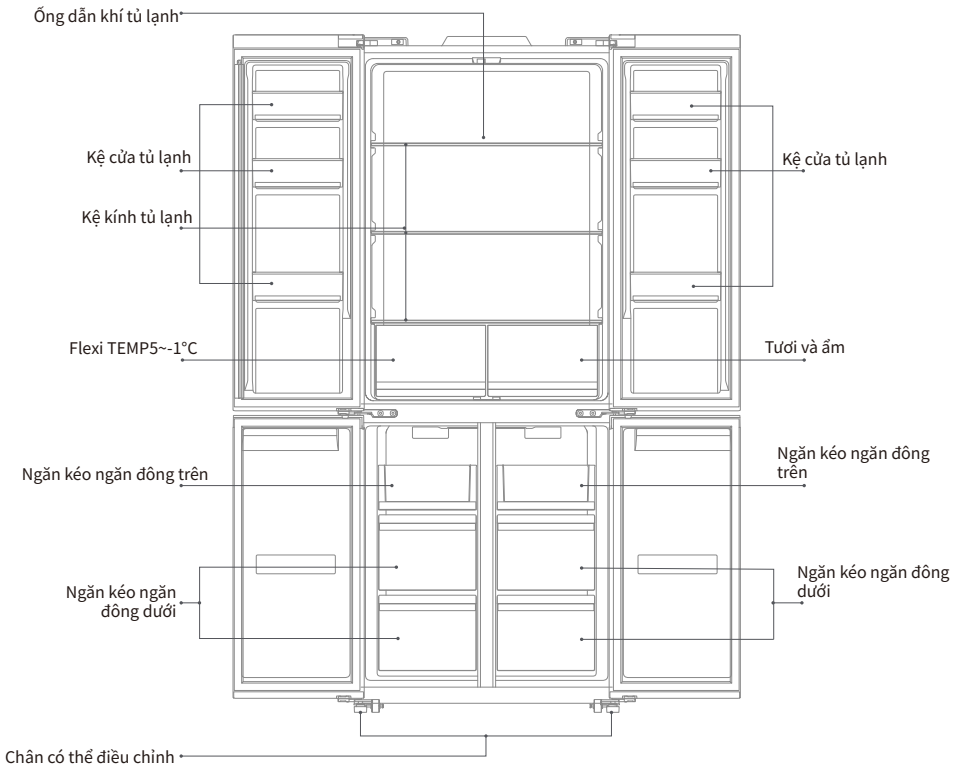

Một số tính năng và phụ kiện của sản phẩm bạn đã mua có thể không hoàn toàn tương thích với cấu trúc này, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Cảnh báo

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trạm bảo hành chính hãng hoặc thợ kỹ thuật được ủy quyền tương đương để tránh nguy hiểm.

- CẢNH BÁO: Đảm bảo các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc trong kết cấu lắp sẵn không bị tắc nghẽn.
- CẢNH BÁO: Ngoài các phương tiện được nhà sản xuất khuyến nghị, không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình ră đông.
- CẢNH BÁO: Không làm hỏng mạch làm lạnh.
- CẢNH BÁO: Không sử dụng các thiết bị điện bên trong ngăn chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.

Không lưu trữ các chất dễ nổ như bình xịt chứa khí nén bắt lửa trong thiết bị này.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và loại hình tương tự như

- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- trang trại và các phòng tại khách sạn, nhà nghỉ và các dạng nhà ở khác;
- dạng nhà nghỉ kèm bữa sáng;
- dịch vụ ăn uống và các mô hình không phục vụ mục đích thương mại.

CẢNH BÁO: Khi đặt thiết bị, hãy đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.

CẢNH BÁO: Không đặt nhiều ổ cắm điện di động hoặc nguồn điện di động gần thiết bị.

Chất làm lạnh và vật liệu tạo bọt cyclopentane được sử dụng cho thiết bị có tính dễ cháy. Do đó, khi thiết bị bị loại bỏ, thiết bị phải được giữ tránh xa bất kỳ nguồn lửa nào và được thu hồi bởi một công ty thu hồi chuyên biệt đạt tiêu chuẩn tương ứng, thay vì xử lý bằng cách đốt, để tránh gây hại cho môi trường hoặc bất kỳ tác hại nào khác.

Cảnh báo

Để tránh nhiễm bẩn thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Thường xuyên vệ sinh các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước để tiếp cận.
- Vệ sinh ngăn chứa nước nếu không sử dụng trong vòng 48 giờ; xả sạch hệ thống nước được kết nối với nguồn cấp nước nếu không lấy nước trong vòng 5 ngày. (lưu ý 1)
- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, tránh tiếp xúc hoặc nhỏ giọt lên thực phẩm khác.
- Ngăn đá hai sao thích hợp để bảo quản thực phẩm đông lạnh, lưu trữ hoặc làm kem và làm đá viên. (lưu ý 2)
- Ngăn một, hai và ba sao không thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống.
- Nếu để tủ lạnh trống trong thời gian dài, hãy tắt nguồn, xả đông, vệ sinh, lau khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển bên trong thiết bị. (lưu ý 3)

Lưu ý 1,2,3 : Vui lòng xác nhận xem điều này có áp dụng được hay không tùy theo loại ngăn sản phẩm của bạn.

Đối với tiêu chuẩn EN: Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức đều có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được tự ý vệ sinh và bảo trì thiết bị khi không có sự giám sát. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép để đồ hoặc lấy đồ từ tủ lạnh.

Theo tiêu chuẩn IEC: Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.)

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.

Thải bỏ sản phẩm này đúng cách:

Ký hiệu này cho biết không được thải bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt khác. Để ngăn ngừa nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người do việc thải bỏ rác thải không được kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật liệu. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng sử dụng hệ thống thu gom và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm. Họ có thể thu gom sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.





- Trước khi vận hành tủ lạnh, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và cất giữ cẩn thận để sử dụng sau này.
- Vì hướng dẫn này áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhiều kiểu máy khác nhau, chức năng của sản phẩm bạn mua có thể khác với mô tả trong hướng dẫn.

Biểu tượng cảnh báo/chú ý

	Những khuyến nghị bắt đầu bằng chữ tượng hình này cho biết "Nguy cơ cao gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong" nếu bỏ qua.
	Những khuyến nghị bắt đầu bằng chữ tượng hình này cho biết "Nguy cơ cao gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản" nếu bỏ qua.

Biểu tượng khác

	Ký hiệu này cho biết những điều bạn không được làm.
	Ký hiệu này cho biết việc cấm tháo rời.
	Ký hiệu này cho biết không được chạm vào.
	Ký hiệu này cho biết những điều cần phải tuân thủ.
	Ký hiệu này cho biết phải rút phích cắm điện.
	Ký hiệu này cho biết cần phải nối đất để tránh bị điện giật.
	Ký hiệu này cho biết nên để nhân viên bảo trì xử lý.

Việc không tuân thủ các ký hiệu cảnh báo này có thể gây thương tích và gây hại cho người khác. Sau khi đọc hướng dẫn, vui lòng cất giữ hướng dẫn ở nơi an toàn để sử dụng sau này.

Khuyến nghị về an toàn

Để thuận tiện cho việc tham khảo sau này, vui lòng ghi lại kiểu máy và số sê-ri của tủ lạnh.

Kiểu máy:

Số sê-ri:

- Trước khi sử dụng tủ lạnh, vui lòng lắp đặt tủ lạnh đúng vị trí theo hướng dẫn trong hướng dẫn.
- Vui lòng sử dụng tủ lạnh đúng mục đích thiết kế và làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn này.
- Khuyến nghị hãy để thợ kỹ thuật có chuyên môn thực hiện bảo trì thiết bị.
- Có thể sử dụng R600a hoặc R134a làm môi chất lạnh. Vui lòng kiểm tra nhãn máy nén và nhãn dán ở mặt sau của tủ lạnh để xác định loại chất làm lạnh được sử dụng.



- Chất làm lạnh R600a là khí tự nhiên, có thể sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau và dễ cháy. Không làm hỏng bất kỳ bộ phận nào của mạch làm lạnh khi vận chuyển và lắp đặt tủ lạnh, nếu không có thể gây rò rỉ chất làm lạnh.
- Chất làm lạnh rò rỉ từ đường ống có thể gây bỏng hoặc gây tổn thương mắt. Nếu phát hiện rò rỉ, hãy dập tắt ngọn lửa trần hoặc các nguồn gây cháy tiềm ẩn và thông gió cho căn phòng nơi đặt chất làm lạnh trong vài phút.
- Vì vật liệu cách nhiệt của tủ lạnh được làm bằng chất tạo bọt polyurethane cyclopentane dễ cháy, vui lòng để tủ lạnh tránh xa nguồn lửa.

Khuyến nghị về an toàn



Cảnh Báo

- Khi màn hình tủ lạnh điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý hiển thị bất kỳ thông báo lỗi nào, vui lòng ghi lại mã lỗi, sau đó tắt nguồn ngay lập tức và liên hệ với đại lý hoặc trung tâm sửa chữa kịp thời.

Lưu ý: Màn hình này phù hợp cho tủ lạnh điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý, không phải tủ lạnh cơ.


- Chất làm lạnh R600a có tính dễ cháy. Khi bị rò rỉ, chất này sẽ bay hơi và chuyển sang trạng thái khí. Trong trường hợp này, chất này nặng hơn không khí, do đó sẽ di chuyển đến các khu vực trũng thấp và tích tụ ở đó. Khi nồng độ đạt khoảng 38g/m², chất này có thể gây bùng khi tiếp xúc với ngọn lửa trần. Vì có chất làm lạnh trong đường ống của tủ lạnh, nếu phát hiện bất kỳ rò rỉ nào, vui lòng mở cửa ra vào và cửa sổ để thông gió ngay lập tức để tránh chất làm lạnh tích tụ ở các khu vực trũng thấp và gây ra các mối nguy hiểm tiềm ẩn!
- Hãy bảo vệ môi trường khi thải bỏ vật liệu đóng gói sản phẩm.
- Thiết bị này được sử dụng cho mục đích gia dụng và các mục đích tương tự.

Cảnh Báo



Cảnh Báo

1. Điện áp định mức sử dụng là 220-240V, nhưng có thể phù hợp với 187-240V. Nếu nằm ngoài phạm vi này, nên lắp đặt nguồn điện ổn định có công suất lớn hơn 500W, nếu không tủ lạnh có thể không hoạt động bình thường hoặc làm hỏng một số linh kiện điện.

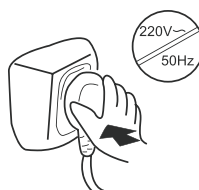

2. Hãy đảm bảo sử dụng ổ cắm điện riêng biệt, có nối đất và chắc chắn, không dùng chung với các thiết bị điện khác, và điện áp phải phù hợp với nhãn dán của tủ lạnh. Để đảm bảo sử dụng an toàn, ổ cắm và dây kết nối phải chịu được dòng điện trên 10A.



3. Nếu có rò rỉ khí dễ cháy như khí than hoặc chất làm lạnh của tủ lạnh, không chạm vào tủ lạnh hoặc ổ cắm mà phải thông gió ngay lập tức cho phòng. (Vì tủ lạnh này sử dụng chất làm lạnh R600a, ngay cả một rò rỉ nhỏ cũng có thể gây ra cháy nổ. Nếu rò rỉ xảy ra do tủ lạnh bị hư hỏng nghiêm trọng trong quá trình vận chuyển, lắp đặt hoặc sử dụng, tủ lạnh có thể gây ra hỏa hoạn hoặc cháy nổ khi gặp tia lửa điện.)




Khuyến nghị về an toàn

4. Không làm hỏng dây nguồn

※ Không rút phích cắm điện bằng cách kéo dây nguồn. Thay vào đó, bạn nên giữ chặt phích cắm và rút trực tiếp ra khỏi ổ cắm điện.

※ Không để thân tủ lạnh đè lên dây nguồn hoặc giẫm lên dây nguồn.

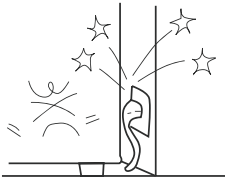


5. Nếu phát hiện dây nguồn bị mòn hoặc hư hỏng, để tránh nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì hoặc thợ kỹ thuật tương tự để được thay thế.



6. Nếu ổ cắm điện bị lỏng, không được cắm phích cắm điện, nếu không có thể gây ra cháy nổ hoặc điện giật.



7. Không đặt đồ dùng hoặc bình đựng nước lên trên tủ lạnh. Việc đóng mở cửa tủ lạnh có thể khiến đồ dùng đặt trên nóc tủ lạnh rơi xuống, gây thương tích. Chất lỏng tràn ra khỏi bình đựng có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.

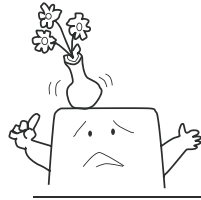

8. Không lưu trữ hoặc phun khí dễ cháy xung quanh tủ lạnh. Khí dễ cháy có thể gây nổ hoặc cháy. Không phun nước hoặc các chất lỏng khác lên tủ lạnh, nếu không có thể gây ra điện giật. Không sử dụng dung môi benzen hoặc chất tẩy rửa xe để vệ sinh tủ lạnh. Chúng có thể gây cháy.



9. Trước khi vệ sinh tủ lạnh, hãy rút phích cắm tủ lạnh, nếu không sẽ có nguy cơ bị điện giật.




Khuyến nghị về an toàn

10. Để đảm bảo an toàn, khuyến cáo không nên đặt ổ cắm điện, nguồn điện ổn định, lò vi sóng và các thiết bị điện khác lên tủ lạnh. Việc đặt hoặc sử dụng các thiết bị điện khác ngoài khuyến nghị của nhà sản xuất trong tủ lạnh có thể gây nhiễu điện từ hoặc các tai nạn khác.




11. Không treo đồ dùng trên kệ, cửa, hộp đựng thực phẩm và cửa tủ lạnh. Có thể gây thương tích do cửa hoặc tủ lạnh bị lật.

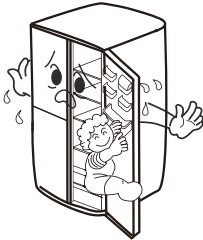

12. Nghiêm cấm cầm phích cắm điện khi tay ướt hoặc lau phích cắm bằng khăn ẩm. Điều này có thể gây ra cháy nổ hoặc điện giật.




13. Rút phích cắm điện sau khi tủ lạnh đã tắt và cắm lại ít nhất mười phút sau để tránh làm hỏng máy nén do khởi động liên tục.

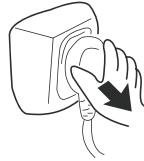

14. Nghiêm cấm tháo rời hoặc sửa chữa tủ lạnh khi chưa được phép. Không được phép làm hỏng đường ống làm lạnh. Việc sửa chữa tủ lạnh phải do người có chuyên môn thực hiện.

15. Không xịt hoặc rửa bên trong hoặc bên ngoài tủ lạnh bằng nước, cũng như không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt hoặc nơi nước có thể bắn vào. Điều này có thể làm giảm khả năng cách điện, gây điện giật hoặc cháy nổ.

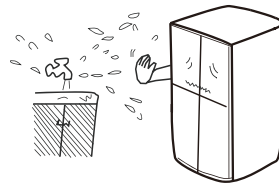

Khuyến nghị về an toàn

Chú ý



1. Không lưu trữ các đồ dễ bay hơi hoặc dễ cháy trong tủ lạnh. Các đồ như benzen, chất pha loãng, cồn, ete và khí dầu hỏa lỏng có thể gây nổ.



2. Sản phẩm này là tủ lạnh gia dụng. Theo tiêu chuẩn quốc gia, tủ lạnh này chỉ thích hợp để bảo quản thực phẩm, ngoại trừ máu, thuốc men, các sản phẩm sinh học hoặc các loại khác nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Không sử dụng tủ lạnh này trên xe cộ hoặc tàu thủy, nếu không tủ lạnh có thể hoạt động bất thường hoặc gây ra các nguy hiểm bất ngờ như điện giật.



3. Không để chai, hộp đựng hoặc lon thủy tinh như chai nước ngọt, chai bia có ga vào ngăn đá. Chúng có thể vỡ do đông lạnh và gây thương tích.



16. Các cảnh báo liên quan khác:

- ⚠ Tuyệt đối không kết nối dây tiếp đất với đường ống dẫn khí, đường dây điện thoại hoặc các cột thu lôi ẩn khác. Kết nối này có thể gây điện giật.
- ⚠ Không lắp đặt tủ lạnh dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần các thiết bị sưởi ấm. Đặt tủ lạnh trên sàn phẳng.
- ⚠ Để khoảng trống xung quanh tủ lạnh và giữ lỗ thông gió khi lắp đặt.
- ⚠ Loại bỏ các vật lạ và bụi bẩn khỏi phích cắm điện kịp thời, nếu không chúng có thể gây ra cháy nổ.
- ⊘ Không để động vật sống trong tủ lạnh.
- ⚠ Nếu phát hiện âm thanh, mùi và khói bất thường, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo trì.
- ⚠ Giữ cho các lỗ thông hơi trên vỏ thiết bị không bị cản trở và đảm bảo không có vật cản xung quanh kết cấu lắp đặt.
- ⊘ Không đẩy nhanh quá trình rã đông bằng các phương pháp khác ngoài khuyến nghị của nhà sản xuất.
- ⊘ Không làm hỏng ống dẫn làm lạnh.
- ⚠ Trong trường hợp không có giám sát, trẻ em hoặc những người dễ bị tổn thương khác không nên sử dụng tủ lạnh này.
- ⚠ Nếu không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài, hãy rút phích cắm điện, vệ sinh và lau khô bên trong tủ lạnh, đồng thời mở hé cửa để tránh gioăng cửa dính vào thân tủ lạnh.
- ⚠ Tủ lạnh phải được nối đất để tránh rò rỉ điện hoặc điện giật. Nối đất sai cách cũng có thể gây ra nguy cơ tương tự.

4. Sau khi tủ lạnh bắt đầu hoạt động, không chạm vào thành trong của ngăn đá và các đồ lưu trữ trong tủ bằng tay ướt. Nếu không, da của bạn có thể bị dính vào thành trong hoặc các đồ lưu trữ.



5. Những lưu ý liên quan khác:

- ❗ Các đồ lưu trữ dạng chai nên được đặt gần nhau để tránh bị lăn ra ngoài.
- ⊘ Không cấp đông lại thực phẩm đã rã đông hoàn toàn.
- ❗ Nếu bạn sắp rời đi trong thời gian dài, bạn phải lấy hết đồ trong tủ lạnh ra và tắt nguồn điện.
- ⊘ Không chất quá đầy tủ lạnh; nếu không đồ lưu trữ có thể rơi ra khi mở cửa và gây thương tích hoặc hư hỏng.
- ❗ Nên tuân thủ nhiệt độ bảo quản được nhà sản xuất khuyến nghị.
- ⊘ Không cho tay vào dưới bề mặt đáy tủ lạnh khi vệ sinh; nếu không, bạn có thể bị đứt tay do các cạnh sắc.

Loại bỏ

- Trước khi thải bỏ tủ lạnh, hãy tháo cửa và gioăng cửa để tránh nguy cơ trẻ em và động vật bị kẹt bên trong.
- Giữ nguyên kệ và các khay chứa để trẻ em không thể dễ dàng treo vào tủ lạnh.
- Vui lòng kiểm tra nhãn máy nén và nhãn dán ở phía sau của tủ lạnh để xác định loại chất làm lạnh được sử dụng. Nếu thiết bị chứa khí dễ cháy (R600a), vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu cách thải bỏ sản phẩm an toàn.
- Nếu sử dụng cyclopentane làm khí cách điện, cần có quy trình xử lý đặc biệt. Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu cách thải bỏ sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường, đồng thời đảm bảo đường ống ở mặt sau của

Khuyến nghị về an toàn

tủ lạnh không bị hư hại trước khi bị tiêu hủy. Các đường ống này nên được tiêu hủy ở nơi thoáng đảng.

Hướng dẫn bổ sung về cách sử dụng đúng


- Để đạt hiệu suất tốt nhất
 - Đóng gói thực phẩm hoặc cho vào hộp đựng rồi bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh.
 - Không đặt thực phẩm tươi sống cạnh thực phẩm đã đông lạnh.
- Vui lòng chú ý đến thời hạn bảo quản tối đa và thời hạn sử dụng của thực phẩm đông lạnh.
- Nếu bạn đi vắng dưới 3 tuần, bạn không cần phải ngắt nguồn điện. Nhưng nếu bạn đi xa từ 3 tuần trở lên, hãy lấy hết thực phẩm ra.
- tắt tủ lạnh, vệ sinh và lau khô.
- Nếu có sự cố về nguồn điện, hãy liên hệ với công ty điện lực địa phương để xác định thời gian mất điện.
- Hầu hết các trường hợp mất điện có thể được khắc phục trong vòng một đến hai giờ, nhiệt độ trong tủ lạnh sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nên hạn chế tối đa việc mở cửa tủ lạnh trong thời gian mất điện. Nếu mất điện kéo dài hơn 24 giờ, nên lấy hết thực phẩm đông lạnh ra. Vui lòng lấy hết đá viên trong hộp làm đá ra trước khi nhiệt độ ngăn đá trở lại ngưỡng 0°C khiến đá bị chảy nước và làm hỏng thiết bị.
- Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn nhiệt độ thiết kế của tủ lạnh, thời gian hoạt động của tủ lạnh sẽ ngắn hơn.
- Không bảo quản thực phẩm dễ bị hỏng ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như chuối và dưa.
- Để đạt được hiệu quả đông lạnh tốt nhất, vui lòng đặt hộp đá ở vị trí được thiết kế.
- Khi sử dụng tủ lạnh, hãy tháo đệm lót phía dưới.

1. Vị Trí Lắp Đặt

- **Nền (sàn) phải chắc chắn và bằng phẳng.** Tháo đế xốp và xoay các giá đỡ có thể điều chỉnh để giữ tủ lạnh cân bằng, nếu không sẽ gây rung và tiếng ồn. Đặt một tấm ván chắc chắn bên dưới tủ lạnh nếu tủ lạnh được lắp đặt trên thảm, thảm cói, tấm polyvinyl clorua và các vật liệu khác có thể bị đổi màu do tản nhiệt từ tủ lạnh.
- **Môi trường xung quanh tủ lạnh**
Cần có một khoảng trống nhất định xung quanh tủ lạnh để tản nhiệt: khoảng trống phía trên tủ lạnh không nhỏ hơn 30cm, khoảng cách giữa hai bên và mặt sau của tủ lạnh và tường không nhỏ hơn 10cm, và không có vật cản nào xung quanh tủ lạnh. Sau khi tháo bao bì, hãy để khoảng trống mà cửa tủ lạnh có thể mở trên 120°; tủ lạnh nên được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt. Tránh xa các nguồn lửa (bếp lò hoặc ống sưởi, v.v.) và tránh ánh nắng trực tiếp.

⚠ Không lắp đặt tủ lạnh ở những nơi có nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn 10°C hoặc không được che chắn, chẳng hạn như nhà để xe hoặc ban công/hành lang, v.v.

⚠ Không có vật cản nào xung quanh thiết bị hoặc trong kết cấu tích hợp, và thông gió được đảm bảo thông thoáng.

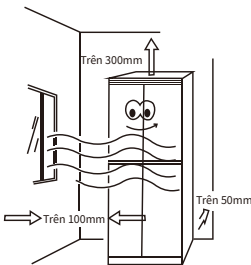

2. Chuẩn bị trước khi sử dụng

- **Tháo bỏ toàn bộ bao bì bên ngoài, bao gồm cả đế xốp và băng dính dùng để cố định các phụ kiện.**
Lưu ý: Nếu tấm ốp tủ lạnh được phủ một lớp màng bảo vệ, bạn có thể xé lớp màng này ra khi cần thiết trong quá trình sử dụng.
Tủ tủ xé lớp màng ở góc (để tránh tĩnh điện).
- **Kiểm tra các phụ kiện và vật liệu đi kèm với tủ lạnh theo danh sách đóng gói sản phẩm.**
Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, vui lòng liên hệ với người bán ngay lập tức.
- **Lắp đặt tủ lạnh ở vị trí phù hợp, để biết chi tiết hãy tham khảo phần Địa Điểm Lắp Đặt.**
- **Vệ sinh:** Bên trong tủ lạnh đã được vệ sinh sạch sẽ trước khi xuất xưởng, nhưng tốt nhất nên chà rửa bằng nước ấm với một ít chất tẩy rửa trung tính trước khi sử dụng, sau đó lau lại bằng nước sạch và lau khô (chỉ có thể dùng khăn khô để vệ sinh các bộ phận điện).
- **Điện áp định mức sử dụng là 220-240V, nhưng có thể phù hợp với điện áp 187-240V, tần số 50 Hz.** Nếu điện áp vượt quá phạm vi này, cần lắp đặt nguồn điện xoay chiều ổn định phù hợp để đảm bảo tủ lạnh hoạt động bình thường.
- **Nghỉ ngơi:** Sau khi đặt tủ lạnh ổn định và vệ sinh, hãy để tủ lạnh nghỉ ngơi hơn 8 giờ trước khi kết nối với nguồn điện để đảm bảo tủ lạnh hoạt động bình thường.
- **Làm mát:** Khi bật nguồn, đèn trong ngăn mát sẽ sáng và máy nén sẽ tự động chạy. 30 phút sau, hãy mở cửa ngăn đá. Nhiệt độ trong ngăn này giảm đáng kể cho thấy hệ thống làm lạnh đang hoạt động bình thường. Sau khi bên trong tủ lạnh mát hoàn toàn, hãy cho thực phẩm vào. Thông thường, thực phẩm sẽ mát hoàn toàn trong 2-3 giờ, hoặc hơn 4 giờ vào mùa hè do nhiệt độ cao.

Hướng dẫn sử dụng

Ngăn mát

- Ngăn mát phù hợp để bảo quản nhiều loại trái cây, rau củ, đồ uống và các thực phẩm khác có thời gian sử dụng ngắn, thời gian bảo quản đề xuất là từ 3 đến 5 ngày.
- Không được để thực phẩm nấu chín vào ngăn mát cho đến khi thực phẩm đó nguội về nhiệt độ phòng.
- Khuyến nghị nên bọc kín thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh.
- Có thể điều chỉnh lên hoặc xuống các khay kính để tạo ra không gian lưu trữ hợp lý và dễ sử dụng.

Ngăn đá

- Ngăn đá nhiệt độ thấp có thể giữ thực phẩm tươi trong thời gian dài và chủ yếu được sử dụng để bảo quản thực phẩm đông lạnh và làm đá.
- Ngăn đá phù hợp để bảo quản thịt, cá, cơm nắm và các thực phẩm khác không sử dụng trong thời gian ngắn.
- Nên chia nhỏ những miếng thịt để quá trình đông lạnh được nhanh và dễ lấy ra sử dụng. Xin lưu ý cần phải sử dụng thực phẩm trong thời hạn bảo quản.

Sắp xếp ngăn kéo, hộp đựng thực phẩm, kệ, v.v. theo đúng vị trí trong hình trên là cách tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất.

LƯU Ý:

Việc để quá nhiều thực phẩm sau khi tủ được cấp điện lần đầu và vận hành có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả đông lạnh của tủ lạnh. Không để thực phẩm trong tủ chặn cửa thoát khí; nếu không, hiệu quả đông lạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn sử dụng


Ngăn mát

Nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trong ngăn mát trung bình từ 2°C đến 8°C. Vui lòng bảo quản các thực phẩm có thời gian bảo quản ngắn hoặc thực phẩm có thể ăn luôn bất cứ lúc nào trong ngăn này.




Khay

Tháo dỡ bằng cách nâng lên cả hai bên của khay.




Ngăn rau củ

Kéo ngăn rau củ ra phía ngoài để lấy thực phẩm.

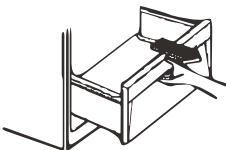

Vách ngăn

Tháo vách ngăn trong ngăn mát bằng thao tác hơi nâng phần phía sau của vách ngăn lên và kéo về phía trước. Vách ngăn trong ngăn rau củ phải được lắp vào đúng vị trí sau khi sử dụng hoặc vệ sinh để không ảnh hưởng đến nhiệt độ trong ngăn kéo này.

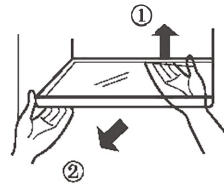

Đèn chiếu sáng trong ngăn mát


Khi cửa tủ mở, nút công tắc đèn sẽ tự động bật lên và đèn LED sẽ sáng.

Khi cửa tủ đóng, nút công tắc đèn được ấn vào trong và đèn LED sẽ tắt.

Không áp dụng trong trường hợp bóng đèn chỉ có thể được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc dịch vụ bảo hành.

Ngăn kéo nông

Công dụng chính của ngăn này là để bảo quản thực phẩm đông lạnh. Các ngăn kéo trong tủ lạnh là các phụ kiện được thiết kế nhằm mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Bạn cũng có thể tháo các ngăn này ra và để thực phẩm trực tiếp vào tủ lạnh.

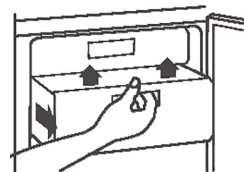

Hướng dẫn sử dụng

Ngăn đá

Ngăn đá, với nhiệt độ có thể điều chỉnh từ -16°C đến -24°C, công dụng chính là đông lạnh thực phẩm, bảo quản thực phẩm đông lạnh và làm đá. Có thể bảo quản thực phẩm ở ngăn này trong thời gian dài.

Lưu ý: Tuyệt đối không để thực phẩm đóng chai thủy tinh trong ngăn này vì chai có thể dễ dàng bị vỡ do thực phẩm bên trong bị đông cứng; và không chạm vào thực phẩm đông lạnh trong ngăn này bằng tay ướt, vì có nguy cơ bị bỏng lạnh ở ngón tay.

Ngăn kéo sâu

Ngăn này có thể đông lạnh và bảo quản thực phẩm với số lượng lớn.

Lưu ý: Không được để thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với tất cả các bề mặt bên trong tủ lạnh. Cần phải bọc riêng thực phẩm trong tấm màng nhôm hoặc trong tấm màng cellophane hoặc trong hộp nhựa kín khí.

Đông lạnh và bảo quản thực phẩm trong ngăn đá.

- Bảo quản thực phẩm đông lạnh sâu.
- Làm đá viên.
- Đông lạnh thực phẩm.

Lưu ý: Đảm bảo rằng cửa ngăn đá đã được đóng chặt.

Mua thực phẩm đông lạnh

- Bao bì phải còn nguyên vẹn.
- Sử dụng trước ngày "hạn sử dụng/tốt nhất trước ngày/dùng tốt nhất đến".
- Nếu có thể, hãy vận chuyển thực phẩm đông lạnh bằng túi giữ nhiệt và cho ngay vào ngăn đá.

Bảo quản thực phẩm đông lạnh

Bảo quản ở nhiệt độ -18°C hoặc lạnh hơn. Tránh mở cửa ngăn đá khi không cần thiết.

Cách sử dụng thực phẩm đông lạnh

Để thức ăn ở nhiệt độ phòng hoặc trong ngăn mát, hoặc sử dụng bếp điện hoặc lò vi sóng.

Nếu bạn cần đông lạnh lại thực phẩm đã rã đông hoặc mới rã đông, hãy chú ý đến những vấn đề sau:

- ◆ Khoảng thời gian không nên quá dài.
- ◆ Tốt nhất là nên nấu, chiên, nướng hoặc làm chín kỹ thực phẩm trước khi đông lạnh.

Đông lạnh thực phẩm tươi

Chỉ đông lạnh thực phẩm tươi và không bị hư hỏng. Để giữ được giá trị dinh dưỡng, hương vị và màu sắc tốt nhất có thể, rau củ nên được chần qua nước sôi trước khi đông lạnh. Cà tím, ớt, bí ngòi và măng tây không cần chần qua nước sôi.


- Các loại thực phẩm sau đây thích hợp để đông lạnh: Bánh ngọt và bánh nướng, cá và hải sản, thịt, thú săn, gia cầm, rau củ, trái cây, rau thơm, trứng không vỏ, các sản phẩm từ sữa như phô mai và bơ, các món ăn chế biến sẵn và đồ ăn còn thừa như súp, món hầm, thịt và cá đã nấu chín, các món từ khoai tây, souffle và các món tráng miệng.
- Các loại thực phẩm sau đây không thích hợp để đông lạnh: Các loại rau củ thường được ăn sống như rau diếp hoặc củ cải, trứng còn vỏ, nho, táo nguyên quả, lê và đào, trứng luộc chín, sữa chua, sữa chua lên men, kem chua và sốt mayonnaise.

Thời gian bảo quản khuyến nghị của thực phẩm đông lạnh trong ngăn đá.

Những khuyến nghị về thời gian này thay đổi tùy thuộc vào loại thực phẩm. Thực phẩm mà bạn đông lạnh có thể bảo quản từ 1 đến 12 tháng (tối thiểu ở -18°C).

Giới thiệu về bảng điều khiển và các chức năng chính

■ Bảng điều khiển

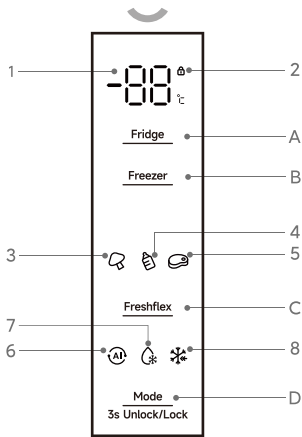

Chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với sản phẩm thực tế.

Bố cục các nút trên bảng điều khiển và màn hình LED

■ Các nút điều khiển

- A: Nút điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát
- B: Nút điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá
- C: Nút điều chỉnh ngăn kéo Freshflex
- D: Nút chế độ/khóa/mở khóa

■ biểu tượng chức năng

1. Nhiệt độ đã cài đặt (kèm biểu tượng °C)
2. Biểu tượng khóa/mở khóa
3. Bảo quản tươi (khoảng 4°C)
4. Chăm sóc bé (khoảng 5°C)
5. Không độ (khoảng 0°C)
6. AI
7. Làm lạnh nhanh
8. Làm đá nhanh

Hướng dẫn sử dụng

■ Hướng dẫn về chức năng:

■ Cấp điện lần đầu

Sau khi tủ lạnh được kết nối với nguồn điện lần đầu tiên, màn hình hiển thị sẽ sáng lên và tính năng trí tuệ nhân tạo sẽ được khởi động. Người dùng không cần phải cài đặt nhiệt độ của ngăn mát và ngăn đá. Ngăn mát được cài ở 5 °C và ngăn đá được cài ở -18 °C để bắt đầu vận hành.

■ Điều khiển trên màn hình hiển thị

Nếu cửa ngăn đá ở trạng thái đóng và không thực hiện thao tác nhấn nút bất kỳ trong vòng 30 giây, màn hình hiển thị sẽ tự động tối đi. Khi bạn mở cửa ngăn đá hoặc nhấn bất kỳ nút nào, màn hình hiển thị sẽ sáng lên.

■ Khóa và mở khóa

Giữ nút " ^{Mode} 3s Unlock/Lock " trong 3 giây. Sau đó, biểu tượng khóa "🔒" sẽ sáng lên. Ngoại trừ các nút khóa/mở khóa, tất cả các nút khác đều vô hiệu. Để hủy chức năng này, bạn chỉ cần nhấn nút mở khóa " ^{Mode} 3s Unlock/Lock " trong 3 giây.

■ Điều chỉnh nhiệt độ làm mát

Bất cứ khi nào nhấn nút " Fridge " ở trạng thái mở khóa, giá trị nhiệt độ cài đặt sẽ thay đổi tuần tự từ mức hiện tại theo thứ tự sau:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

Giá trị nhiệt độ cài đặt sẽ nhấp nháy. Nếu không thao tác nhấn bất kỳ nút nào trong vòng 5 giây hoặc bất kỳ nút của ngăn nào khác để cài đặt giá trị cho ngăn đó, thì giá trị nhiệt độ đã đặt sẽ ngừng nhấp nháy và được áp dụng.

Hướng dẫn sử dụng

■ Điều chỉnh nhiệt độ làm đá

Bắt cứ khi nào nhấn nút "**Freezer**" ở trạng thái mở khóa, giá trị cài đặt hiện tại sẽ thay đổi tuần tự như sau:

-16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C
→ -21°C → -22°C → -23°C → -24°C

Giá trị nhiệt độ cài đặt sẽ nhấp nháy. Nếu không thao tác nhấn bất kỳ nút nào trong vòng 5 giây hoặc bất kỳ nút của ngăn nào khác để cài đặt giá trị cho ngăn đó, thì giá trị nhiệt độ đã đặt sẽ ngừng nhấp nháy và được áp dụng.

■ Điều chỉnh nhiệt độ ngăn kéo Freshflex

Bắt cứ khi nào nhấn nút "**Freshflex**" ở trạng thái mở khóa, biểu tượng hiện tại sẽ thay đổi tuần tự như sau: Bảo quản độ tươi ngon "Q", Chăm sóc bé "B", Không độ "C". Trạng thái đã thiết lập sẽ được xác nhận nếu không có thao tác nhấn nút nào khác trong vòng 5 giây.

■ Giới thiệu về chức năng

■ Làm lạnh nhanh

Nhấn nút "**3s Unlock/Lock**" ở trạng thái mở khóa để vào chế độ làm lạnh nhanh. Khi đó biểu tượng làm lạnh nhanh "Q" sẽ sáng lên. Để thoát khỏi chế độ làm mát nhanh, hãy điều chỉnh nhiệt độ làm mát hoặc cài đặt AL. Khi đó biểu tượng làm lạnh nhanh "Q" sẽ tắt.

Bạn có thể sử dụng chức năng này khi muốn thực phẩm vừa cho vào ngăn mát có thể được làm lạnh nhanh chóng. Tại thời điểm này, biểu tượng làm lạnh nhanh "Q" sẽ sáng lên.

■ Làm đá nhanh

Nhấn nút "**Mode 3s Unlock/Lock**" ở trạng thái đã mở khóa để vào chế độ làm đá nhanh. Sau đó biểu tượng làm đá nhanh "*" sẽ sáng lên. Để thoát khỏi chế độ làm đá nhanh, hãy điều chỉnh nhiệt độ làm đá hoặc cài đặt AL. Khi đó, biểu tượng làm đá nhanh "*" sẽ tắt. Bạn có thể sử dụng chức năng này khi muốn thực phẩm vừa cho vào ngăn mát được đông lạnh nhanh chóng. Tại thời điểm này, biểu tượng làm đá nhanh "*" sẽ sáng lên.



1. Các chức năng làm mát nhanh và làm đá nhanh thực hiện quá trình làm mát nhanh trong ngăn mát và làm đá nhanh trong ngăn đá tương ứng, nhưng chức năng này có thể khiến thiết bị tiêu thụ điện năng lớn hơn.
2. Hai chức năng này sẽ được tự động vô hiệu hóa khi các yêu cầu về nhiệt độ đã được đáp ứng. Biểu tượng tương ứng sẽ tối đi và tủ lạnh sẽ hoạt động theo các cài đặt ban đầu.

Ở chế độ làm mát nhanh: Ngăn tủ lạnh hoạt động ở nhiệt độ 2°C và tự động thoát sau 8 giờ để chuyển sang chế độ AL.

Ở chế độ làm mát nhanh: Ngăn đá hoạt động ở nhiệt độ -24°C và tự động thoát sau 26 giờ để chuyển sang chế độ AL.

Hướng dẫn sử dụng

■ AI (Chức năng được khuyến nghị)

Nhấn nút "^{Mode} 3s Unlock/Lock" ở trạng thái mở khóa để vào chế độ AI.

Khi đó, biểu tượng AI "☺" sẽ bật sáng. Để thoát khỏi chế độ AI, hãy điều chỉnh nhiệt độ làm mát hoặc đông lạnh. Khi đó, biểu tượng AI "☺" sẽ tắt.

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh biến động đáng kể, AI sẽ đảm bảo khả năng hoạt động bình thường độc lập của tủ lạnh và tủ lạnh sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ của chính thiết bị này theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường xung quanh. Khi bật chức năng này, biểu tượng "☺" sẽ sáng lên. Ở chế độ thông minh, nhiệt độ cài đặt ngăn mát là 5°C, nhiệt độ cài đặt ngăn đá là -18°C.

■ Báo động mở cửa

Nếu cửa ngăn mát hoặc ngăn đá ở trạng thái mở quá 2 phút hoặc không đóng chặt, nhiệt độ và các chữ cái "d A" sẽ xuất hiện luân phiên trong khu vực hiển thị kỹ thuật số, kèm theo tiếng kêu bíp, cho đến khi cửa được đóng lại. Sau đó màn hình hiển thị nhiệt độ bình thường sẽ tiếp tục hiển thị trên khu vực hiển thị kỹ thuật số và còi báo sẽ ngừng hoạt động.

■ Tính năng ghi nhớ

Nếu tủ lạnh được cấp điện trở lại sau khi mất điện, thì vẫn còn có thể ghi nhớ trạng thái hoạt động đã được thiết lập trước khi mất điện.

■ Báo động lỗi

Khi tủ lạnh bị hỏng, màn hình hiển thị sẽ tự động hiển thị cảnh báo lỗi tương ứng. Khi xảy ra sự cố, vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ hậu mãi sớm nhất có thể.

Số	Mã lỗi	Mục lỗi
1	UC	Giao tiếp bị lỗi hoặc model không khớp
2	rS	Nút điều chỉnh cảm biến
3	Hoa Kỳ	Ngăn bảo quản đặc biệt+
4	FS	Nút điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá cảm biến
5	Fd	Nhiệt độ rã đông cảm biến
6	ES	Nhiệt độ môi trường xung quanh cảm biến
7	FF	Quạt làm lạnh ngăn đông

Mẹo bảo quản thực phẩm

◆ Nguyên tắc an toàn

- Không đặt chai lọ trong ngăn đá. Chất lỏng bên trong có thể làm vỡ chai lọ khi đông lạnh.



◆ Nguyên tắc đảm bảo vệ sinh

- Tốt nhất nên bọc kín thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh.
1. Cách này có thể ngăn chặn tình trạng bay hơi nước và giữ cho trái cây, rau củ luôn tươi ngon.
 2. Đồng thời, thực phẩm không bị lẫn mùi với nhau.
- Sau khi rửa sạch, tốt nhất nên lau khô thực phẩm rồi mới bảo quản trong ngăn mát.



◆ Cách bảo quản rau củ

Nên đặt rau củ ngược với hướng mọc để giữ được độ tươi lâu hơn.



◆ Nên phân loại thực phẩm khi bảo quản.


- Bảo quản thực phẩm riêng biệt theo từng loại. Tốt nhất nên đặt thực phẩm dùng hàng ngày ở vị trí phía trước vách ngăn tủ để tránh bị bỏ quên, dẫn đến hư hỏng và mất đi độ tươi ngon, đồng thời hạn chế mở cửa tủ lâu.

◆ Mẹo sử dụng tủ lạnh thông minh để tiết kiệm năng lượng

- Để thức ăn nóng nguội tới nhiệt độ phòng trước khi cho vào tủ lạnh.
- Rửa đông thực phẩm đông lạnh trong ngăn mát, tận dụng nhiệt lạnh từ thực phẩm đông lạnh để làm mát các thực phẩm khác, từ đó đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

◆ Không nhồi nhét quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh

Sắp xếp thực phẩm cách nhau hợp lý, chừa khoảng trống cho luồng khí lạnh lưu thông nhằm tăng cường hiệu quả làm mát. Không để quá nhiều thực phẩm hoặc thực phẩm quá nặng trên vách ngăn tủ. Nếu không, thực phẩm có thể sẽ bị đè nát.

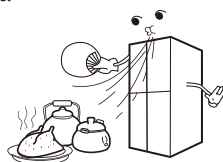

◆ Cách bảo quản cà chua, củ cải và các loại thực phẩm khác

- Nên cắt bỏ lá củ cải để chất dinh dưỡng không bị lá hút mất.
- Nên cho cà chua chín vào tủ lạnh. Cà chua xanh khi cho thẳng vào ngăn mát sẽ bị giảm độ tươi.

Mẹo bảo quản thực phẩm

◆ Không bảo quản trái cây nhiệt đới trong thời gian dài

Chuối, dứa, dưa, dưa hấu, đu đủ và các loại trái cây nhiệt đới khác không thích hợp để bảo quản lâu.

Những thực phẩm này thường chuyển hóa nhanh hơn ở nhiệt độ thấp và đôi khi bị hư hỏng, nhưng bảo quản trong ngăn mát một thời gian ngắn thì vẫn ổn.



◆ Thực phẩm có thể giữ được độ tươi ngon mà không cần bảo quản lạnh

Bí ngô và các thực phẩm dạng củ như khoai tây, khoai lang, tỏi, gừng, hành, củ năng, v.v.

Vệ sinh và bảo trì

Vệ sinh

- ◆ Nên vệ sinh và kiểm tra tủ lạnh kỹ lưỡng mỗi ba đến năm tuần để loại bỏ mùi khó chịu từ thực phẩm còn sót lại. Khi vệ sinh tủ lạnh, hãy dùng khăn mềm nhúng nước ấm hoặc dung dịch tẩy rửa trung tính để chà, sau đó dùng khăn mềm khô để lau lại.



- Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh.
- Nếu lớp lót tủ lạnh bị bẩn do dầu mỡ hoặc vết súp, hãy lau sạch ngay để tránh nút do dầu mỡ ăn mòn lâu ngày.
- Không dùng nước xít rửa tủ lạnh để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả cách điện. Khi vệ sinh các bộ phận điện như đèn và núm điều chỉnh nhiệt độ, hãy sử dụng khăn khô.
- Không dùng bàn chải cứng, búi cọ thép, bàn chải thép, chất mài mòn (như kem đánh răng), dung môi hữu cơ (như rượu, acetone, dầu chuối, v.v.), nước sôi hoặc các vật dụng có tính axit – kiềm để vệ sinh tủ lạnh. Hành động này có thể làm hỏng bề mặt và lớp lót của tủ lạnh.



Những vật dụng nêu trên sẽ làm hỏng bề mặt và lớp lót của tủ lạnh.

Rã đông

- ◆ Ngăn đá tủ lạnh có chức năng rã đông tự động.

⚠ Không rã đông bằng dụng cụ kim loại sắc nhọn hoặc làm nóng trực tiếp bằng máy sấy tóc điện.

Hành động này có thể làm hỏng ngăn đá. Không sử dụng máy sưởi điện để rã đông tủ lạnh.


Vệ sinh và bảo trì

Kiểm tra an toàn sau bảo trì

- ◆ Dây nguồn có bị hư hỏng không?
- ◆ Phích cắm điện có nóng bất thường không?
- ◆ Phích cắm điện có được cắm đúng cách không?

Ngưng sử dụng


- Trong trường hợp mất điện hoặc khi có thông báo trước về việc mất điện, hãy hạn chế mở cửa tủ và không cho thực phẩm vào tủ lạnh.
- Nếu tủ lạnh để lâu không dùng, hãy rút phích cắm nguồn điện trước khi vệ sinh và giữ cửa tủ mở đúng cách để tránh sinh mùi khó chịu.

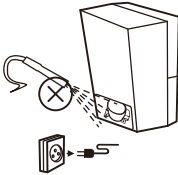

- Khi di chuyển tủ lạnh: hãy làm trống tủ và dùng băng dính cố định các kệ kính, ngăn đựng rau củ, hộp làm đá, ngăn đông, v.v.; đóng cửa tủ và dán băng dính cố định để cửa không mở ra khi di chuyển.

Không đặt tủ lạnh úp xuống hay nằm ngang, không ép chặt hoặc rung lắc, và luôn giữ góc nghiêng dưới 45° khi vận chuyển.

- Sau khi tủ lạnh được đưa vào sử dụng, tốt nhất nên để tủ hoạt động liên tục. Trong điều kiện bình thường, không nên tắt tủ lạnh, nếu không tuổi thọ sẽ bị rút ngắn.

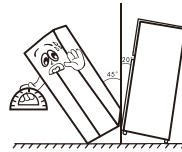

Khắc phục sự cố

Phân tích và khắc phục lỗi

Các hiện tượng không phải lỗi khi tủ lạnh hoạt động

- ◆ **Hiện tượng ngưng tụ hơi nước, mờ sương xuất hiện trên bề mặt ngoài của tủ lạnh**
Hiện tượng này xảy ra khi không khí có độ ẩm cao hơn. Lau bằng khăn mềm khô.
- ◆ **Hai bên hông tủ nóng lên**
Dàn ngưng tụ được đặt sát mặt trong của hai bên hông tủ; khi tủ lạnh hoạt động, nhiệt sẽ thoát ra ngoài qua dàn ngưng tụ này.
- ◆ **Máy nén nóng lên**
Khi tủ lạnh hoạt động, nhiệt độ vỏ máy nén có thể đạt khoảng 80°C.
- ◆ **Có tiếng "xèo xèo" phát ra từ tủ lạnh**
Đây là âm thanh phát ra từ ống dẫn môi chất lạnh khi hệ thống làm lạnh hoạt động.
- ◆ **Tủ lạnh rung và phát ra tiếng "o o"**
Khi tủ lạnh hoạt động, máy nén sẽ phát ra tiếng "o o" nhẹ. Hiện tượng rung lắc và tiếng ồn cũng sẽ xảy ra nếu tủ lạnh không được đặt vững chắc, có thể khắc phục bằng cách xoay các chân để điều chỉnh bên dưới.
- ◆ **Thời gian khởi động lâu.**
Vào mùa hè, do nhiệt độ môi trường xung quanh cao, máy nén phải khởi động nhiều lần hơn nên thời gian khởi động lâu là bình thường.

Lỗi	Các nguyên nhân khả dĩ
Đèn trong tủ lạnh không sáng và máy nén không hoạt động.	1. Vấn đề nguồn điện bên ngoài của tủ lạnh. 2. Phích cắm/ổ điện tiếp xúc kém
Đèn trong tủ lạnh vẫn sáng, nhưng máy nén không khởi động. Chỉ nghe thấy tiếng ù ù.	1. Điện áp nguồn điện cấp thấp hơn giới hạn dưới quy định là 187V.
Máy nén hoạt động bình thường, nhưng nhiệt độ trong tủ lạnh không đạt đến giá trị đã quy định.	1. Mở cửa tủ lạnh quá nhiều lần. 2. Tủ lạnh bị nhồi nhét quá mức và thực phẩm bên trong không được sắp xếp đúng cách. 3. Rò rỉ môi chất làm lạnh trong hệ thống tủ lạnh. 4. Gioăng cửa bị hở
Quá ồn (mức công suất tiếng ồn không được vượt quá 45dB(A))	1. Tủ lạnh bị cập kênh. 2. Ốc vít tủ lạnh bị lỏng. 3. Ống mao dẫn tạo ra dao động cộng hưởng.
Tủ lạnh có mùi	1. Thực phẩm hỏng. 2. Thực phẩm có mùi không được bọc kín. 3. Cần tiến hành vệ sinh
Thực phẩm bị đóng đá trong ngăn mát	1. Nhiệt độ ngăn mát được cài đặt quá thấp. 2. Gắn cửa thoát khí.

Lỗi	Cách khắc phục
Đèn trong tủ lạnh không sáng và máy nén không hoạt động.	1. Kiểm tra đường dây cấp điện 2. Sửa chữa
Đèn trong tủ lạnh vẫn sáng, nhưng máy nén không khởi động. Chỉ nghe thấy tiếng ù ù.	1. Dừng hoạt động tủ lạnh ngay lập tức và khởi động lại sau khi điện áp đã trở lại bình thường.
Máy nén hoạt động bình thường, nhưng nhiệt độ trong tủ lạnh không đạt đến giá trị đã quy định.	1. Giảm số lần mở cửa tủ 2. Lắp đặt tủ lạnh đúng cách 3. Đưa tủ lạnh đến trung tâm bảo trì 4. Sửa chữa gioăng cửa
Quá ồn (mức công suất tiếng ồn không được vượt quá 45dB(A))	1. Điều chỉnh tủ lạnh để đảm bảo tủ đứng vững 2. Siết chặt 3. Chèn băng vải mềm hoặc mút xốp
Tủ lạnh có mùi	1. Vứt bỏ thực phẩm hỏng 2. Bọc kín thực phẩm có mùi 3. Vệ sinh tủ lạnh
Thực phẩm bị đóng đá trong ngăn mát	1. Điều chỉnh nhiệt độ. 2. Không đặt gần cửa thoát khí.

Thông số kỹ thuật và danh sách đóng gói

Thông số kỹ thuật

Cấp khí hậu	T
Cấp độ bảo vệ chống điện giật	I
Dung tích chứa của ngăn 4 sao	150L
Dung tích chứa của ngăn bảo quản thực phẩm tươi	280L
Dung tích tổng (toàn phần)	430L
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số định mức	50Hz
Dòng điện định mức	1.4A
Công suất đầu vào của hệ thống chiếu sáng	3W
Mức tiêu thụ năng lượng	1.258kWh/24 giờ
Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm	289kWh/năm
Công suất rã đông	175 (cho 230V)
Tiếng ồn	40dB(A)
Khả năng cấp đông	10kg/24 giờ
Môi chất làm lạnh và khối lượng	R600a/60g
Khí thổi cách nhiệt	Cyclopentane (C5H10)
Kích thước sản phẩm (RộngxSâuxCao) (mm)	752x600x1855

Tham chiếu dải nhiệt độ môi trường theo cấp khí hậu (SN, N, ST, T theo thông số kỹ thuật):

—SN: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng trong dải nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 32°C;

—N: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng trong dải nhiệt độ môi trường từ 16°C đến 32°C;


—ST: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng trong dải nhiệt độ môi trường từ 16°C đến 38°C;

—T: thiết bị làm lạnh này được thiết kế để sử dụng trong dải nhiệt độ môi trường từ 16°C đến 43°C.

Danh sách đóng gói

Kệ kính ngăn mát	2
Nắp đậy ngăn đựng rau củ trong ngăn mát	1
Ngăn kéo ngăn mát	2
Kệ cửa ngăn mát	6
Ngăn kéo nửa trong ngăn đông	2
Ngăn kéo ngăn đông	4

Sơ đồ điện

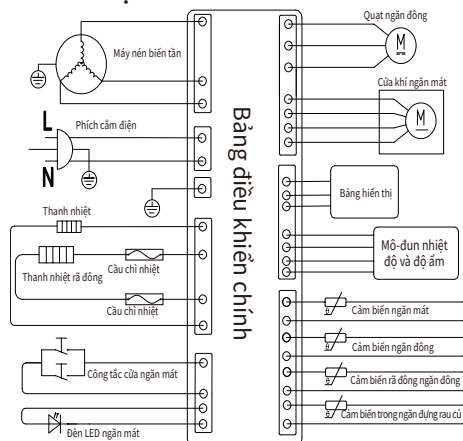

Khác

Các bộ phận đã đặt trong bảng dưới đây có thể được mua qua kênh Nhà cung cấp dịch vụ.

Bộ phận đã đặt	Bên cung cấp	Thời gian tối thiểu để thực hiện cung cấp
Bộ điều nhiệt	Nhân viên bảo trì chuyên nghiệp	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Cảm biến nhiệt độ	Nhân viên bảo trì chuyên nghiệp	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Bảng mạch in	Nhân viên bảo trì chuyên nghiệp	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Nguồn sáng	Nhân viên bảo trì chuyên nghiệp	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Tay nắm cửa	Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp và người dùng cuối	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Bản lề cửa	Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp và người dùng cuối	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Khay	Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp và người dùng cuối	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Giò đựng	Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp và người dùng cuối	Ít nhất 7 năm kể từ khi mẫu cuối cùng được ra mắt trên thị trường
Đệm lót cửa	Nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp và người dùng cuối	Ít nhất 10 năm kể từ khi mẫu mới nhất được tung ra thị trường