

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
số 1 đến từ **Hàn Quốc**



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **GHẾ MASSAGE** BUHEUNG **MK-5179**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/buheungvn
hoặc website công ty www.buheung.vn



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ BUHEUNG KOREA!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để Buheung có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để Buheung có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **ưu đãi** và hỗ trợ **24/7** từ Buheung.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được chăm sóc sức khỏe của bạn và cả gia đình!

Buheung

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phân khúc rẻ nhưng chất lượng sản phẩm lại cao cấp
Hệ thống bi lăn 3D (bọc Silicon)

Có **5 bài massage tự động** được cài đặt sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng: Thư giãn, phục hồi, kéo giãn, thoải mái, ru ngủ

Hệ thống **túi khí phân bố trải dài toàn cơ thể** từ đầu, tay, vai, mông, hông, bắp chân, bàn chân giúp quá trình lưu thông máu được kích thích toàn bộ cơ thể

Điều khiển bằng **màn hình cảm ứng tiếng Việt** chỉ với 1 chạm

3 cấp độ điều chỉnh bi lăn giúp phù hợp với hầu hết thành viên trong gia đình

Chế độ **Không Trọng lực** giúp hiệu quả massage đạt được ở mức cao nhất khi kết hợp với Nhiệt ấm hồng ngoại.




MỤC LỤC

1. THÔNG SỐ SẢN PHẨM
2. CẤU TẠO SẢN PHẨM
3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
5. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ
6. SỰ CỐ & KHẮC PHỤC
7. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG


1. THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	Ghế Massage
Model	MK-5179
Điện áp định mức	220V~
Tần số định mức	50Hz
Công suất định mức	100W
Khối lượng	70 Kg
Kích thước	121*75*102cm

2. CẤU TẠO SẢN PHẨM

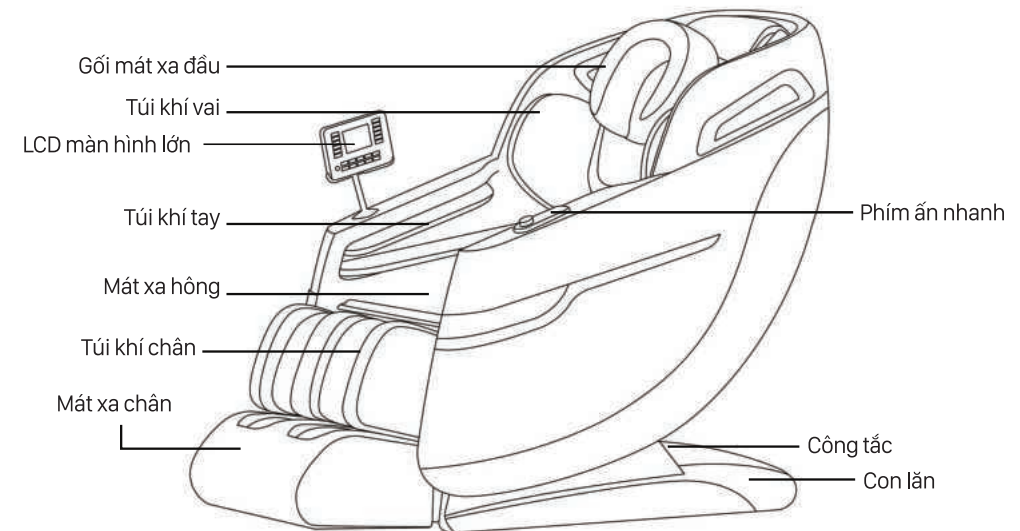

3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

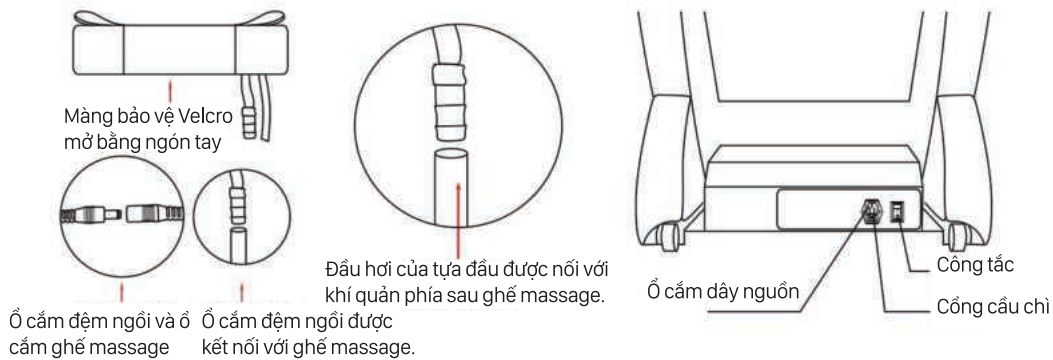

Cổng sưởi của áo choàng được nối với cổng dưới đệm ghế massage.




Khi di chuyển hãy cắm phần dưới của miếng đệm chân lên và nhấc mặt trước lên để di chuyển.

⚠ CHÚ Ý

1. Vui lòng kiểm tra và xác nhận xem dây nguồn có được ấn dưới ghế massage không?
2. Dây nối đất có được kết nối đúng cách không?
3. Trước khi cắm phích cắm, đảm bảo rằng tất cả các nút vận hành (bao gồm cả công tắc nguồn chính) đều đã tắt.

- Bước 1: Chèn thanh vít vào lỗ
- Bước 2: Xoay vít theo chiều kim đồng hồ đến hết;
- Bước 3: Lắp bảng điều khiển vào giá đỡ.

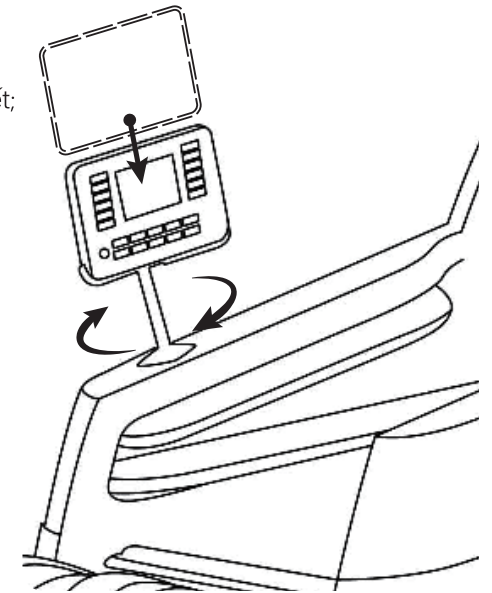


Di chuyển ghế massage

Hai tay ấn chắc vào lưng ghế, để ghế ngả ra sau khoảng 45 độ, dùng bánh xe ở chân cần thận tiến trước hoặc lùi sau đẩy mạnh ghế thẳng đến vị trí thích hợp rồi hạ xuống.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHÍM ẮN NHANH

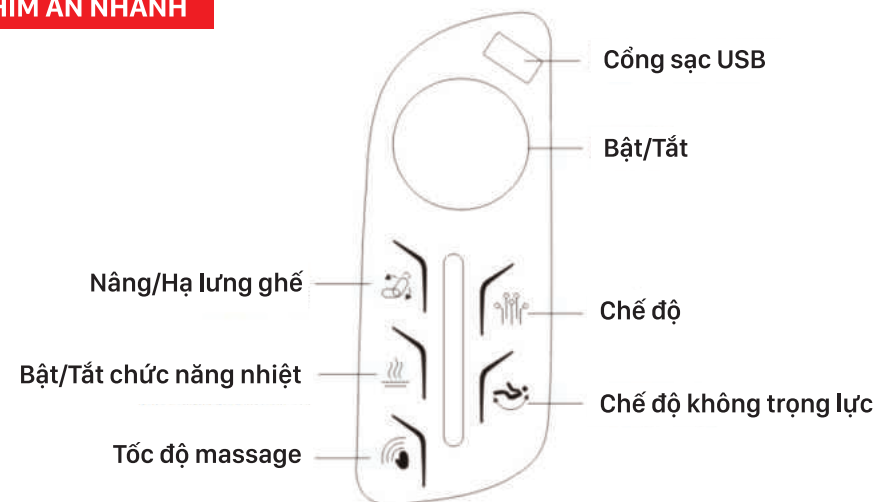

Công sạc USB: Dùng để sạc điện thoại di động và máy tính bảng.

Nút Bật/Tắt: Nút điều khiển nhanh để Bật/Tắt ghế massage.

Nâng/Hạ lưng ghế: Nhấn nút này, sau đó xoay núm tròn để điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ (nâng lưng) hoặc ngược chiều kim đồng hồ (hạ lưng), sau đó xoay lại một lần để dừng việc nâng/hạ và giữ góc giữa ghế và lưng như mong muốn.

Chế độ: Nhấn nút này sau đó xoay núm tròn để chọn các chế độ tự động từ 01-20.

Bật/Tắt chức năng sưởi: Bật hoặc tắt chức năng sưởi của ghế massage.

Chế độ không trọng lực: Một lần nhấn để ngả ghế vào chế độ không trọng lực tối đa giữa ghế và lưng.

Tốc độ massage: Nhấn nút này sau đó xoay núm tròn để điều chỉnh tốc độ massage theo chiều kim đồng hồ (tăng tốc độ) hoặc ngược chiều kim đồng hồ (giảm tốc độ).

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Bật / Tắt



Nhấn phím để bật/tắt chức năng mát xa của toàn bộ máy

Khi bật nguồn, nhấn nút này để ghế mát xa nằm xuống góc ban đầu và tự động thực hiện dò tìm cơ thể. Sau khi hoàn thành, chương trình "mát xa thư giãn" sẽ được chạy theo mặc định. Thời gian chạy mặc định là 15 phút mát xa

2. Nút chương trình mát xa tự động: Tùy theo trạng thái cơ thể và thời gian mát xa, bạn có thể chọn bất kỳ một trong năm chương trình massage như "Thư giãn", "Phục hồi", "Kéo dài", "Thoải mái" và "Ru ngủ". (Xem mô tả của màn hình LCD để biết chi tiết)

3. Lựa chọn chế độ: Lựa chọn các chế độ mát xa bạn thích



Không trọng lực: Với chế độ không trọng lực, quý khách sẽ trong trạng thái nằm dài trên ghế và tận hưởng cảm giác massage từ mọi phía của ghế. Hãy ấn nhẹ để mở hoặc tắt chế độ không trọng lực



Nâng lên: nhấn giữ để điều chỉnh vị trí



Hạ xuống: nhấn giữ để điều chỉnh vị trí

Cường độ túi khí: điều chỉnh cường độ mạnh nhẹ túi khí

Cường độ mát xa: điều chỉnh cường độ mát xa mạnh hay nhẹ

Cạo gió mát xa: Bật đầu chế độ cạo gió mát xa

Túi khí tự động: một nút để mở túi khí toàn thân

Thêm nhiệt: bật/tắt nhiệt tại eo và chân

Thời gian: cài đặt thời gian mát xa

Định vị lên: di chuyển vị trí bị

Định vị xuống: di chuyển vị trí bị

4. Túi khí

Túi khí vai: bật túi khí vai

Túi khí tay: bật túi khí tay

Túi khí đùi: bật túi khí đùi

5. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa trung tính và giẻ mềm để vệ sinh hàng ngày. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn.
2. Nếu dây nguồn bị hỏng phải được nhân viên chuyên trách của cửa hàng sửa chữa do nhà sản xuất chỉ định thay thế để tránh nguy hiểm.
3. Khi không sử dụng sản phẩm này hoặc khi vệ sinh, vui lòng rút nguồn điện để tránh nguy hiểm.
4. Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn để làm trầy xước bề mặt sản phẩm.
5. Không đặt sản phẩm ở môi trường ẩm ướt mà nên đặt bên ngoài nơi khô ráo, thoáng mát.
6. Không ấn mạnh hoặc tạo áp lực lớn lên sản phẩm.

6. SỰ CỐ & KHẮC PHỤC

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Phát ra âm thanh (tiếng chạy) • Việc phát ra âm thanh bơm túi khí khi sản phẩm đang hoạt động là điều bình thường. • Không cần xử lý tiếng túi khí xì hơi và tiếng vận hành máy móc. • Âm thanh chuyển mạch van điện tử • Âm thanh của máy bơm không khí làm việc	Sản phẩm phát ra âm thanh máy móc khi hoạt động.	Âm thanh này là bình thường và không cần xử lý.
Toàn bộ máy không hoạt động	Phích cắm điện chưa được cắm vào ổ cắm, công tắc ổ cắm chưa được bật, nút massage không được nhấn.	Kiểm tra phích cắm và ổ cắm, đồng thời đảm bảo phích cắm và ổ cắm tiếp xúc tốt. Nhấn nút massage
Quá trình massage đột ngột dừng lại khi đang diễn ra	Sản phẩm này vừa hoàn thành 15 phút thời gian làm việc định mức và tự động chuyển sang chế độ chờ.	Nếu bạn muốn massage lại, vui lòng nhấn lại nút chuyển đổi để bật chức năng massage.
	Nếu vượt quá thời gian sử dụng định mức, động cơ sẽ được bảo vệ khỏi quá nhiệt.	Tắt máy, cắt nguồn điện và đợi mô tơ nguội trước khi sử dụng lại

7. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, bỏng, điện giật hoặc thương tích cho người khác. Hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Không sử dụng nguồn điện ngoài AC 220V
2. Khi không có người sử dụng máy, hãy nhớ rút phích cắm điện của máy ra khỏi ổ cắm. Khi không sử dụng máy hoặc trước khi lắp/tháo rời các bộ phận, hãy nhớ rút phích cắm ra khỏi ổ cắm kịp thời.
3. Để tránh tai nạn quá nóng có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích. Không để máy hoạt động dưới các vật che phủ khác như gối hoặc chăn.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG

- Massage liên tục cùng một vùng trên 5 phút có thể gây kích ứng quá mức và gây phản tác dụng.
- Không nhét bất kỳ đồ vật hoặc vật dụng dễ cháy nào vào máy massage. Điều này có thể gây điện giật, trực trực hoặc gây cháy.
- Nếu bạn cảm thấy khó chịu trong khi massage, vui lòng ngừng thao tác ngay lập tức.
- Không đặt máy massage trong quá trình sử dụng để tránh quá nóng, có thể gây hồng hóc hoặc cháy nổ.
- Sản phẩm này không nhằm mục đích tự chẩn đoán hoặc điều trị: nếu cần chẩn đoán hoặc điều trị thì sản phẩm phải được xử lý bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp.
- Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý, vui lòng tìm tư vấn y tế trước khi sử dụng. Không sử dụng sản phẩm này nếu bạn cảm thấy không khỏe hoặc đang mang thai.
- Nếu bạn đang mang thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước và làm theo lời khuyên của bác sĩ.
- Giới hạn thời gian sử dụng khuyến nghị là 15~30 phút. Trước khi sử dụng lại, vui lòng kiểm tra máy massage đã được rút phích cắm và dùng hơn 10 phút. Nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài, thiết bị bảo vệ quá nhiệt có thể được kích hoạt để tự động cắt điện.
- Bề mặt của thiết bị rất nóng, những người không nhạy cảm với nhiệt phải chú ý khi sử dụng.



- Vui lòng tránh sử dụng máy massage sau khi uống rượu hoặc khi bạn cảm thấy không khỏe.
- Không trực tiếp xoa bóp đầu, khớp khuỷu tay, đầu gối, ngực, bụng, v.v.
- Nếu chất lỏng vô tình bị đổ hoặc đổ lên máy massage, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức, không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt.

- Không làm hỏng dây nguồn hoặc sử dụng máy massage bằng dây nguồn bị hỏng. Điều này có thể gây ra tai nạn điện giật hoặc hỏng hóc cơ học.
- Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được kiểm tra chi tiết.

Những trường hợp không nên sử dụng máy massage. Nếu xảy ra tình huống sau, vui lòng tắt công tắc ngay, cắt nguồn điện và liên hệ với công ty chúng tôi

- Vô tình làm đổ nước lên máy massage có thể gây điện giật.
- Vỏ vải của máy massage bị hỏng và các bộ phận bên trong bị lộ ra ngoài. Nếu cơn đau bất thường hoặc dữ dội xảy ra trong quá trình massage.
- Hãy dừng massage ngay lập tức và tìm tư vấn y tế.
- Nếu bạn phát hiện bất kỳ lỗi cơ học hoặc bất thường nào trong quá trình sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.
- Nếu xảy ra hiện tượng gián đoạn dòng điện trong quá trình sử dụng, cần cẩn thận để tránh gây thương tích cho người dùng do nguồn điện được phục hồi đột ngột.

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

1. Môi trường sử dụng

- Không sử dụng máy massage trong môi trường quá ẩm ướt hoặc bụi bặm để tránh bị điện giật hoặc hỏng hóc cơ học.
- Không sử dụng máy massage ở nơi nhiệt độ phòng vượt quá 40°C. Không đặt máy massage gần lò sưởi điện, bếp nấu hoặc dưới ánh nắng trực tiếp.
- Máy massage được thiết kế để sử dụng cá nhân và không phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào.

HÃY CẨN THẬN

- Máy massage chỉ được sử dụng trong nhà.
- Sử dụng máy massage ở nhiệt độ phòng thấp và không tăng nhiệt độ đột ngột. Nên tăng dần nhiệt độ.
- Điều chỉnh về phạm vi bình thường trước khi sử dụng.
- Nếu di chuyển máy massage từ nơi bảo quản nhiệt độ thấp sang môi trường ấm để sử dụng, độ ẩm có thể tích tụ trong các bộ phận của máy, có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy hoặc thậm chí khiến máy bị hỏng.

2. Biện pháp phòng ngừa an toàn

- Để đảm bảo sử dụng máy massage an toàn và đúng cách, vui lòng nhớ tham khảo chi tiết hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. Nếu vỏ vải của máy massage bị hỏng thì không nên sử dụng.
- Để tránh làm giảm tác dụng massage hoặc gây thương tích, vui lòng không kết hợp máy massage với các thiết bị khác như chăn điện.
- Sử dụng thiết bị hiệu quả cùng một lúc,
- Không sử dụng máy massage trong vòng 1 giờ sau khi ăn để tránh tác dụng phụ
- Không sử dụng máy massage khi tay hoặc các bộ phận khác trên cơ thể bị ướt.



INTRUCTION MANUAL

MASSAGE CHAIR

BUHEUNG **MK-5179**

Scan the Zalo QR code to
activate online warranty





Thank you for choosing and supporting BUHEUNG KOREA!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy **promotions** and **24/7** support from BUHEUNG.

Thank you once again and we are happy to have take care of you and your family's health!

A stylized, cursive signature logo for BUHEUNG in black ink.

FEATURE SPECIAL

Cheap segment but high product quality
3D roller ball system (Silicone coated)


5 automatic massages pre-installed on the touch panel:
Relax, recover, stretch, comfort, sleep

The distributed airbag system stretches across the entire body from the head, arms, shoulders, buttocks, hips, calves, and feet to help stimulate blood circulation throughout the body.

Controlled by Vietnamese touch screen with just 1 touch

3 levels of rollerball adjustment help fit most family members

Zero Gravity mode helps achieve the highest massage effectiveness when combined with Infrared Warm Heat.

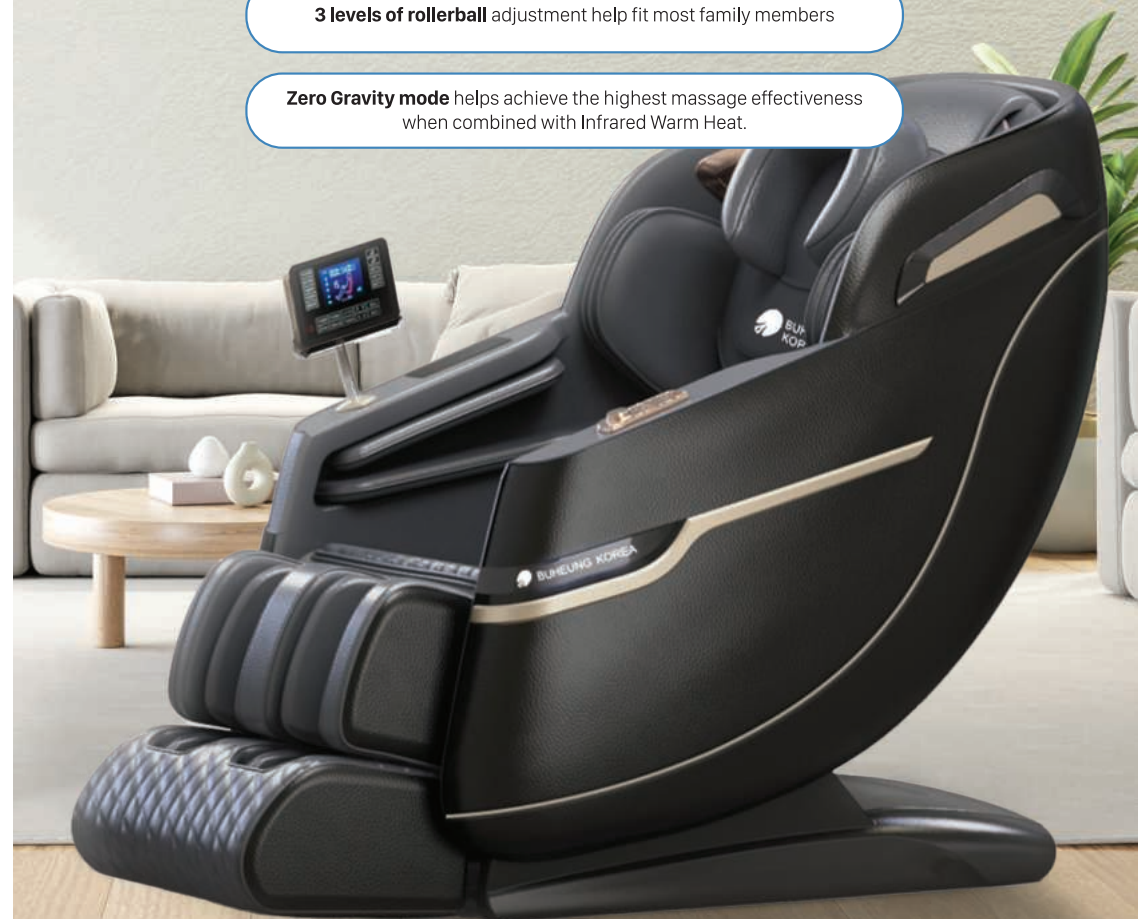


MỤC LỤC

- 1. PRODUCT SPECIFICATIONS
- 2. PRODUCT STRUCTURE
- 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS
- 4. INSTRUCTIONS FOR USE
- 5. DAILY MAINTENANCE
- 6. TROUBLESHOOTING
- 7. SAFE TO USE


1. PRODUCT SPECIFICATIONS

Name	Massage Chair
Model	MK-5179
Voltage	220V~
Rated frequency	50Hz
Rated power	100W
N.W	70 Kg
Dimension	121*75*102cm

2. PRODUCT STRUCTURE

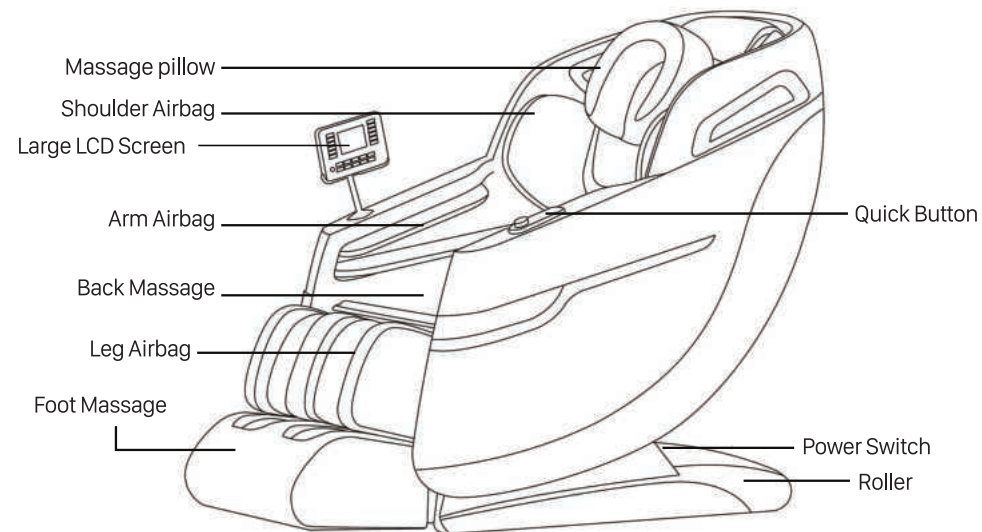


3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

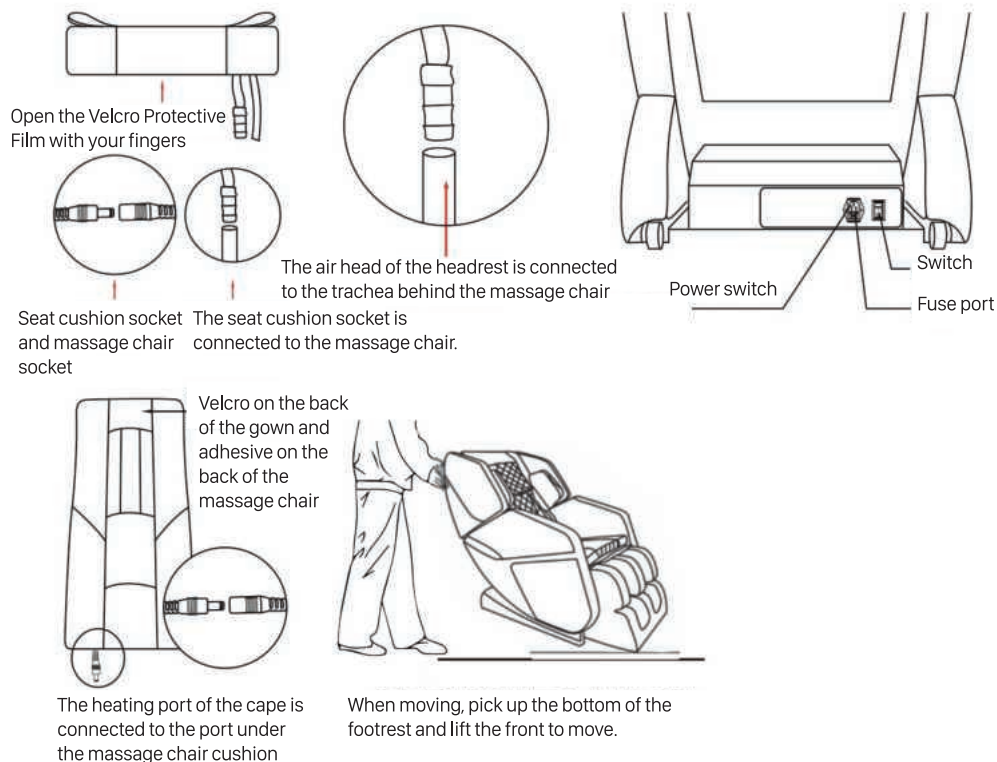

ATTENTION

1. Please check and confirm whether the power cord can be pressed under the seat massage
2. Is the ground wire properly connected?
3. Before inserting the plug, make sure that all operating buttons (included main power switch) are turned off.

- Step 1: Insert the screw rod into the hole
- Step 2: Turn the screw clockwise to the end;
- Step 3: Install the controller on the unloading rack.

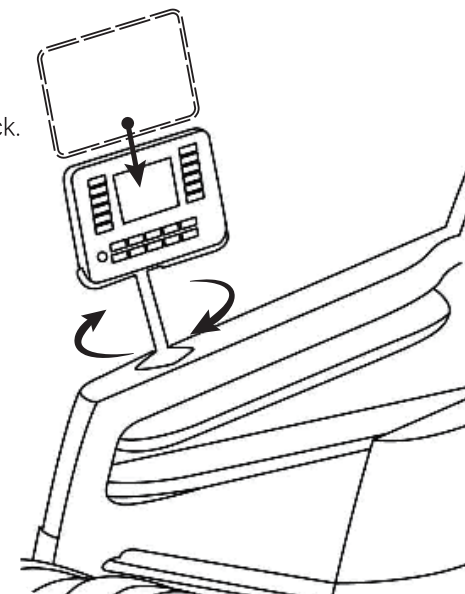


Move the massage chair

Press firmly on the back of the chair with both hands, let the chair recline about 45 degrees, use the foot wheel to carefully move forward or backward to push the chair straight to the appropriate position and then lower it.

4. INSTRUCTIONS FOR USE

QUICK BUTTON

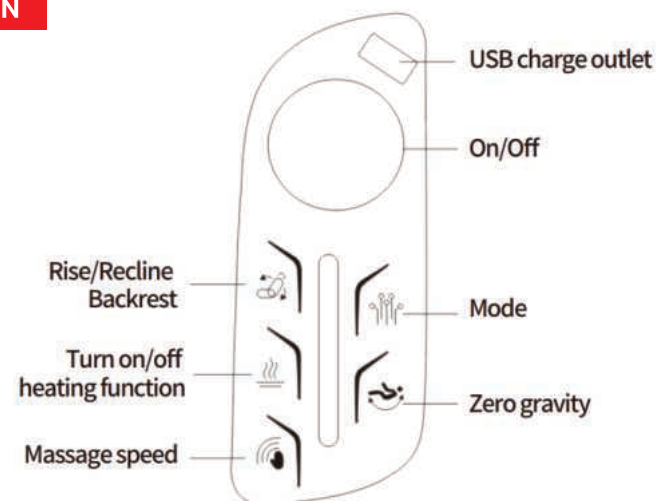

USB Charging Port: Used to charge mobile phones and tablets.

On/Off Button: Quick control button to turn the massage chair on or off.

Raise/Lower Backrest: Press this button, then rotate the round knob clockwise (to raise the backrest) or counterclockwise (to lower the backrest), then rotate it back once to stop the raising/lowering and hold the angle between the seat and backrest as desired.

Mode: Press this button, then rotate the round knob to select from automatic modes 01-20.

Turn On/Off Heating Function: Turn the heating function of the massage chair on or off.

Zero Gravity Mode: One press to recline the chair into a maximum zero-gravity angle between the seat and the backrest.


Massage Speed: Press this button, then rotate the round knob to adjust the massage speed clockwise (to increase speed) or counterclockwise (to decrease speed).

CONTROL PANEL




INSTRUCTIONS FOR USE

1. On / Off

Press the key  to turn on/off the massage function of the whole machine. When turning on the power, press this button to let the massage chair lie down at the initial angle and automatically perform body detection. After completion, the "relaxing massage" program will be run by default. The default running time is 15 minutes of massage.

2. Auto massage program button: Depending on your body condition and massage time, you can choose any one of the five massage programs such as "Relax", "Recovery", "Stretch", "Comfort" and "Sleep". (See the description of the LCD screen for details)

3. Mode selection: choose the massage modes you like

 Zero gravity: With zero gravity mode, you will be in a state of lying on the chair and enjoy the massage feeling from all sides of the chair. Press lightly to turn on or off zero gravity mode.

 Lift up: press and hold to adjust the position

 Down: press and hold to adjust the position

Airbag intensity: adjust the intensity of the airbag

Massage intensity: adjust the intensity of the massage

Scrape massage: Start the massage mode

Automatic airbag: one button to turn on the full body airbag

Add heat: turn on/off the heat at the waist and legs

Time: set the massage time

Position up: move the ball position

Position down: move the ball position

4. Airbag

Shoulder airbag: turn on the shoulder airbag

Arm airbag: turn on the arm airbag

Thigh airbag: turn on the thigh airbag

5. DAILY MAINTENANCE

1. Please use neutral detergent and soft rag for daily cleaning. Do not use corrosive detergents.
2. If the power cord is damaged, it must be replaced by specialized staff of the repair shop designated by the manufacturer to avoid danger.
3. When not using this product or cleaning, please unplug the power source to avoid danger.
4. Do not use any sharp objects to scratch the product surface.
5. Do not place the product in a humid environment but should place it outside in a cool, dry place.
6. Do not press hard or put too much pressure on the product.

6. TROUBLESHOOTING

Error	Reason	Treatment
There is a sound (sound of running) • It is normal to make airbag pumping sounds when the product is in operation. • No need to deal with airbag deflation and transport sounds machinery operation. • Solenoid valve switching sound • Sound of air pump working	The product makes sound machinery when operating.	This sound is normal and does not require treatment
The whole machine is not working	The power plug is not plugged in into the socket or socket switch yet, is turned on, the massage button is not pressed.	Check the plug and socket, and make sure the plug and socket are in good contact. Press the massage button
The massage suddenly stopped while it was in progress	This product has just finished 15 minutes of rated working time and automatically switches to standby mode.	If you want to massage again, please press . Switch back to turn on the massage function.
	If the specified period of use is exceeded level, the motor will be protected from overheating.	Turn off the machine, cut off the power and wait for the motor to cool before using it again

7. SAFE TO USE

Please read all instructions carefully before using the product. To reduce the risk of fire, burns, electric shock or injury to others. Follow these instructions:

1. Do not use external AC 220V power source
2. When no one is using the machine, remember to unplug the machine from the outlet. When not using the machine or before installing/disassembling parts, remember to unplug it from the outlet promptly.
3. To avoid overheating accidents that may cause fire, electric shock or injury. Do not operate the machine under other coverings such as pillows or blankets.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

- Continuously massaging the same area for more than 5 minutes can cause excessive irritation and be counterproductive.
- Do not insert any flammable objects or items into the massager. This may cause electric shock, malfunction or fire.
- If you feel any discomfort during the massage, please stop the operation immediately.
- Do not cover the massager during use to avoid overheating, which may cause damage or fire.
- This product is not intended for self-diagnosis or treatment: if diagnosis or treatment is required, the product must be handled by qualified medical personnel.
- If you are taking medication or have a medical condition, please seek medical advice before use. Do not use this product if you feel unwell or are pregnant.
- If you are pregnant or currently menstruating, please consult your doctor first and follow his or her advice.
- Recommended usage time limit is 15~30 minutes. Before using again, please check that the massager has been unplugged and stopped for more than 10 minutes. If used continuously for a long time, the overheating protection device may be activated to automatically cut off the power.
- The surface of the device is very hot, people who are not sensitive to heat must pay attention when using it.

ATTENTION

- Please avoid using the massager after drinking alcohol or when you feel unwell.
- Do not directly massage the oil, elbow joints, knees, chest, abdomen, etc.
- If liquid is accidentally spilled or spilled on the massager, please unplug it from the outlet immediately. Do not insert or unplug with wet hands.

- Do not damage the power cord or use the massager with a damaged power cord. This may cause electric shock or mechanical damage.
- Please contact our company for detailed inspection.

Cases where you should not use a massage machine. If the following situation occurs, please turn off the switch immediately, cut off the power source and contact our company.

- Accidentally spilling water on the massager may cause electric shock.
- The fabric cover of the massager is damaged and the internal parts are exposed. If unusual or severe pain occurs during massage.
- Stop massage immediately and seek medical advice.
- If you find any mechanical defects or abnormalities during use, please stop using it immediately.
- If an interruption in current occurs during use, care must be taken
- Be careful to avoid injury to the user due to sudden restoration of power.

SAFE WHEN USING

1. Usage environment

- Do not use the massager in extremely wet or dusty environments to avoid electric shock or mechanical damage.
- Do not use the massager in a place where the room temperature exceeds 40°C. Do not place the massager near an electric heater, stove, or under direct sunlight.
- The massager is intended for personal use and is not suitable for any commercial use.

BE CAREFUL

- The massager is for indoor use only
- Use the massager at low room temperature and do not increase the temperature suddenly. The temperature should be gradually increased
- Adjust to normal range before use.
- If the massager is moved from a low-temperature storage place to a warm environment for use, moisture may accumulate in the machine's parts, which may affect its normal operation. machine or even cause the machine to be damaged.

2. Safety precautions

- To ensure safe and proper use of the massager, please remember to refer to the user manual for details before use. If the fabric cover of the massager is damaged, do not use it.
- To avoid reducing the massage effect or causing injury, please do not combine the massage machine with other devices such as electric blankets.
- Use equipment effectively at the same time,
- Do not use the massager within 1 hour after eating to avoid side effects
- Do not use the massager when your hands or other parts of your body are wet.



INSTRUCTION MANUAL

MASSAGE CHAIR

BUHEUNG **MK-5179**

Scan the Zalo QR code to
activate online warranty

