


DREAME

Hướng dẫn sử dụng

Model: DRC600WGB4VN

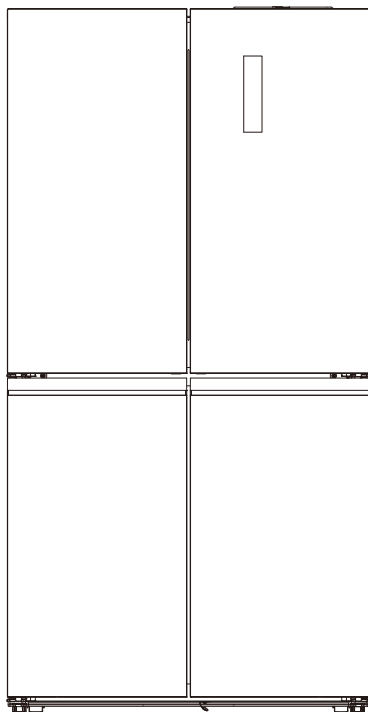

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ gìn cẩn thận.

NỘI DUNG

I. Hướng dẫn an toàn.....	3
II. Tính năng sản phẩm.....	6
III. Chuẩn bị sử dụng.....	7
IV. Chức năng.....	9
V. Hướng dẫn bảo quản thực phẩm.....	13
VI. Lời khuyên đối với nhu cầu đặc biệt.....	15
VII. Bảo trì và vệ sinh.....	15
VIII. Phân tích và khắc phục lỗi đơn giản.....	17
IX. Chứng nhận (do Kỹ sư chứng nhận cung cấp).....	18
X. Cảnh báo về thải bỏ.....	18
XI. Hướng dẫn khôi phục an toàn.....	18

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

CẢNH BÁO AN TOÀN!

Việc thực hiện bảo dưỡng hoặc sửa chữa liên quan đến việc tháo lắp bởi bất kỳ ai không phải là nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền đều có thể gây nguy hiểm. Để tránh nguy cơ bị điện giật, không tự ý sửa chữa thiết bị này.



CẢNH BÁO!

Nguy cơ cháy nổ / vật liệu dễ cháy.



Lời khuyên về an toàn

Không sử dụng các thiết bị điện như máy sấy tóc hoặc máy sưởi để rã đông Tủ lạnh/Tủ đông của bạn.

Các bình chứa khí hoặc chất lỏng dễ cháy có thể bị rò rỉ ở nhiệt độ thấp.

Không được lưu trữ bất kỳ bình chứa vật liệu dễ cháy nào, chẳng hạn như bình xịt, hộp nạp lại bình chữa cháy, v.v., trong Tủ lạnh/Tủ đông.

Không đặt đồ uống có ga hoặc nước có ga trong ngăn đá. Kem que có thể gây ra “bong Tuyết/ bong Lạnh” nếu dùng trực tiếp từ Tủ lạnh/Tủ đông.

Không lấy đồ ra khỏi ngăn Tủ lạnh/Tủ đông khi tay bạn còn ướt/ẩm, vì việc này có thể gây trượt xuống da hoặc “bong Tuyết/bong Lạnh”. Không được đặt chai và lon trong ngăn Đá vì chúng có thể bị nổ khi chất bên trong đóng băng.

Nên tuân thủ thời gian bảo quản được nhà sản xuất khuyến nghị. Tham khảo các hướng dẫn liên quan.

Không để trẻ em nghịch các nút điều khiển hoặc chơi với Tủ lạnh/Tủ đông. Tủ lạnh/Tủ đông rất nặng, cần chú ý khi di chuyển thiết bị. Việc thay đổi thông số kỹ thuật hoặc cố gắng sửa đổi sản phẩm này theo bất kỳ cách nào đều gây nguy hiểm.

Không được lưu trữ khí hoặc chất lỏng dễ cháy bên trong Tủ lạnh/Tủ đông của bạn.

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo dưỡng hoặc người đủ tiêu chuẩn tương đương để tránh nguy hiểm.

Thiết bị làm lạnh này không được thiết kế để sử dụng như một thiết bị lắp âm.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và loại hình tương tự như

- khu vực bếp nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- trang trại và các phòng tại khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường nhà ở khác;
- dạng nhà nghỉ kèm bữa sáng;
- dịch vụ ăn uống và các ứng dụng tương tự không thuộc bán lẻ.

Không sử dụng thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình rã đông, trừ những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.

Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.

Không sử dụng các thiết bị điện bên trong ngăn chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc các loại được nhà sản xuất khuyến nghị.

Không lưu trữ các chất dễ nổ như bình xịt chứa chất đẩy dễ cháy trong thiết bị này.

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.

– **CẢNH BÁO:** Đảm bảo các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong kết cấu âm tường, không bị cản trở.

- **CẢNH BÁO:** Thiết bị làm lạnh – đặc biệt là tủ lạnh-tủ đông Loại I – có thể không hoạt động ổn định (có khả năng làm rã đông thực phẩm hoặc nhiệt độ trong ngăn chứa thực phẩm đông lạnh quá cao) khi đặt trong thời gian dài ở nhiệt độ thấp hơn phạm vi nhiệt độ thiết kế của thiết bị làm lạnh;
 - **CẢNH BÁO:** Đối với các cửa hoặc nắp được trang bị khóa và chìa khóa, chìa khóa phải được giữ ngoài tầm với của trẻ em và không để gần thiết bị làm lạnh, nhằm ngăn ngừa trẻ em bị mắc kẹt bên trong.
 - **CẢNH BÁO:** Chất làm lạnh được sử dụng trong thiết bị của bạn và vật liệu cách nhiệt yêu cầu quy trình thải bỏ đặc biệt.
 - **CẢNH BÁO:** Khi đặt thiết bị, hãy đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.
 - **CẢNH BÁO:** Không đặt nhiều ổ cắm điện di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép để đồ hoặc lấy đồ từ tủ lạnh.
- Để tránh nhiễm bẩn thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:
- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
 - Thường xuyên vệ sinh các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước dễ dàng tiếp cận.
 - Vệ sinh bình chứa nước nếu không sử dụng trong vòng 48 giờ; xả sạch hệ thống nước kết nối với nguồn cấp nước nếu không lấy nước trong vòng 5 ngày.
 - Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, tránh tiếp xúc hoặc nhỏ giọt xuống thực phẩm khác.
 - Ngăn đá hai sao thích hợp để bảo quản thực phẩm đã được đông lạnh trước, lưu trữ hoặc làm kem và làm đá viên.
 - Ngăn một, hai và ba sao không phù hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống.
 - Nếu để tủ lạnh trống trong thời gian dài, hãy tắt nguồn, rửa đông, vệ sinh, lau khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển bên trong thiết bị.

Kết nối điện

⚡ CẢNH BÁO ⚡

Thiết bị này phải được nối đất đúng cách để đảm bảo an toàn cho bạn. Dây nguồn của thiết bị này được trang bị phích cắm ba chấu phù hợp với ổ cắm tường tiêu chuẩn ba chấu nhằm giảm thiểu khả năng bị điện giật.

Trong mọi trường hợp, không được cắt hoặc tháo bỏ chân tiếp đất thứ ba trên dây nguồn được cung cấp.

Thiết bị tủ lạnh này yêu cầu ổ cắm điện tiêu chuẩn 187-264VAC~50Hz/60Hz có tiếp đất ba chấu.

Thiết bị tủ lạnh này không được thiết kế để sử dụng với bộ biến tần.

Dây điện nên được cố định phía sau thiết bị và không để lộ hoặc treo lơ lửng nhằm tránh gây thương tích ngoài ý muốn.

Tuyệt đối không rút phích cắm tủ lạnh bằng cách kéo dây nguồn. Luôn cầm chắc phích cắm và kéo thẳng ra khỏi ổ cắm.

Không sử dụng dây nối dài với thiết bị này. Nếu dây nguồn quá ngắn, hãy nhờ thợ điện hoặc kỹ thuật viên bảo dưỡng đủ tiêu chuẩn lắp đặt ổ cắm gần thiết bị. Việc sử dụng dây nối dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của thiết bị.

Việc sử dụng phích cắm có tiếp đất không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ điện giật. Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy để trung tâm dịch vụ ủy quyền thay thế.

Phạm vi khí hậu

Thông tin về phạm vi khí hậu của thiết bị được cung cấp trên nhãn thiết bị. Thông tin này cho biết nhiệt độ môi trường xung quanh (tức là nhiệt độ phòng, nơi thiết bị đang hoạt động) mà tại đó thiết bị hoạt động tối ưu (đúng cách).

Phạm vi khí hậu	Nhiệt độ môi trường cho phép
SN	từ +10°C đến +32°C
N	từ +16°C đến +32°C
ST	từ +16°C đến +38°C
T	từ +16°C đến +43°C



Lưu ý: Khi vận hành trong môi trường không thuộc loại khí hậu được chỉ định (tức là vượt ra ngoài phạm vi nhiệt độ môi trường được đánh giá), thiết bị có thể không duy trì được nhiệt độ ngăn mong muốn.

Khóa

Nếu tủ lạnh của bạn được trang bị khóa, hãy giữ chìa khóa tránh xa tầm với và không để gần thiết bị để ngăn trẻ em bị mắc kẹt bên trong. Khi thải bỏ Tủ lạnh cũ, hãy phá bỏ bất kỳ khóa hoặc chốt cũ nào như một biện pháp phòng ngừa.


Không chứa freon

Tủ lạnh sử dụng chất làm lạnh không chứa freon (R600a) và vật liệu cách nhiệt tạo bọt (cyclopentane) thân thiện với môi trường, không gây hại cho tầng ozone và có tác động rất nhỏ đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. R600a dễ cháy và được niêm phong trong hệ thống làm lạnh, không rò rỉ trong quá trình sử dụng bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp rò rỉ chất làm lạnh do mạch làm lạnh bị hư hỏng, hãy chắc chắn giữ thiết bị tránh xa nguồn lửa trần và mở cửa sổ để thông gió càng nhanh càng tốt.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thiết kế hoàn toàn không đóng tuyết
- Hệ thống làm mát đa luồng khí
- Điều khiển nhiệt độ điện tử
- Công nghệ biến tần

Tên các bộ phận:

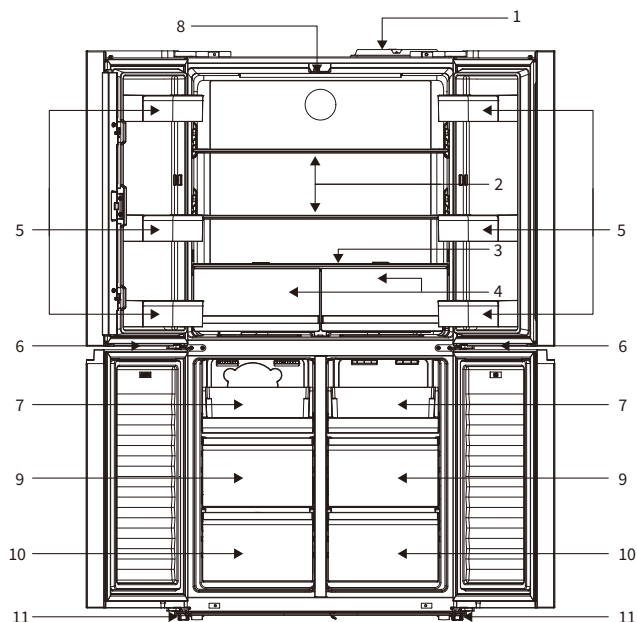

Số	Mô tả
1	Bảng điều khiển
2	Kệ kính ngăn mát
3	Nắp ngăn kéo đựng rau củ
4	Ngăn kéo đựng rau quả
5	Kệ cửa tủ lạnh
6	Đèn LED
7	Khay ngăn đá
8	Đèn LED
9	Ngăn kéo tủ đông
10	Ngăn kéo tủ đông
11	Chân điều chỉnh

Do các đổi mới công nghệ, mô tả sản phẩm trong hướng dẫn này có thể không hoàn toàn phù hợp với tủ lạnh của bạn. Thông tin chi tiết tuân theo sản phẩm cuối cùng.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Vị trí lắp đặt:

1. Điều kiện thông gió

Vị trí bạn chọn để lắp đặt tủ lạnh nên có thông gió tốt và ít không khí nóng. Không đặt tủ lạnh gần nguồn nhiệt như bếp nấu và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, nhằm đảm bảo hiệu quả làm lạnh đồng thời tiết kiệm năng lượng. Không đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt để tránh tủ lạnh bị rỉ sét và rò rỉ điện. Kết quả của tổng không gian phòng nơi tủ lạnh được lắp đặt chia cho lượng chất làm lạnh của tủ lạnh không được nhỏ hơn $8g/M^3$.


Lưu ý: Lượng chất làm lạnh được nạp cho tủ lạnh có thể được tìm thấy trên bảng tên.

2. Không gian tản nhiệt


Khi hoạt động, tủ lạnh tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. Do đó, phải có ít nhất 50 mm khoảng trống phía sau, hơn 100 mm ở cả hai bên tủ lạnh.

Kích thước tính theo mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F	Model
905	703	1775	1400	1135	120	50	100	DRC600WGB4VN

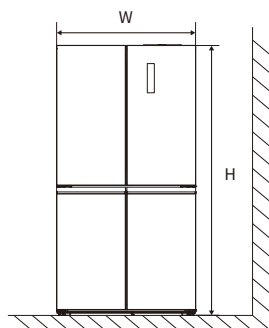

Hình 1

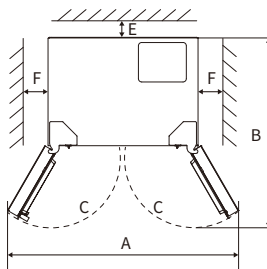

Hình 2

Lưu ý: Hình 1, Hình 2 chỉ minh họa yêu cầu về khoảng trống của sản phẩm.

3. Nền bằng phẳng

Đặt tủ lạnh trên nền (sàn) chắc chắn và bằng phẳng để giữ cho thiết bị ổn định, nếu không sẽ gây ra rung và ồn. Khi tủ lạnh được đặt trên các vật liệu sàn như thảm, chiếu rơm, polyvinyl clorua, cần đặt các tấm đệm cứng bên dưới tủ lạnh để ngăn ngừa sự thay đổi màu sắc do tản nhiệt.



Phải duy trì thông gió không bị cản trở xung quanh thiết bị hoặc trong cấu trúc âm tường.

Chuẩn bị sử dụng

- Thời gian đứng yên

Sau khi tủ lạnh được lắp đặt đúng cách và vệ sinh sạch sẽ, không bật thiết bị ngay lập tức. Hãy đảm bảo cấp điện cho tủ lạnh sau khi để yên hơn 1 giờ, nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

- Vệ sinh

Xác nhận các phụ kiện bên trong tủ lạnh và lau bên trong bằng khăn mềm.

- Bật nguồn

Cắm phích cắm vào ổ cắm chắc chắn để khởi động máy nén. Sau 1 giờ, mở cửa tủ lạnh, nếu nhiệt độ bên trong ngăn tủ lạnh giảm rõ rệt, điều đó cho thấy hệ thống làm lạnh đang hoạt động bình thường.

- Bảo quản thực phẩm

Sau khi tủ lạnh hoạt động một thời gian, nhiệt độ bên trong tủ sẽ được tự động điều chỉnh theo cài đặt nhiệt độ của người dùng. Sau khi tủ lạnh đã được làm lạnh hoàn toàn, cho thực phẩm vào, thường cần 2~3 giờ để làm mát hoàn toàn. Vào mùa hè, khi nhiệt độ cao, thực phẩm cần hơn 4 giờ để được làm mát hoàn toàn (Cố gắng mở cửa tủ lạnh càng ít càng tốt trước khi nhiệt độ bên trong hạ xuống).



Nếu tủ lạnh được lắp đặt ở nơi ẩm ướt, hãy đảm bảo kiểm tra xem dây tiếp đất và cầu dao chống rò rỉ có hoạt động bình thường hay không. Nếu tủ lạnh phát ra tiếng rung do tiếp xúc với tường hoặc nếu tường bị đen do đổi lưu không khí xung quanh máy nén, hãy di chuyển tủ lạnh ra xa tường. Việc lắp đặt tủ lạnh có thể gây ra tiếng kẹt hoặc nhiễu sóng đối với điện thoại di động, điện thoại bàn, máy thu radio, tivi xung quanh, vì vậy trong trường hợp này hãy cố gắng đặt tủ lạnh càng xa càng tốt.


CHỨC NĂNG

Chức năng

• Thiết bị có bốn vùng nhiệt độ như hình bên phải.

Ngăn trên có chức năng chuyên làm mát. Ngăn dưới bên trái có chức năng chuyên đông lạnh. Ngăn dưới bên phải là vùng nhiệt độ thay đổi.

• Màn hình được thiết kế trên cửa ngăn mát, như hình bên phải:

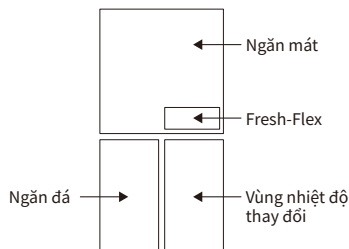

Chức năng & Cài đặt

Khi hệ thống tủ lạnh được kết nối với nguồn điện lần đầu tiên, tất cả các biểu tượng trên bảng hiển thị sẽ sáng lên trong 5 giây.

Sau khi cửa tủ lạnh được đóng lại, màn hình sẽ tự động tắt nếu không có thao tác nhấn phím nào trong vòng 15 giây.

Đèn sẽ sáng nếu bất kỳ cửa nào được mở hoặc bất kỳ phím nào được nhấn.

Chức năng khóa

Khi chức năng Khóa trẻ em được bật, nhiệt độ và các chức năng sẽ không bị thay đổi để ngăn ngừa thao tác sai.

1) Nếu không có thao tác nhấn phím trong vòng 15 giây, chức năng Khóa trẻ em sẽ được kích hoạt tự động.

2) Chức năng Khóa trẻ em có thể được tắt khi bạn nhấn và giữ phím ‘’ trong 3 giây.


Cài đặt nhiệt độ

Trước khi thay đổi cài đặt nhiệt độ, vui lòng đảm bảo bảng điều khiển không bị khóa.

Trong chức năng ECO, việc điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát hoặc ngăn đá sẽ không có hiệu lực khi bạn lần đầu tiên nhấn phím Fridge hoặc Freezer, kèm theo âm báo; và khi bạn nhấn phím trên lần thứ hai trong vòng 10 giây, chức năng ECO sẽ bị vô hiệu hóa, nhiệt độ tương ứng sẽ được thay đổi.

Trong chức năng ‘Rapid Cool’, việc điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát sẽ không có hiệu lực khi bạn lần đầu tiên nhấn phím Fridge, kèm theo âm báo; và khi bạn nhấn phím này lần thứ hai trong vòng 10 giây, chức năng ‘Rapid Cool’ sẽ bị vô hiệu hóa, nhiệt độ tương ứng sẽ thay đổi.

Trong chức năng ‘Rapid Freeze’, việc điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá sẽ vô hiệu khi bạn lần đầu tiên nhấn phím Freezer, kèm theo âm báo; và khi bạn nhấn phím này lần thứ hai trong vòng 10 giây, chức năng ‘Rapid Freeze’ sẽ bị vô hiệu hóa, nhiệt độ tương ứng sẽ thay đổi.

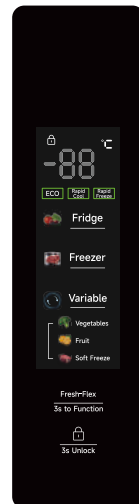

1) Cài đặt nhiệt độ ngăn mát

Nhấn phím ‘Fridge’ để điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát đến giá trị nhiệt độ mong muốn, sau đó nhấn phím ‘’ trong vòng 5 giây hoặc chờ 5 giây không nhấn phím nào để xác nhận cài đặt, khi đó nhiệt độ hiện tại đang nhấp nháy sẽ dừng lại.

Cài đặt nhiệt độ ngăn mát sẽ luân chuyển như sau:

5°C→6°C→7°C→8°C→OF→2°C→3°C→4°C→5°C

‘OF’ đại diện cho trạng thái TẮT, và khi cài đặt OF có hiệu lực, ngăn mát và Fresh-Flex sẽ bị tắt, biểu tượng ‘°C’ sẽ tắt.



Hãy chắc chắn lấy hết tất cả thực phẩm trong ngăn mát và ngăn Fresh-Flex ra trước khi thiết lập chức năng này.

2) Cài đặt nhiệt độ Ngăn đá

Nhấn phím Freezer để điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá về giá trị nhiệt độ mong muốn, sau đó nhấn phím ‘’ trong vòng 5 giây hoặc chờ 5 giây không nhấn phím nào để xác nhận cài đặt, khi đó nhiệt độ hiện tại sẽ ngừng nhấp nháy.

Cài đặt nhiệt độ ngăn đá sẽ luân chuyển như sau:

-18°C→-17°C→-16°C→-24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C;

3) Cài đặt nhiệt độ thay đổi

Nhấn phím ‘Variable’ để điều chỉnh nhiệt độ thay đổi đến giá trị mong muốn, sau đó nhấn phím ‘’ trong vòng 5 giây hoặc chờ 5 giây mà không nhấn phím nào, khi đó cài đặt nhiệt độ sẽ được xác nhận và nhiệt độ hiện tại ngừng nhấp nháy.

Các cài đặt nhiệt độ thay đổi luân chuyển như sau;

-18°C→-17°C→-16°C→-15°C→-14°C→-13°C→-12°C→-11°C→-10°C→-09°C→-08°C→-07°C→-06°C→-05°C→-04°C→-03°C→-02°C→-01°C→00°C→01°C→02°C→03°C→04°C→05°C→OF→-20°C→-19°C→-18°C;

OF biểu thị trạng thái TẮT, và khi cài đặt ‘OF’ có hiệu lực, biểu tượng ‘°C’ sẽ tắt, đồng thời chức năng làm mát của vùng nhiệt độ thay đổi cũng bị ngắt.



Hãy chắc chắn lấy hết thực phẩm trong vùng nhiệt độ thay đổi ra trước khi thiết lập chức năng này.

4) Cài đặt Fresh-Flex

Nhấn và giữ phím ‘Fresh-Flex’ trong 3 giây, bạn có thể chuyển chế độ cài đặt nhiệt độ ‘Fresh-Flex’ sang chế độ cài đặt chức năng; và sau khi chuyển đổi, nhấn phím ‘Fresh-Flex’ (dưới 3 giây), bạn có thể thiết lập chế độ chức năng/nhiệt độ. Mỗi khi màn hình tắt và bật lại, hệ thống sẽ được khôi phục về chế độ cài đặt nhiệt độ ‘Fresh-Flex’ theo mặc định.

Trong chế độ cài đặt nhiệt độ ‘Fresh-Flex’, nhấn phím ‘Fresh-Flex’ (dưới 3 giây) để thiết lập chế độ chức năng thay đổi cho vùng ngăn rau quả trong ngăn tủ lạnh.

Nhấn phím Fresh-Flex để điều chỉnh chức năng theo vòng lặp như sau:

Vegetables → Fruits → Soft Freeze → Vegetables.

Chế độ Vegetables phù hợp cho các loại rau lá xanh và các sản phẩm tương tự.

Chế độ Fruits phù hợp cho trái cây và các sản phẩm tương tự.

Chế độ Soft Freeze sẽ lạnh hơn, phù hợp cho thịt lạnh, cá hoặc các sản phẩm tương tự.

Khi nhiệt độ ngăn mát được đặt ở chế độ ‘OF’, chế độ Fresh-Flex sẽ bị vô hiệu hóa.

Lưu ý: Không hợp lệ khi nhấn phím Fresh-Flex khi nhiệt độ ngăn mát được đặt ở chế độ ‘OF’.

Chức năng ECO/Rapid Cool/Rapid Freeze

Chế độ cài đặt chức năng

Nhấn và giữ phím ‘Fresh-Flex’ trong 3 giây để chuyển chế độ nhiệt ‘Fresh-Flex’ sang chế độ cài đặt chức năng;

Để thoát chế độ cài đặt chức năng, nhấn phím ‘Fresh-Flex’ trong 3 giây. Hoặc mỗi khi màn hình tắt và bật lại, hệ thống sẽ được khôi phục về chế độ cài đặt nhiệt độ ‘Fresh-Flex’ theo mặc định.

Chức năng ECO

1) Khi chức năng ECO của tủ lạnh được bật, nhiệt độ ngăn mát sẽ duy trì ở 5 °C và nhiệt độ ngăn đá ở -18 °C, đảm bảo thực phẩm được bảo quản trong phạm vi nhiệt độ tốt hơn, đồng thời tủ lạnh hoạt động với hiệu suất và hiệu quả cao hơn.

 Khi chức năng ECO được kích hoạt, nhiệt độ ngăn mát và ngăn đá sẽ không thay đổi khi bạn lần đầu tiên sử dụng phím Fridge hoặc Freezer.

2) Để kích hoạt chế độ 'ECO'

Nhấn và giữ phím Fresh-Flex trong 3 giây cho đến khi biểu tượng ECO bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhấn phím  hoặc chờ 5 giây để xác nhận cài đặt, biểu tượng 'ECO' sẽ sáng liên tục.

3) Để thoát khỏi chế độ 'ECO'

Khi chức năng ECO đang hoạt động, nhấn và giữ phím Fresh-Flex trong 3 giây cho đến khi biểu tượng ECO bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhấn phím  hoặc chờ 5 giây để xác nhận cài đặt, biểu tượng 'ECO' sẽ tắt.

Khi chức năng Rapid Freeze hoặc Rapid Cool được bật, chức năng ECO sẽ tự động thoát.

Ngoài ra, nhấn nhanh phím fridge hoặc freezer hai lần, thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ ECO.

Rapid Cool

1) Khi chức năng Rapid Cool được bật, nhiệt độ ngăn mát sẽ được đặt ở 2°C, với nhiệt độ trong ngăn thực phẩm tươi được làm lạnh nhanh chóng. Sau 8 giờ, chức năng Rapid Cool sẽ tự động tắt. Chức năng này đảm bảo thực phẩm tươi được bảo quản giữ được hương vị tươi ngon và duy trì dinh dưỡng.

 Khi chức năng Rapid Cool được kích hoạt, nhiệt độ ngăn mát sẽ không thay đổi khi bạn lần đầu tiên sử dụng phím Fridge.

2) Để vào chế độ 'Rapid Cool' .

Nhấn và giữ phím Fresh-Flex trong 3 giây khi chế độ cài đặt Chức năng đang hoạt động. Nhấn phím Fresh-Flex (nhấn nhanh) để biểu tượng Rapid Cool nhấp nháy, sau đó nhấn phím  để kích hoạt chức năng hoặc chờ 5 giây khi biểu tượng 'Rapid Cool' sáng liên tục.

3) Để thoát khỏi 'Rapid Cool' .

Sau khi hoạt động liên tục tổng cộng 8 giờ, chức năng Rapid Cool sẽ tự động thoát.

Khi chức năng Rapid Cool được kích hoạt, nhấn và giữ phím Rapid Cool trong 3 giây để vào chế độ chức năng, nhấn phím Rapid Cool (nhấn nhanh) cho đến khi biểu tượng Rapid Cool bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhấn phím  hoặc chờ 5 giây để xác nhận cài đặt, biểu tượng 'Rapid Cool' sẽ tắt.

Khi chức năng ECO được bật, chức năng 'Rapid Cool' sẽ tự động bị tắt.

Ngoài ra, nhấn nhanh phím Fridge hai lần, thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ Rapid Cool.

Rapid Freeze

1) Khi chức năng Rapid Freeze được kích hoạt, nhiệt độ ngăn đá sẽ được điều khiển tự động ở -32°C, và sau 26 giờ hoạt động, chức năng Rapid Freeze sẽ tự động tắt. Hạ nhiệt độ ngăn đá nhanh chóng giúp ngăn ngừa tình trạng mất chất dinh dưỡng của thực phẩm và bảo quản độ tươi ngon.

 Khi chức năng Rapid Freeze đang hoạt động, nhiệt độ ngăn đá sẽ không thay đổi khi bạn lần đầu tiên sử dụng phím Freezer.

2) Để vào chế độ 'Rapid Freeze' .

Nhấn và giữ phím Fresh-Flex trong 3 giây khi chế độ cài đặt Chức năng đang hoạt động. Nhấn phím Fresh-Flex (nhấn nhanh) để biểu tượng Rapid Freeze nhấp nháy, sau đó nhấn phím  để kích hoạt chức năng hoặc chờ 5 giây cho đến khi biểu tượng 'Rapid Freeze' sáng liên tục.

3) Để thoát khỏi chế độ 'Rapid Freeze' .

Sau khi hoạt động liên tục tổng cộng 26 giờ, chức năng Rapid Freeze sẽ tự động thoát.

Khi chức năng Rapid Freeze đang hoạt động, nhấn và giữ phím Fresh-Flex trong 3 giây để vào chế độ chức năng, nhấn phím Fresh-Flex (nhấn nhanh) cho đến khi biểu tượng Rapid Freeze bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhấn phím  hoặc chờ 5 giây để xác nhận cài đặt, biểu tượng 'Rapid Freeze' sẽ tắt.

Khi chức năng ECO được bật, chức năng ‘Rapid Freeze’ sẽ tự động bị tắt. Ngoài ra, nhấn nhanh phím Freezer hai lần, thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ Rapid Freeze.

Báo động cửa mở

Nếu bất kỳ cửa nào được mở trong hơn 3 phút, còi báo động sẽ liên tục kêu. Còi báo động có thể dừng lại bằng cách nhấn bất kỳ phím nào, nhưng sẽ được khôi phục sau 3 phút nếu cửa tiếp tục mở.

Báo động sẽ dừng khi các cửa được đóng đúng cách.

Ghi nhớ trong trường hợp mất điện

Trong trường hợp mất điện, tủ lạnh sẽ giữ nguyên cài đặt trước đó khi nguồn điện được khôi phục.

Trễ khởi động nguồn

Để bảo vệ máy nén khỏi bị hư hỏng trong trường hợp mất điện ngắn hạn (tức là dưới 5 phút), máy nén sẽ không khởi động ngay lập tức sau khi được cấp điện. Nhưng thiết bị sẽ khởi động lại sau khi nguồn điện được cấp trở lại trong hơn 5 phút.

Báo động quá nhiệt (chỉ sau khi mất điện)

Khi hệ thống tủ lạnh được cấp nguồn, nếu nhiệt độ cảm biến ngăn đá cao hơn -10°C, các chữ số của vùng ngăn đá sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Nhiệt độ ngăn đá có thể được hiển thị khi bất kỳ phím nào được nhấn, và màn hình hiển thị bình thường sẽ được khôi phục khi bất kỳ phím nào được nhấn lại hoặc sau 10 giây.

Báo động lỗi

Trong trường hợp E0, E1, E2, EH, EE hoặc EC hiển thị trên bảng điều khiển, điều đó cho thấy tủ lạnh bị lỗi. Vui lòng liên hệ với nhân viên sau bán hàng để được bảo dưỡng tại nhà trong trường hợp này.

Tắt bộ gia nhiệt thanh lạnh thủ công

Nhấn và giữ phím ‘Variable’ và ‘Fridge’ trong 3 giây để vào chương trình cài đặt ‘Trạng thái hoạt động chương trình đặc biệt’, ký tự ‘Sd’ sẽ nhấp nháy trên màn hình, sau 2 giây, cài đặt hiện tại của ‘Chương trình đặc biệt’ sẽ được hiển thị; Sau đó, nhấn phím ‘Fridge’ / ‘Freezer’ để chuyển cài đặt sang Bật, ký tự ‘on’ sẽ hiển thị; Cài đặt này sẽ được ghi nhớ nếu không có thao tác phím nào trong vòng 5 giây, và chương trình hiện tại sẽ thoát để vào các chương trình bình thường.

Nhấn phím ‘Fridge’ trong hơn 3 giây đồng thời giữ phím ‘Fresh-Flex’ để vào chương trình cài đặt bật/tắt bộ gia nhiệt thanh lạnh, mặc định là Bật, với ký tự ‘on’ hiển thị; sau đó, bạn có thể nhấn phím ‘Fridge’ để chuyển đổi cài đặt giữa 1 (Bật) và 0 (Tắt). Khi trạng thái của bộ gia nhiệt thanh lạnh được đặt thành ‘Tắt’, chức năng chống ngưng tụ sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời bộ gia nhiệt thanh lạnh cũng sẽ tắt. Chức năng này sẽ không được ghi nhớ, và bộ gia nhiệt thanh lạnh sẽ ở trạng thái Bật khi hệ thống được cấp nguồn lại.

Lưu ý: Không truy cập cài đặt này trong quá trình sử dụng, vì cài đặt này chỉ được dùng cho mục đích kiểm tra và xác minh.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Lưu ý khi sử dụng

- Thiết bị có thể không hoạt động ổn định (có khả năng xảy ra hiện tượng rã đông hoặc nhiệt độ trong ngăn đông lạnh trở nên quá ấm) khi đặt trong thời gian dài dưới giới hạn nhiệt độ thấp của phạm vi nhiệt độ mà thiết bị làm lạnh được thiết kế.
- Thông tin về loại khí hậu của thiết bị được cung cấp trên nhãn thiết bị.
- Nhiệt độ bên trong có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí đặt thiết bị làm lạnh, nhiệt độ môi trường xung quanh và tần suất mở cửa, v.v., và nếu cần thiết, nên có cảnh báo rằng việc điều chỉnh bất kỳ thiết bị kiểm soát nhiệt độ nào có thể phải thay đổi để phù hợp với các yếu tố này.
- Đồ uống có ga không nên được bảo quản trong ngăn đá hoặc ngăn nhiệt độ thấp, và một số sản phẩm như kem que không nên dùng khi quá lạnh.

Vị trí bảo quản thực phẩm

Do luồng không khí lạnh tuần hoàn trong tủ lạnh, nhiệt độ ở mỗi vùng trong tủ lạnh sẽ khác nhau, vì vậy các loại thực phẩm khác nhau nên được đặt ở các vùng khác nhau.

Ngăn thực phẩm tươi thích hợp để bảo quản các loại thực phẩm không cần đông lạnh, thực phẩm đã nấu chín, bia, trứng, một số gia vị cần bảo quản lạnh, sữa, nước ép trái cây, v.v. Ngăn rau quả thích hợp để bảo quản rau củ, trái cây, v.v.

Ngăn đá thích hợp để bảo quản kem, thực phẩm đông lạnh và các loại thực phẩm cần bảo quản lâu dài.

Sử dụng ngăn thực phẩm tươi

Kệ tủ lạnh: Khi tháo kệ, trước tiên hãy nâng lên, sau đó kéo ra; khi lắp kệ, đặt vào vị trí trước rồi hạ xuống. Giữ mép sau của kệ hướng lên trên, để ngăn thực phẩm tiếp xúc với thành trong. Khi lấy ra hoặc đặt vào kệ, hãy giữ chắc chắn và xử lý cẩn thận để tránh hư hỏng.

Ngăn rau quả: Kéo ngăn rau quả ra để lấy thực phẩm. Sau khi sử dụng hoặc vệ sinh nắp ngăn rau quả, hãy chắc chắn đặt lại nắp lên ngăn rau quả để nhiệt độ bên trong ngăn không bị ảnh hưởng.

Sử dụng thanh điều chỉnh độ ẩm của ngăn rau quả

Thanh điều chỉnh độ ẩm của ngăn rau quả được thiết kế để duy trì độ ẩm và độ tươi của rau củ được bảo quản bên trong. Khi thanh điều chỉnh độ ẩm trượt sang bên phải, với nhiều lỗ hơn được mở ra, độ ẩm thấp hơn sẽ được duy trì bên trong ngăn rau quả. Khi thanh điều chỉnh độ ẩm trượt sang bên trái, với ít lỗ mở hơn, độ ẩm cao hơn sẽ được duy trì bên trong ngăn rau quả.

Lưu ý khi bảo quản thực phẩm

Bạn nên rửa sạch thực phẩm và lau khô trước khi bảo quản trong tủ lạnh. Trước khi cho thực phẩm vào tủ lạnh, nên bọc kín lại để vừa ngăn ngừa sự bay hơi nước giúp giữ độ tươi của trái cây và rau củ, vừa tránh bị lẫn mùi.

Không để quá nhiều thực phẩm hoặc thực phẩm quá nặng bên trong tủ lạnh. Giữ đủ khoảng cách giữa các thực phẩm; nếu để quá gần, luồng không khí lạnh sẽ bị chặn lại, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh. Không bảo quản thực phẩm quá nhiều hoặc quá nặng để tránh làm kệ bị gãy. Khi bảo quản thực phẩm, giữ khoảng cách với thành trong; và không đặt thực phẩm nhiều nước quá gần thành sau của tủ lạnh, tránh để chúng bị đóng đá trên thành trong.

Bảo quản thực phẩm theo từng loại

Thực phẩm nên được bảo quản theo từng loại, với những thực phẩm bạn sử dụng hàng ngày được đặt ở phía trước kệ, nhằm rút ngắn thời gian mở cửa và tránh hư hỏng thực phẩm do quá hạn.

Lời khuyên về tiết kiệm năng lượng: Để thức ăn nóng nguội đến nhiệt độ phòng trước khi cho vào tủ lạnh. Đặt thực phẩm đông lạnh vào ngăn thực phẩm tươi để rã đông, sử dụng nhiệt độ thấp của thực phẩm đông lạnh để làm mát thực phẩm tươi, từ đó tiết kiệm năng lượng.

Bảo quản trái cây và rau củ

Đối với các thiết bị làm lạnh có ngăn mát, cần có tuyên bố rằng một số loại rau củ và trái cây tươi nhạy cảm với lạnh và do đó không phù hợp để bảo quản trong loại ngăn này.

Sử dụng ngăn bảo quản thực phẩm đông lạnh

Nhiệt độ ngăn đá được kiểm soát dưới -18°C , và nên bảo quản thực phẩm trong ngăn đá để bảo quản lâu dài, nhưng cần tuân thủ thời gian bảo quản được ghi trên bao bì thực phẩm.

Ngăn kéo ngăn đá được sử dụng để lưu trữ thực phẩm cần được đông lạnh. Cá và thịt có kích thước lớn nên được cắt thành miếng nhỏ và đóng gói trong túi bảo quản thực phẩm trước khi được chia đều bên trong ngăn kéo ngăn đá.

★ Để thức ăn nóng nguội đến nhiệt độ phòng trước khi cho vào ngăn đá.

★ Không đặt hộp thủy tinh chứa chất lỏng hoặc lon đựng chất lỏng đã đóng kín trong ngăn đá, để tránh vỡ do thể tích giãn nở khi chất lỏng bị đóng băng.

★ Chia thực phẩm thành các phần nhỏ phù hợp

★ Bạn nên đóng gói thực phẩm trước khi cho vào ngăn đông, và túi đóng gói sử dụng phải khô, để tránh trường hợp các túi đóng gói bị dính vào nhau khi đông lạnh. Thực phẩm nên được đóng gói hoặc phủ bằng các vật liệu phù hợp như có độ cứng, không mùi, không thấm khí và nước, không độc hại và không gây ô nhiễm, nhằm tránh lây nhiễm chéo và truyền mùi.

Lời khuyên khi mua thực phẩm đông lạnh

1. Khi bạn mua thực phẩm đông lạnh, hãy xem Hướng dẫn bảo quản trên bao bì. Bạn có thể bảo quản từng loại thực phẩm đông lạnh trong khoảng thời gian được biểu thị tương ứng với mức đánh giá sao. Đây thường là khoảng thời gian được ghi là “Nên sử dụng trước×”, được tìm thấy ở mặt trước của bao bì.

2. Kiểm tra nhiệt độ của ngăn đông lạnh tại cửa hàng nơi bạn mua thực phẩm đông lạnh.

3. Hãy đảm bảo bao bì thực phẩm đông lạnh trong tình trạng hoàn hảo.

4. Luôn mua các sản phẩm đông lạnh cuối cùng trong chuyến đi mua sắm hoặc khi đến siêu thị.

5. Cố gắng giữ các thực phẩm đông lạnh cùng nhau khi đi mua sắm và trên đường về nhà, vì việc này sẽ giúp giữ thực phẩm lạnh hơn.

6. Không mua thực phẩm đông lạnh trừ khi bạn có thể đông lạnh thực phẩm đó ngay lập tức. Có thể mua túi cách nhiệt đặc biệt tại hầu hết các siêu thị và cửa hàng dụng cụ. Chúng giữ thực phẩm đông lạnh được lạnh lâu hơn.

7. Đối với một số loại thực phẩm, không cần thiết phải rã đông trước khi nấu. Rau củ và mì ống có thể được cho trực tiếp vào nước sôi hoặc hấp chín. Các loại sốt và súp đông lạnh có thể được cho vào nồi và hâm nóng nhẹ cho đến khi rã đông.

8. Sử dụng thực phẩm chất lượng và xử lý càng ít càng tốt. Khi thực phẩm được đông lạnh với số lượng nhỏ, thời gian để chúng đông cứng và rã đông sẽ ngắn hơn.

9. Ước lượng về lượng thực phẩm cần được làm đông lạnh. Khi đông lạnh một lượng lớn thực phẩm tươi, hãy điều chỉnh núm điều khiển nhiệt độ về chế độ thấp, làm giảm nhiệt độ ngăn đá. Vì vậy, thực phẩm có thể được làm đông lạnh nhanh chóng, đồng thời giữ được độ tươi ngon.

LỜI KHUYÊN ĐỐI VỚI NHU CẦU ĐẶC BIỆT

Di chuyển tủ lạnh/tủ đông

• Vị trí

Không đặt tủ lạnh/tủ đông gần nguồn nhiệt, ví dụ như bếp nấu, nồi hơi hoặc lò sưởi. Tránh để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ở các công trình ngoài trời hoặc phòng tắm nắng.

• Thăng bằng

Hãy đảm bảo thăng bằng cho tủ lạnh/tủ đông của bạn bằng cách sử dụng chân thăng bằng phía trước. Nếu không thăng bằng, hiệu quả kín của gioăng cửa tủ lạnh/tủ đông sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể dẫn đến sự cố hoạt động của tủ lạnh/tủ đông của bạn.

Sau khi đặt tủ lạnh/tủ đông vào vị trí, hãy chờ 4 giờ trước khi sử dụng để cho chất làm lạnh ổn định.

• Lắp đặt

Không được che phủ hoặc cản trở các khe thông gió hoặc lưới tản nhiệt của thiết bị.

Khi bạn ra ngoài trong thời gian dài

• Nếu thiết bị không được sử dụng trong vài tháng, hãy tắt thiết bị trước, sau đó rút phích cắm khỏi ổ điện.

• Lấy hết thực phẩm ra.

• Vệ sinh và lau khô bên trong hoàn toàn. Để ngăn mùi và nấm mốc phát triển, hãy để cửa hé mở: chặn không cho cửa đóng hoặc tháo cửa ra nếu cần thiết.

• Để thiết bị đã vệ sinh ở nơi khô ráo, thoáng khí và tránh xa nguồn nhiệt, đặt thiết bị một cách bằng phẳng, và không đặt vật nặng lên trên thiết bị.

• Không nên để trẻ em tiếp cận để chơi đùa với thiết bị.

BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH



Trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm điện ra trước; Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt, vì có nguy cơ bị điện giật và thương tích. Không đổ nước trực tiếp lên tủ lạnh để tránh gỉ sét, rò rỉ điện và tai nạn. Không đưa tay vào phía dưới tủ lạnh vì có thể bị trầy xước bởi các góc kim loại sắc nhọn.

Vệ sinh bên trong và vệ sinh bên ngoài

Thức ăn thừa trong tủ lạnh có thể gây mùi hôi, vì vậy tủ lạnh phải được vệ sinh định kỳ. Ngăn thực phẩm tươi thường được vệ sinh một lần mỗi tháng.

Tháo tất cả các kệ, ngăn rau quả, giá đựng chai, tấm che và ngăn kéo, v.v., sau đó lau sạch bằng khăn mềm hoặc bọt biển nhúng trong nước ấm hoặc dung dịch tẩy rửa trung tính.

Thường xuyên lau sạch bụi bám trên mặt sau và các tấm bên của tủ lạnh.

Sau khi sử dụng chất tẩy rửa, hãy chắc chắn rửa sạch bằng nước sạch, sau đó lau khô.



Không sử dụng bàn chải lông cứng, bàn chải thép, chất tẩy rửa, bột xà phòng, chất tẩy kiềm, benzen, xăng, axit, nước nóng và các chất ăn mòn hoặc hòa tan khác để làm sạch bề mặt tủ, gioăng cửa, các bộ phận trang trí bằng nhựa, v.v., nhằm tránh gây hư hại.

Lau khô cẩn thận gioăng cửa, vệ sinh rãnh bằng que dừa gỗ có bọc cotton bên ngoài. Sau khi vệ sinh, trước tiên cố định bốn góc của gioăng cửa, sau đó lần lượt nhét từng đoạn vào rãnh cửa.

Mất điện hoặc hỏng hệ thống làm lạnh

- Chăm sóc thực phẩm đông lạnh trong trường hợp thiết bị làm lạnh ngừng hoạt động trong thời gian dài (chẳng hạn như mất điện hoặc sự cố hệ thống làm lạnh).
- Cố gắng mở cửa tủ lạnh càng ít càng tốt, như vậy thực phẩm có thể được giữ an toàn và tươi ngon trong nhiều giờ ngay cả vào mùa hè nóng bức.
- Nếu bạn nhận được thông báo mất điện trước:

1) Điều chỉnh núm điều chỉnh nhiệt độ sang chế độ cao trước một giờ để thực phẩm được đông lạnh hoàn toàn (Không bảo quản thực phẩm mới trong thời gian này!). Không phục chế độ nhiệt về cài đặt ban đầu khi nguồn điện trở lại bình thường kịp thời.

2) Bạn cũng có thể làm đá bằng một hộp chứa kín nước, và đặt ở phần trên của ngăn đá, nhằm kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm tươi.



Lưu ý: Sau khi tủ lạnh được sử dụng, bạn nên sử dụng liên tục; và trong điều kiện bình thường, không nên ngừng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Rã đông

Thiết bị này được thiết kế với chức năng tự động rã đông, do đó không cần phải rã đông thủ công.

Thay đèn

Loại đèn: Đèn LED

Đèn LED được tủ lạnh sử dụng để chiếu sáng, có đặc điểm tiêu thụ năng lượng thấp và tuổi thọ dài. Trong trường hợp có bất thường, vui lòng liên hệ với nhân viên sau bán hàng để được bảo dưỡng tại nhà.

Kiểm tra an toàn sau khi bảo trì

Dây nguồn có bị đứt hoặc hư hỏng không?

Phích cắm điện đã được cắm chắc chắn vào ổ cắm chưa?

Phích cắm điện có bị quá nhiệt bất thường không?




Lưu ý: Có thể gây ra điện giật và cháy nổ nếu dây nguồn và phích cắm bị hư hỏng hoặc bám bụi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, vui lòng rút phích cắm điện và liên hệ với nhà cung cấp.

Cách tháo rời các bộ phận

Giá đựng chai cửa ngăn mát:

Giữ giá đựng chai bằng cả hai tay, sau đó đẩy nó.

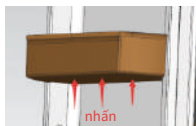

- Kệ tủ lạnh:

Giữ một đầu của kệ để nâng lên, đồng thời kéo ra ngoài, theo cách này kệ có thể được tháo ra.

PHÂN TÍCH VÀ KHẮC PHỤC LỖI ĐƠN GIẢN

Đối với các lỗi nhỏ sau đây, không phải mọi lỗi đều cần được nhân viên bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa; bạn có thể thử tự khắc phục vấn đề.

VẤN ĐỀ	CÁC NGUYÊN NHÂN KHẢ DĨ	GIẢI PHÁP
Hoàn toàn không làm lạnh.	• Phích cắm điện có bị rút ra không? • Cầu dao và cầu chì có bị hỏng không? • Không có điện hoặc mất điện?	Ngay lập tức đổ đầy bình chứa nước bằng nước sạch và khởi động lại máy để tiếp tục hoạt động bình thường.
Tiếng ồn bất thường.	• Tủ lạnh có ổn định không? • Tủ lạnh có tiếp xúc với tường không?	• Điều chỉnh chân thẳng bằng của tủ lạnh. • Để cách tường.
Hiệu suất làm lạnh kém.	• Bạn có đặt thức ăn nóng hoặc quá nhiều thức ăn không? • Bạn có thường xuyên mở cửa không? • Bạn có để kẹp túi đựng thực phẩm vào gioăng cửa không? • Ánh nắng trực tiếp hoặc gần lò sưởi hay bếp? • Có thông gió tốt không? • Cài đặt nhiệt độ quá cao?	• Cho thực phẩm vào tủ lạnh khi thực phẩm đã nguội. • Kiểm tra và đóng cửa. • Đưa tủ lạnh ra khỏi nguồn nhiệt. • Giữ khoảng cách để đảm bảo thông gió tốt. • Cài đặt ở nhiệt độ phù hợp.
Mùi lạ trong tủ lạnh.	• Thực phẩm bị hỏng? • Bạn có cần vệ sinh tủ lạnh không? • Bạn đã đóng gói thực phẩm có mùi vị mạnh chưa?	• Vứt bỏ thực phẩm bị hỏng. • Vệ sinh tủ lạnh. • Đóng gói thực phẩm có mùi vị mạnh.
Phím không phản hồi.	• Kiểm tra xem chức năng Khóa trẻ em có được bật trên bảng hiển thị hay không.	• Nhấn và giữ phím  phím /3s to Unlock' trong 3 giây để mở khóa phím, sau đó thực hiện thao tác với phím. (Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo chức năng Khóa trẻ em.)
Không thể điều chỉnh nhiệt độ.	• Kiểm tra xem chức năng ECO, Rapid Cool hoặc Rapid Freeze có được bật hay không.	• Khi chức năng ECO, Rapid Cool hoặc Rapid Freeze được kích hoạt, nhiệt độ của ngăn tương ứng sẽ không thay đổi. Trong trường hợp này, hãy tắt chức năng đã đề cập ở trên trước khi điều chỉnh nhiệt độ. (Vui lòng tham khảo phần Chức năng để biết chi tiết)
Nhiệt độ ngăn đá đã cài đặt được hiển thị trên bảng điều khiển và các chữ số nhiệt độ liên tục nhấp nháy.	• Vui lòng kiểm tra xem có lỗi nguồn điện hay không.	• Nhấn bất kỳ phím nào để tắt báo động (xem chức năng báo động quá nhiệt để biết chi tiết), đồng thời đảm bảo kiểm tra xem thực phẩm bảo quản tươi và thực phẩm đông lạnh có bị hỏng hay không.



Lưu ý: Nếu các mô tả trên không áp dụng được cho việc khắc phục sự cố, không tự tháo rời và sửa chữa thiết bị. Việc sửa chữa do người không có kinh nghiệm thực hiện có thể gây thương tích hoặc hư hỏng nghiêm trọng.

Liên hệ với cửa hàng địa phương nơi bạn đã mua hàng. Sản phẩm này chỉ nên được bảo dưỡng bởi kỹ sư được ủy quyền và chỉ sử dụng các phụ tùng chính hãng.
Khi thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, hãy ngắt kết nối nguồn điện, lấy hết thực phẩm ra và vệ sinh thiết bị, để cửa hé mở nhằm ngăn ngừa mùi khó chịu.

CHỨNG NHẬN

Thông tin về điện

Thiết bị điện này phải được nối đất.

Sản phẩm này được trang bị phích cắm, phù hợp với tất cả các hộ gia đình có ổ cắm đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Nếu phích cắm được lắp không phù hợp với ổ cắm của bạn, phích cắm đó phải được loại bỏ và thải bỏ cẩn thận. Để tránh nguy cơ bị điện giật, không cắm phích cắm đã bỏ đi vào ổ cắm.

Sản phẩm này tuân thủ các chỉ thị của EEC.

CẢNH BÁO VỀ THẢI BỎ

※ Chất làm lạnh và vật liệu tạo bọt cyclopentane được sử dụng cho tủ lạnh có tính dễ cháy. Do đó, khi tủ lạnh bị loại bỏ, phải giữ thiết bị tránh xa mọi nguồn lửa và được thu hồi bởi công ty thu hồi chuyên biệt có đủ năng lực tương ứng, không được xử lý bằng cách đốt, nhằm ngăn ngừa gây hại cho môi trường hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác.

※ Khi tủ lạnh bị loại bỏ, hãy tháo rời các cánh cửa, và tháo gioăng cửa cùng các kệ; đặt các cánh cửa và kệ ở nơi thích hợp để tránh việc trẻ em bị kẹt.

HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC AN TOÀN

Thải bỏ

Các thiết bị cũ vẫn còn giá trị sử dụng nhất định. Một phương pháp thân thiện với môi trường sẽ đảm bảo rằng các nguyên liệu thô có giá trị được tái chế.

Chất làm lạnh được sử dụng trong thiết bị của bạn và vật liệu cách nhiệt đòi hỏi các quy trình xử lý đặc biệt. Đảm bảo không có hư hỏng ống ở phía sau thiết bị trước khi xử lý.

Thông tin cập nhật về các lựa chọn thải bỏ thiết bị cũ và bao bì từ thiết bị cũ có thể được lấy tại văn phòng chính quyền địa phương.

Thải bỏ sản phẩm này đúng cách



Ký hiệu này cho biết sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác trên toàn Liên minh châu Âu. Để ngăn ngừa nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người do việc thải bỏ rác thải không được kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật liệu. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng sử dụng hệ thống thu gom và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm. Họ có thể mang sản phẩm này đi tái chế an toàn với môi trường.

Truy cập dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, bao gồm các trang web trên internet, địa chỉ, thông tin liên hệ:

Danh sách trung tâm dịch vụ sau bán hàng:

Địa chỉ	18 đường 80 phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đường dây nóng	18003353
Email	baohanh@agal.vn

Lưu ý: Địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ của trung tâm dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng xác nhận xem trạm dịch vụ có phải là trạm trực thuộc công ty chúng tôi hay không khi yêu cầu dịch vụ.

Thông tin liên quan đến việc đặt hàng phụ tùng thay thế, trực tiếp hoặc thông qua các kênh khác do nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc đại diện ủy quyền cung cấp.

Thời gian tối thiểu cung cấp phụ tùng thay thế cần thiết cho việc sửa chữa thiết bị.