


DREAME

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy giặt tự động

DWT09V31BASE
DWT10D31BASE
DWT12D31BASE

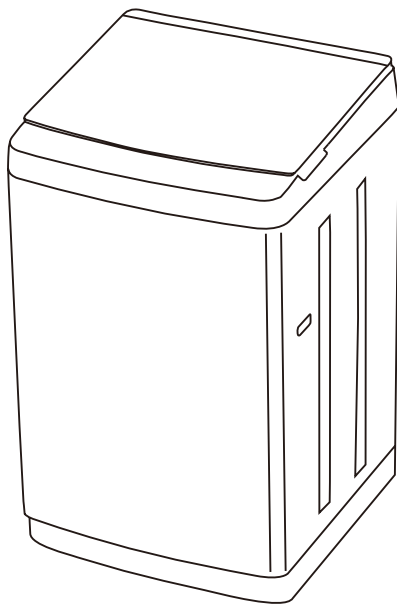

Trước khi sử dụng máy giặt, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo sau này.

Mục lục

Thông tin an toàn và các biện pháp phòng ngừa 2

Lắp đặt máy giặt5

Chuẩn bị trước khi giặt7

Nhận biết các bộ phận của máy giặt8

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển vận hành máy giặt9

Khởi động nhanh 11

Phương pháp vận hành 12

Vệ sinh và bảo trì máy giặt 13

Nhận biết sự cố thường gặp của máy giặt 14

Mã lỗi và cách xử lý 15

Thông số kỹ thuật 16

Thông tin an toàn và các biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, người khác và tránh gây hư hại tài sản, vui lòng tuân thủ các quy định sau:


	Cảnh báo	Biểu thị rằng có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.
	Chú ý	Mục đích là nhắc nhở bạn rằng có thể xảy ra thương tích cho con người và thiệt hại về tài sản.

Vui lòng chú ý đến các biểu tượng minh họa sau.

	Biểu tượng này thể hiện cảnh báo cần chú ý, các cảnh báo chi tiết sẽ hiển thị bên trong biểu tượng.	
	Biểu tượng này thể hiện hành động bị cấm, nội dung cấm cụ thể sẽ hiển thị bên trong biểu tượng.	
	Biểu tượng này thể hiện hành động bắt buộc thực hiện, yêu cầu bắt buộc thực hiện sẽ hiển thị bên trong biểu tượng.	
	Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn họ cách sử dụng thiết bị. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không đùa nghịch với thiết bị.	


Cảnh báo

Vui lòng không tự ý tháo rời hoặc lắp ráp máy khi chưa được phép.

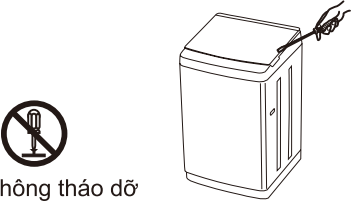

 Không tháo dỡ

Vui lòng không xịt nước trực tiếp lên máy khi làm vệ sinh.

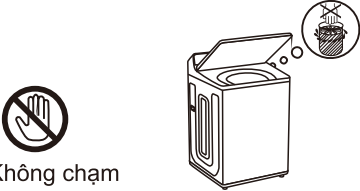


 Không chạm

Vui lòng không lắp đặt máy giặt ở nơi ẩm ướt hoặc có mưa để tránh bị điện giật, cháy nổ, hư hỏng và biến dạng.



 Không lắp đặt nơi ẩm ướt

Vui lòng không xịt nước trực tiếp lên máy khi làm vệ sinh.

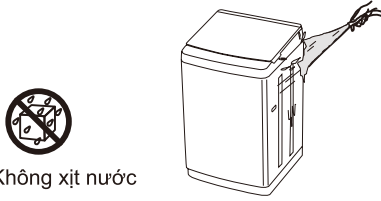

 Không xịt nước



Cảnh báo

Vui lòng không để trẻ em trèo lên máy giặt hoặc nhìn sát vào lồng quay khi máy đang hoạt động để tránh tai nạn.



Cấm



Cấm giặt các loại quần áo dính dầu hỏa, xăng, cồn và các chất dễ cháy khác.



Cấm



Vui lòng không làm hỏng dây điện mềm và phích cắm điện để tránh bị điện giật, chập điện và cháy nổ.



Cấm




Thường xuyên vệ sinh phích cắm để loại bỏ bụi bẩn, tránh tiếp xúc kém.



Vui lòng rút phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng máy.




Rút phích cắm

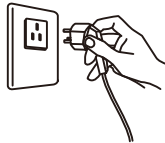


Vui lòng đảm bảo ổ cắm có nối đất để tránh bị điện giật do rò rỉ điện.



Nối đất

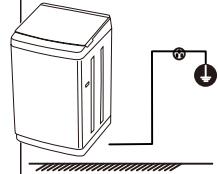

Vui lòng cắm chặt phích cắm điện.

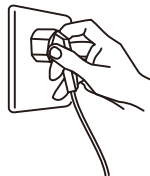


Không đặt lên máy giặt các vật dễ cháy như nến đang cháy, hương đuổi muỗi, thuốc lá và các thiết bị tỏa nhiệt như bếp điện, quạt sưởi, v.v.




Cấm khói và lửa

Vui lòng sử dụng đúng nguồn điện.

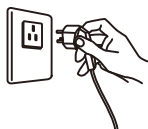

Không dùng tay ướt để rút hoặc cắm phích để tránh bị điện giật.

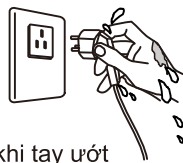


Cấm sử dụng khi tay ướt



Chú ý

Đảm bảo ống cấp nước đã được kết nối và vòi nước đã được mở trước khi giặt.

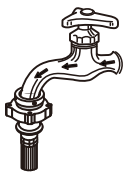

Nhiệt độ nước khi giặt bằng nước ấm không được vượt quá 50°C.



Prohibited



Khách hàng không được tự ý thay đổi dây điện nguồn.



Cấm



Tuyệt đối không cho trẻ em ngồi lên hoặc đặt vật nặng lên máy giặt.



Cấm



Không kéo dây điện khi rút phích cắm ra khỏi ổ điện.



Không giặt áo phao, áo mưa, áo đi câu cá và các loại áo tương tự trong máy giặt.




Cấm



Lắp đặt máy giặt

Tháo bao bì

- Tháo bao bì và lấy tấm lót đáy của tủ máy ra khỏi lớp xốp.
- Mở nắp cửa máy giặt và lấy các phụ kiện ra.
- Tuyệt đối không vận hành thử hoặc giặt khi đang đặt máy trên lớp đệm xốp.

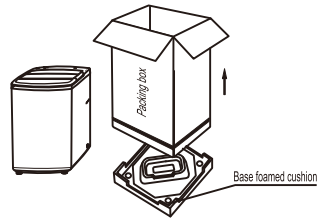


Lắp đặt ống cấp nước




Bộ chuyển đầu cấp nước

Đầu cấp nước bao gồm đầu kết nối và khớp nối nhanh.

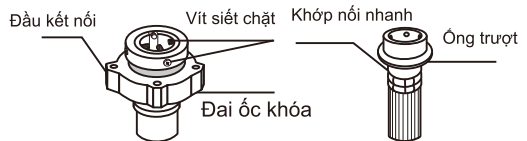


Lắp đặt máy giặt


Lắp đặt ống cấp nước

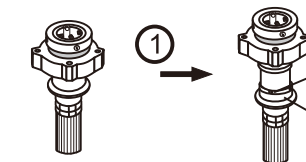


②
Bí nhỏ
Kéo ống trượt xuống để lộ các bí
nhỏ và tách rời đầu kết nối khỏi
khớp nối nhanh.

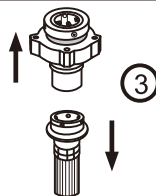

Tháo bốn con vít ở phần A, đặt phần A theo hướng nằm ngang lên miệng đầu vòi nước (miệng đầu vòi nước phải đặt lên bề mặt phẳng, nếu không hãy làm phẳng chúng), sau đó đẩy mạnh lên sao cho vòng đệm cao su ép chặt vào bề mặt vòi nước. Sau đó, siết chặt các vít theo thứ tự. Tiếp theo, siết chặt phần B.

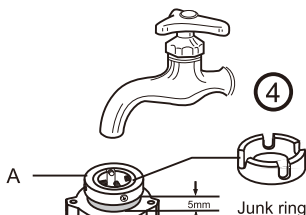

Đầu kết nối gồm hai phần A và B. Trước khi lắp đặt, cần tháo rời hoặc vặn lỏng A và B khoảng 5 mm. Nếu lỗ vòi nước lớn, hãy tháo vòng đệm nhựa của phần A ra.

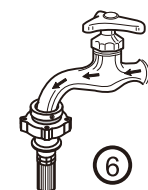

Kết nối

Kết nối: Kéo xuống ống trượt của khớp nối nhanh (phải để lộ ra 4 bí nhỏ), sau đó cắm khớp nối vào đầu kết nối và đẩy lên. Nhả tay ra để hoàn tất việc kết nối khớp nối nhanh với vòi nước. Khi cần cấp nước, chỉ cần mở vòi.


Tháo rời: Đóng vòi nước, kéo ống trượt của khớp nối nhanh xuống và rút khớp nối ra.



Chia tách

Vặn chặt đầu còn lại của ống cấp nước vào van cấp nước. (có vòng đệm cao su bên trong).

Lưu ý: Khi siết đai ốc, hãy phân bổ lực đều tay và không xoay van cấp nước để tránh làm gãy khớp nối của van.

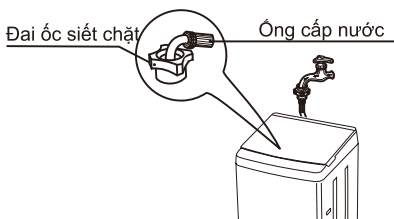


Chỉ áp dụng cho mẫu máy có ống cấp nước ren đơn



Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải gửi đến nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ chuyên môn tương đương để thay thế để tránh nguy hiểm. Hướng dẫn sử dụng thiết bị kết nối với nguồn nước chính bằng ống dẫn có thể tháo rời cần nêu rõ rằng: phải sử dụng bộ ống mới đi kèm thiết bị, không sử dụng lại bộ ống cũ. Không để các khe hở bị thấm che khuất. Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà.

Chuẩn bị trước khi giặt

1 Điều chỉnh chân máy để máy giặt được đặt vững chắc.

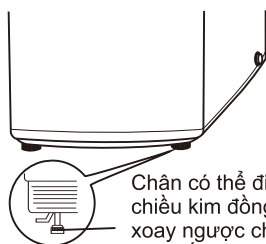


Chân có thể điều chỉnh (xoay theo chiều kim đồng hồ để kéo dài, xoay ngược chiều kim đồng hồ để rút ngắn)

(Trước tiên nghiêng nhẹ máy giặt, sau đó nới lỏng núm chân điều chỉnh. Điều chỉnh sao cho cả bốn chân máy tiếp xúc đều và chắc chắn với mặt sàn. Sau đó siết chặt núm điều chỉnh để khóa lại. Nếu nhìn thấy mặt sàn không bằng phẳng, cần san phẳng lại mặt bằng, nếu không thùng giặt sẽ bị lệch và va đập vào vỏ máy) .

2 Lắp đặt ống cấp nước.


Đối với máy có một ống cấp nước

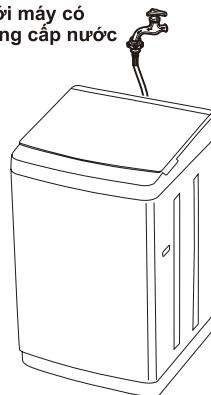

3 Kết nối với nguồn điện.



4 Mở nguồn cấp nước.



5 Cho quần áo và lượng bột giặt phù hợp vào.


LƯU Ý




Trước khi giặt, hãy lấy ra tất cả tiền xu, chìa khóa và các vật cứng khác, kéo kín khóa kéo của quần áo để tránh làm hỏng quần áo và thùng giặt.




Nhận biết các bộ phận của máy giặt

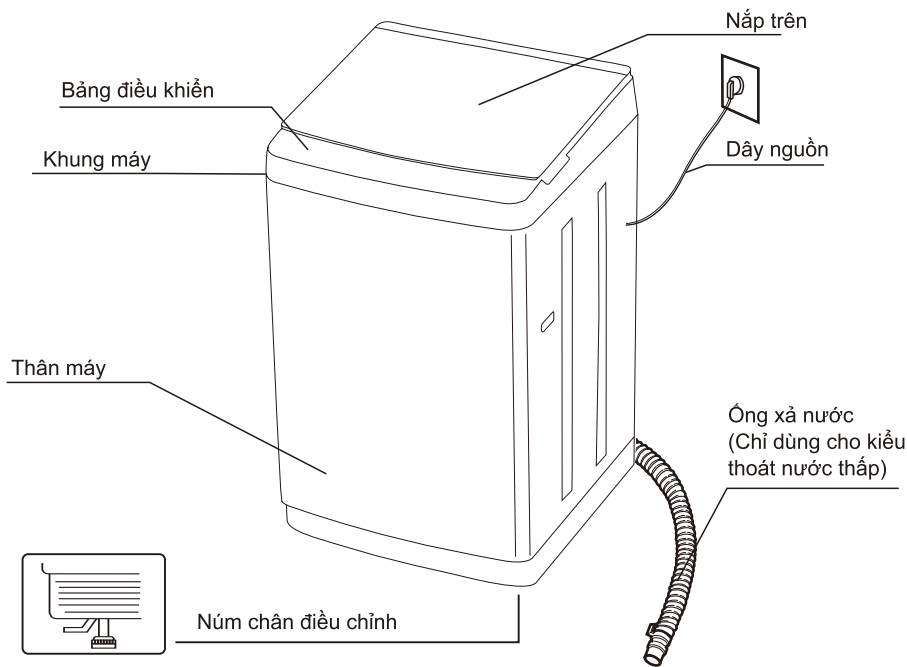

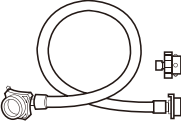Phụ kiện		
		
Hướng dẫn sử dụng	Bộ ống cấp nước Chỉ áp dụng cho mẫu máy có ống cấp nước ren kép	Nắp đáy Chỉ áp dụng cho mẫu máy có nắp đáy

Vui lòng xem vật liệu thực tế đi kèm

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển vận hành máy giặt

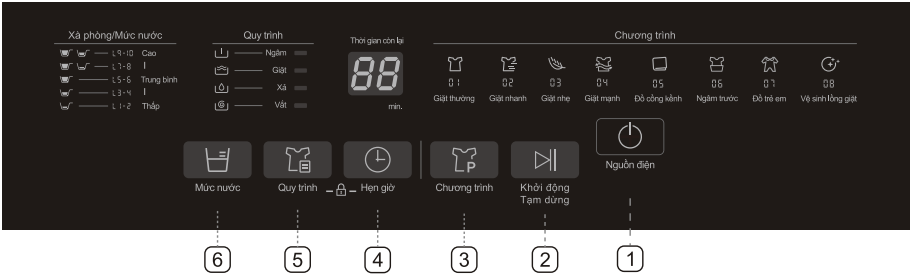

1	Nguồn điện	Khi máy đang bật, nhấn nút này để tắt nguồn. Nhấn nút “Nguồn điện” để bật nguồn. Máy sẽ tự động tắt sau 10 phút nếu không sử dụng.
2	Khởi động/ Tạm dừng	Sau khi bật nguồn, nhấn nút này để bắt đầu vận hành. Máy giặt sẽ hoạt động theo quy trình đã cài đặt sẵn. Sau khi khởi động máy, nhấn trực tiếp nút này, máy sẽ hoạt động theo chương trình mặc định. Nhấn nút “Tạm dừng”, bạn có thể đặt lại “chương trình” và “mức nước” tương ứng. Nhấn nút này lần nữa để tiếp tục chương trình trước đó hoặc chạy theo chương trình mới đã cài đặt. Khi máy đang vận hành, nhấn nút này để tạm dừng. Khi máy đang tạm dừng, nhấn nút này để tiếp tục hoạt động.
3	Chương trình giặt	Mẫu máy này có 10 chương trình giặt tùy chọn. Chương trình giặt mặc định là “Giặt thường”. Mỗi lần nhấn nút này, chương trình giặt sẽ thay đổi theo thứ tự: Giặt thường / Giặt nhanh / Giặt nhẹ / Giặt mạnh / Đò cống kênh / Ngâm trước / Đò trẻ em / Vệ sinh lồng giặt
4	Hẹn giờ giặt	Khi nhấn nút “Hẹn giờ”, bạn có thể cài đặt chương trình giặt trễ phù hợp. Trong quá trình hoạt động, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị thời gian còn lại (giờ). Nhấn nút Hẹn giờ. Nhấn nút “Hẹn giờ”, đèn báo hẹn giờ sẽ sáng, màn hình hiển thị thời gian kết thúc giặt (tính theo giờ). Đèn chấm nhấp nháy biểu thị máy đang ở chế độ ngược. Khi chức năng “Hẹn giờ” được kích hoạt, đèn báo của chương trình đã chọn sẽ tắt. Đèn báo “Thời gian hẹn giờ” và “Thời gian còn lại” sẽ sáng. Trong chế độ Hẹn giờ, nhấn nút “Hẹn giờ” để hiển thị chế độ đếm ngược. Để thay đổi chương trình hoặc hủy chế độ hẹn giờ, bạn cần tắt nguồn và chọn lại từ đầu. Khi chọn nút “Hẹn giờ” sẽ hiển thị theo thứ tự: 2 giờ - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 23 - 24 - thời gian còn lại (Không hẹn giờ) → lặp lại

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển vận hành máy giặt

5	Quy trình	Nhấn nút “Quy trình” để chọn từng bước giặt riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều bước giặt. Khi máy đang thực hiện bước nào, màn hình kỹ thuật số sẽ sáng ở vị trí đó – nhấp nháy trong quá trình hoạt động và tắt sau khi hoàn thành.
6	Mức nước	Khi chọn “Mức nước”, có 10 mức nước để chọn tùy theo lượng quần áo. Màn hình hiển thị số mức nước từ thấp nhất → cao nhất → Quy trình nước. Khi nhấn nút “Mức nước”: 10 - 9 - 8 ... - 1 - 2 → lặp lại vòng tròn

Khóa trẻ em

Chức năng này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nguy hiểm. Không nên để trẻ em chơi đùa với máy giặt.

Cách kích hoạt chức năng Khóa trẻ em:

Nhấn nút “Nguồn điện” để vào chế độ giặt ban đầu.

Nhấn nút “Bắt đầu” để bắt đầu giặt. Nếu cần bật chức năng Khóa trẻ em trong quá trình giặt:


Nhấn giữ đồng thời hai nút “Hẹn giờ” và “Quy trình” trong 3 giây. (Khi Khóa trẻ em được kích hoạt, biểu tượng chấm khóa sẽ xuất hiện trên màn hình).

Cách hủy kích hoạt chức năng Khóa trẻ em:

Nhấn giữ đồng thời hai nút “Hẹn giờ” và “Quy trình” trong 3 giây lần nữa. (Khi tắt chức năng này, biểu tượng chấm khóa sẽ biến mất).

Lưu ý: Khi chức năng Khóa trẻ em được bật, tất cả đèn LED (trừ đèn Mức nước được chọn) sẽ nhấp nháy.

Khởi động nhanh

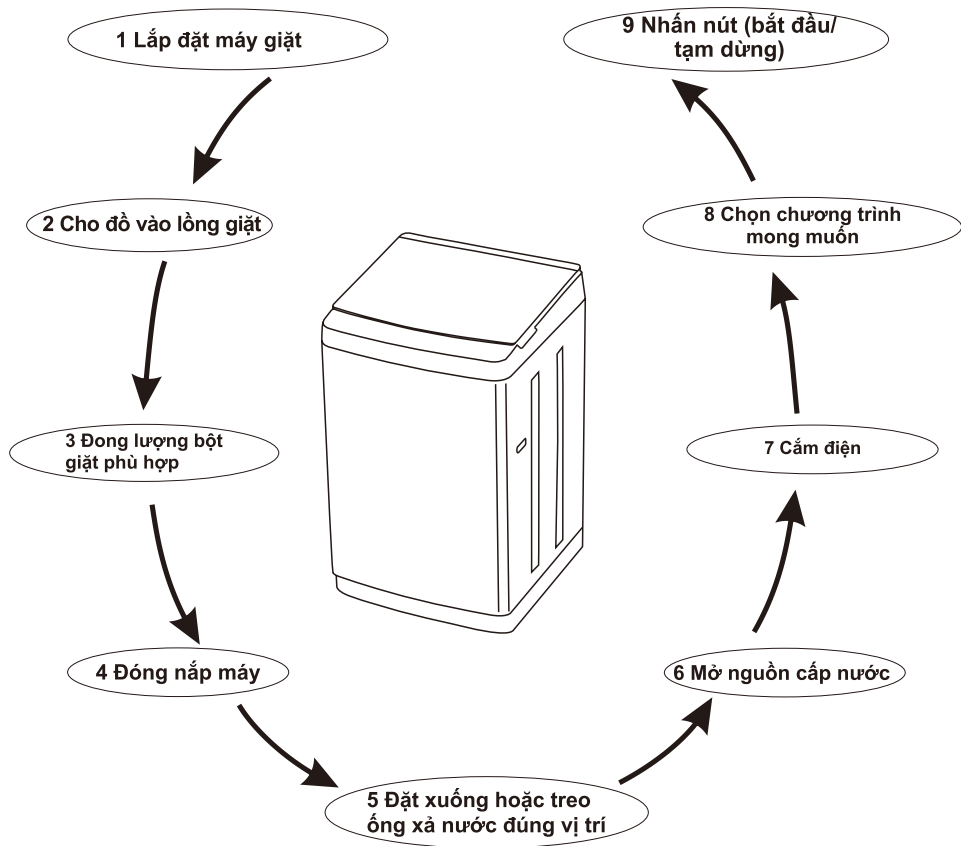

Chọn chương trình giặt

1 Nhấn nút NGUỒN.

2 Chọn mức nước phù hợp và các chức năng đi kèm khác.

3 Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng.

Khi máy giặt kết thúc chương trình

- Khi chương trình kết thúc, còi sẽ kêu liên tục 6 lần, sau đó máy sẽ tự động ngắt nguồn.
- Vui lòng khóa vòi nước.
- Mặc dù máy có thể tự động ngắt nguồn, nhưng vẫn phải rút phích cắm điện ra để đảm bảo an toàn.

Phương pháp vận hành

1. Chuẩn bị

Kết nối bộ chuyển vòi nước và ống cấp nước - Kết nối phích cắm điện và dây nối đất - Gắn ống xả nước bên ngoài và đảm bảo ống xả được đặt xuống thấp.

2. Chuẩn bị đồ giặt

Cho quần áo vào máy - Cho bột giặt theo mức nước hiển thị - Đóng nắp trên của máy - Nhấn nút "Power" (Nguồn) để cấp nguồn điện.

Đổi với quần áo dễ phai màu: Hãy giặt riêng!

Để tránh làm hỏng quần áo, sự cố máy và tắc nghẽn thoát nước:

- Loại bỏ tiền xu, kim băng, ghim, đinh, v.v.
- Cài cúc áo và kéo khóa kỹ.
- Không giặt các vật dụng không phải quần áo (như tã giấy).
- Lộn trái quần áo có bề mặt dễ bong tróc.
- Dùng bàn chải để loại bỏ lông thú, tóc, cát, v.v.
- Buộc gọn dây buộc, dây rút, v.v.

3. Chọn chương trình giặt

Máy có nhiều chương trình giặt phù hợp với từng loại vải và nhu cầu giặt khác nhau. Bạn có thể chọn chương trình giặt tùy theo mục đích sử dụng. Chương trình mặc định được chỉ định bởi nút vận – bạn có thể chọn các chương trình khác nếu cần.

4. Chức năng tự động cấp lại nước.

Sau khi mâm giặt khuấy trong quá trình "ngâm", "giặt" và "xả" khoảng 1 phút, máy sẽ tạm ngưng 3 giây để kiểm tra mức nước. Nếu mức nước được xác định thấp hơn mức đã cài đặt, máy sẽ tự động cấp thêm nước đến mức mong muốn rồi tiếp tục vận hành; Nếu mức nước đúng, máy sẽ tiếp tục vận hành mà không cấp thêm nước.

5. Chức năng ghi nhớ khi mất điện




Khi máy giặt đang hoạt động bình thường, nếu mất điện đột ngột và phích cắm bị lỏng, bảng điều khiển có thể ghi nhớ chương trình giặt trước đó. Khi có điện trở lại hoặc cắm điện lại, máy sẽ tiếp tục vận hành chương trình đang dở.

6. Chức năng vệ sinh lồng giặt

Sau khi chọn chương trình "Tub Clean" (Vệ sinh lồng giặt), mức nước sẽ mặc định là mức 5. Máy sẽ giặt bằng dòng nước mạnh trong 7 phút 30 giây, thực hiện quá trình xả, sau đó xả nước và tiến hành vắt trong 4 phút. Khi màn hình hiển thị số 0, chương trình vệ sinh lồng giặt kết thúc. Còi sẽ kêu để báo hiệu hoàn thành và máy tự động tắt nguồn.

Lưu ý: Nếu trong quá trình vắt xảy ra tình trạng mất cân bằng, máy sẽ báo lỗi mất cân bằng "E3".

Vệ sinh và bảo trì máy giặt

Kết thúc chương trình	Bảo trì
• Khi hoàn tất chương trình, máy sẽ phát ra tiếng “bíp bíp” để nhắc bạn lấy quần áo ra hoặc thao tác tiếp. • Sau khi âm báo kết thúc, máy sẽ trở về trạng thái tắt nguồn, không hiển thị và tắt cả đèn đều tắt. • Vui lòng khóa vòi nước, rút phích cắm khi không sử dụng để tránh rò rỉ nước hoặc nguy cơ cháy nổ.	Dùng vải mềm để lau sạch nước và bụi bẩn trên bề mặt máy sau mỗi lần sử dụng. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, dung môi hoặc hóa chất để lau máy nhằm tránh hư hại linh kiện nhựa. 
Vệ sinh lưới lọc đầu vào nước	Vệ sinh lưới lọc đầu vào
Sau một thời gian dài sử dụng, túi lưới lọc ở đầu vào nước có thể bị bám bẩn và cần được làm sạch theo các bước sau: 1. Bật nguồn, sau đó khóa vòi nước. 2. Cho máy chạy trong 5 giây để nước chảy vào lồng giặt thông qua ống cấp nước. Sau đó tắt nguồn. 3. Tháo ống cấp nước, làm sạch túi lưới lọc, sau đó lắp lại cụm cấp nước như ban đầu.  	Sau một thời gian sử dụng máy giặt, hãy vệ sinh bộ lọc theo các bước dưới đây: 1. Lấy bộ lọc xơ vải ra ngoài. 2. Mở nắp bộ lọc, rửa sạch bằng nước. 3. Lắp lại bộ lọc và cố định đúng vị trí.  (chỉ áp dụng cho bộ lọc Magic Filter) Sau một thời gian sử dụng máy giặt, hãy vệ sinh bộ lọc theo các bước sau: 1. Tháo bộ lọc xơ vải ra. 2. Mở nắp bộ lọc và rửa sạch bằng nước. 3. Gắn lại bộ lọc và cố định đúng vị trí.  (chỉ áp dụng cho bộ lọc thông thường)

Nhận biết sự cố thường gặp của máy giặt

Khi máy giặt gặp sự cố, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ địa phương hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty. Người dùng không được tự ý tháo máy. Nếu máy giặt không hoạt động bình thường, xảy ra lỗi hoặc có âm báo, vui lòng kiểm tra và xử lý theo các hướng dẫn sau.

Danh sách lỗi và cách kiểm tra

Lỗi	Hạng mục kiểm tra
Không cấp nước	• Kiểm tra xem máy có đang tắt nguồn hoặc cầu chì bị cháy không. • Nguồn nước bị ngắt hoặc áp lực nước quá yếu. • Ống cấp nước có được kết nối đúng và vòi nước đã mở chưa. • Lưới lọc của van cấp nước có bị bẩn không. • Cuộn dây của van cấp nước có bị hỏng không. (Khi van cấp nước mở, nghe tiếng kêu điện nhẹ thì có nghĩa là hiện tượng bình thường) • Đã nhấn nút "Start/Pause" (Bắt đầu/Tạm dừng) sau khi bật nguồn chưa.
Máy không giặt	• Kiểm tra xem máy có đang tắt nguồn hoặc cầu chì bị cháy không. • Điện áp nguồn quá thấp. • Mức nước chưa đạt đến mức yêu cầu. (Máy chỉ hoạt động khi đạt đủ mức nước) • Có đang đặt ở chế độ "Delay" (Hẹn giờ) không. (Máy sẽ chỉ hoạt động sau khi hết thời gian hẹn)
Xả nước bất thường	• Ống xả nước đặt quá cao. • Đầu ống xả nước bị nhúng trong nước. • Vòng cao su bên trong van xả bị tắc do chất bẩn.
Máy vắt bất thường	• Nắp máy đã đóng chưa. • Quần áo có bị dồn về một phía trong lồng giặt hoặc số lượng quần áo quá nhiều không. • Máy giặt có không được đặt ở vị trí ổn định hoặc bị nghiêng không. (Do mặt sàn không bằng phẳng).

Lưu ý: Trong quá trình vắt, nếu quần áo dồn về một bên lồng giặt thì sẽ gây mất cân bằng, dẫn đến lồng vắt va đập mạnh. Lúc này, bộ xử lý trong máy sẽ cảm nhận hiện tượng mất cân bằng và tự động điều chỉnh (có thể bơm thêm nước để dần đều). Tuy nhiên, nếu sau 3 lần tự điều chỉnh mà tình trạng không cải thiện, tức là hệ thống không thể tự khắc phục lỗi. Người dùng phải mở nắp máy, tự tay dàn đều quần áo trong lồng giặt rồi khởi động lại máy.

Mã lỗi và cách xử lý

Khi máy giặt gặp sự cố, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ địa phương hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty. Người dùng không được tự ý tháo máy.
Nếu máy không hoạt động bình thường và màn hình hiển thị mã lỗi hoặc phát ra âm báo, hãy kiểm tra và xử lý theo bảng sau.

Danh mục lỗi	Chỉ báo kỹ thuật số	Cách khắc phục
a. Nạp nước quá 30 phút. b. Van cấp nước bị lỗi.	E0	Mở nắp máy rồi đóng lại một lần
Thời gian xả nước vượt quá 20 phút, mức nước đặt lại không đạt	E1	Mở nắp máy rồi đóng lại một lần
Mở nắp ở các chế độ hẹn giờ, cấp nước, giặt, xả, vắt	E2	Đóng nắp máy
Mất cân bằng khi máy vắt 3 lần liên tiếp	E3	Nhấn nút "Pause" (Tạm dừng), mở nắp, dàn đều quần áo, đóng nắp và khởi động lại.
a. Mức nước vượt quá giới hạn cảnh báo cao b. Mức nước thấp hơn giới hạn tối thiểu c. Cảm biến mức nước bị lỗi	E4	Khi phát hiện mức nước bình thường trở lại, máy sẽ tự động tiếp tục hoạt động.
Mở nắp máy trong thời gian kích hoạt chế độ khóa trẻ em	E5	Đóng nắp máy trong vòng 5 giây. Sau đó, nhấn giữ đồng thời hai nút "Process" (Quy trình) và "Delay" (Hẹn giờ) hơn 1,5 giây để tắt chức năng khóa trẻ em.
Lỗi giao tiếp	C8	Thay thế xe đi.
Lỗi PM	C5	
Phát hiện mạch điện bất thường	C6	
Tri tuệ động cơ	C5	
Thiếu sót vật phẩm	C7	
Ổ khóa dòng cao	C6	
Điện áp quá mức	C3	
Điện áp thấp	C4	
Qua việc bảo vệ nhiệt độ	C5	

Thông số kỹ thuật

Model	DWT09V31BASE	DWT10D31BASE	DWT12D31BASE
Áp suất nước hoạt động	0.03MPa~1.0MPa		
Nguồn điện định mức	220-240V~/50Hz		
Khối lượng giặt	9.0kg	10.0kg	12.0kg
Khối lượng vắt	9.0kg	10.0kg	12.0kg
Công suất định mức	400W	230W	350W
Trọng lượng tịnh	29kg	31kg	38kg
Trọng lượng cả bao bì	32kg	35kg	44kg
Kích thước máy	525x554x915(mm)	550x576x927(mm)	580x625x946(mm)
Kích thước bao bì	575x590x970(mm)	610x620x980(mm)	650x655x995(mm)

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình và các môi trường tương tự như

- Khu vực bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- Nông trại hoặc các dạng nghỉ dưỡng cho khách hàng sử dụng tại khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú tương tự;
- Mô hình lưu trú ngủ nghỉ và phục vụ bữa sáng;
- Khu vực sử dụng chung trong các tòa nhà chung cư hoặc tiệm giặt là.
- Khu vực bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- Các trang trại và do khách hàng sử dụng tại khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú tương tự;
- Mô hình lưu trú ngủ nghỉ và bữa sáng;
- Khu vực sử dụng chung trong các tòa nhà chung cư hoặc tiệm giặt là.

Rút phích cắm của máy giặt ra trước khi tiến hành vệ sinh hoặc bảo trì

Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải gửi đến nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ chuyên môn tương đương để thay thế để tránh nguy hiểm.