

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
**NỒI CHIÊN
KHÔNG DẦU**
MAGIC ECO **AC-161**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty www.magicvietnam.vn



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!


Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu	Mã sản phẩm: AC-161
Công suất: 1700W	Dung tích: 6L
Điện áp: 220-240V/50Hz-60Hz	Khối lượng sản phẩm: 4.1kg
Kích thước sản phẩm: 350x280x295mm	


CẤU TẠO SẢN PHẨM

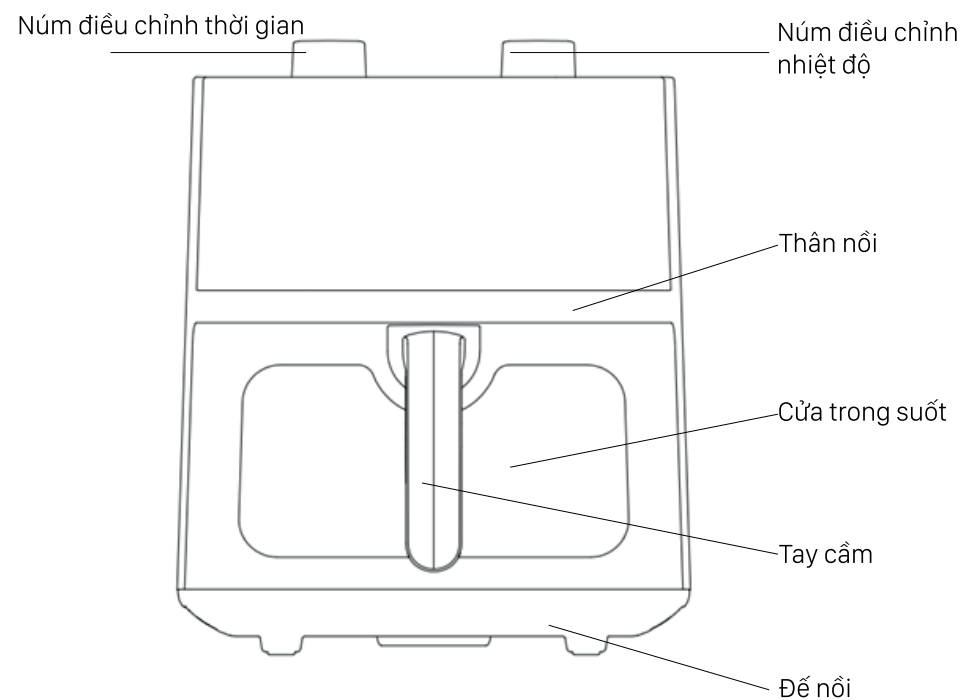

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bảng gợi ý thời gian nấu

							
Khoai lang	Khoai tây chiên	Bánh trứng	Bánh ngọt	Pizza	Tôm	Cánh gà	Gà
200°C 30–35min	180°C 20–25min	160°C 13–18min	160°C 15–20min	160°C 15–20min	180°C 10–15min	200°C 15–20min	200°C 25–30min

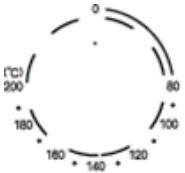

1. Nút điều chỉnh nhiệt độ (Temperature Control Knob)

Chức năng: Dùng để điều chỉnh mức nhiệt độ mong muốn cho quá trình đun nước hoặc giữ ấm.

Cách sử dụng: Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đến mức mong muốn (thang nhiệt độ từ khoảng 40°C đến 200°C, tùy thiết kế sản phẩm cụ thể).

Lưu ý:

Nút điều chỉnh nhiệt độ chỉ có thể vận hành khi đèn báo nguồn đang sáng.

Cần xoay nhẹ nhàng, tránh vận quá giới hạn của vạch chia nhiệt độ.

Sử dụng đúng mức nhiệt cho từng mục đích: pha trà, pha sữa, giữ ấm nước...



2. Nút điều chỉnh thời gian (Time-setting Knob)

Chức năng: Dùng để cài đặt thời gian đun hoặc thời gian giữ nhiệt theo nhu cầu sử dụng.

Cách sử dụng: Xoay nút điều chỉnh thời gian về số phút mong muốn (thường trong khoảng từ 0 đến 30 phút hoặc hơn tùy từng model).

Lưu ý:

Nút điều chỉnh thời gian chỉ hoạt động khi đèn báo nguồn đang sáng.

Sau khi hết thời gian cài đặt, thiết bị sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.

Không nên cài đặt thời gian vượt mức cho phép để tránh làm giảm tuổi thọ linh kiện.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh lò nướng điện, rút phích cắm điện ra và đợi cho đến khi nổi nguội hoàn toàn.
2. Bề mặt bên trong và bên ngoài của nồi và vỉ nướng có thể được làm sạch bằng vải cotton mềm hoặc bọt biển chứa chất tẩy rửa trung tính và lau sạch bằng nước sạch.
3. Không dùng bàn chải và vật cứng để rửa, cọ để tránh làm hỏng bên trong và lớp chống dính của nồi.
4. Không sử dụng xăng, chất pha loãng, chất đánh bóng và chất tẩy rửa độc hại và có tính ăn mòn khác để vệ sinh.
5. Trước khi sử dụng lò nướng điện, các bộ phận máy phải được làm sạch và lau khô trước khi cắm nguồn điện.
6. Không lau ống sưởi vì ống sưởi có thể tự làm sạch.
7. Không bao giờ nhúng nồi vào nước hoặc chất lỏng khác.



INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER

MAGIC ECO **AC-161**



Thank you for choosing and supporting MAGIC Vietnam!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.


In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy promotion and **24/7** support from MAGIC.

Once again, thank you, and we are happy to accompany you in cozy meals with your family!

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name: Air Fryer	Product code: AC-161
Power: 1700W	Capacity: 6L
Voltage: 220-240V/50Hz-60Hz	Product weight: 4.1kg
Product size: 350x280x295mm	


PRODUCT STRUCTURE

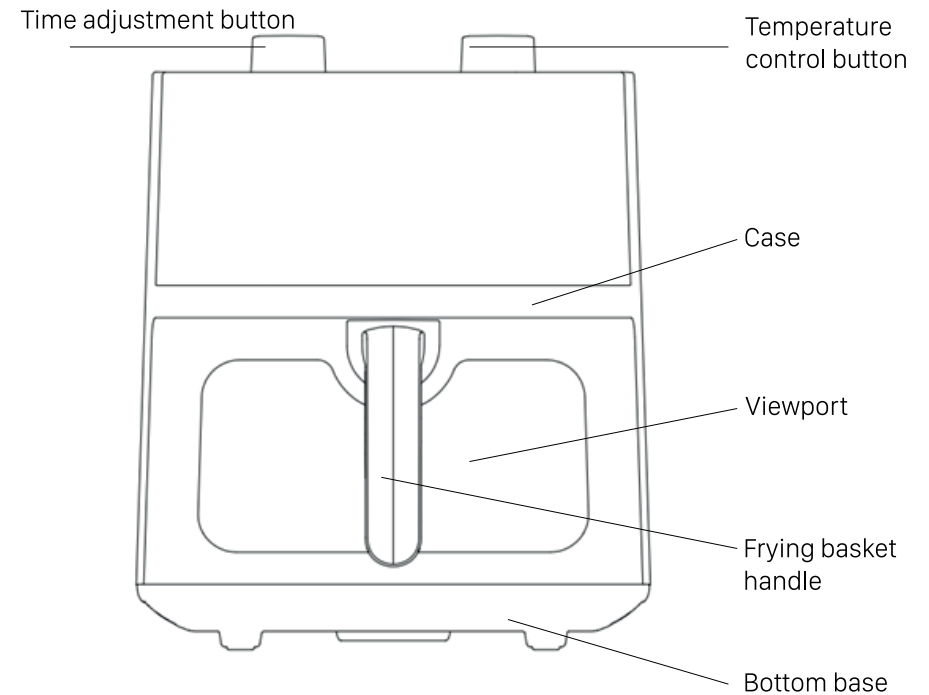

INSTRUCTIONS FOR USE

Recipe List For Reference

							
Sweet potato	French fries	Tarts	Cake	Pizza	Prawns	Chicken wings	Whole chicken
200°C	180°C	160°C	160°C	160°C	180°C	200°C	200°C
30–35min	20–25min	13–18min	15–20min	15–20min	10–15min	15–20min	25–30min

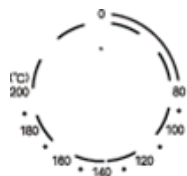

Temperature Control Knob

You can adjust the temperature by turning the temperature control knob. (the temperature control knob can be operated when the power indicator light is on)



Time-setting Knob

You can adjust time though turning the time-setting knob. (the time-setting knob can be operated when the power indicator light is on)

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning the electric oven, unplug the power cord and wait until the pot is completely cooled.
2. The inside and outside surfaces of the pot and grill can be cleaned with a soft cotton cloth or sponge containing neutral detergent and wiped clean with clean water.
3. Do not use brushes and hard objects to wash or scrape to avoid damaging the inside and non-stick coating of the pot.
4. Do not use gasoline, thinner, polish and other toxic and corrosive detergents for cleaning.
5. Before using the electric oven, the machine parts must be cleaned and dried before plugging in the power.
6. Do not wipe the heating tube because the heating tube can clean itself.
7. Never immerse the pot in water or other liquids.