

MAGIC®
한국 최고의 브랜드

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY CẠO RÂU



MAGIC B-60



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 1800 8379 để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã Zalo OA để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm ưu đãi và hỗ trợ 24/7 từ MAGIC.

Một lần nữa Magic xin cảm ơn và rất vui được đồng hành với các bạn để chăm sóc làm sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Công suất: 3W

Điện áp: 5V - 0.6A

Cân nặng: 118g

**Dung lượng pin
600mAh, sạc Type C**

Kích thước: 3.2x6x8.8cm

**Sạc đầy trong 1.5 giờ
Sử dụng hơn 1 tiếng**

Cọ vệ sinh máy cạo râu

Máy cạo râu lưỡi đôi



NHẮC NHỞ

- Cạo râu 20 phút sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể giữ khuôn mặt bạn sạch sẽ cả ngày.
- Đầu máy cạo râu là nơi thu hút nhiều vi khuẩn. Vui lòng vệ sinh máy thường xuyên.
- Máy cạo râu không nên được sử dụng bởi nhiều người, đặc biệt với những người có bệnh ngoài da.



LƯU Ý

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.
- Thiết bị này chống nước, có thể được rửa dưới nước. Tuy nhiên, bạn không nên để thiết bị ở nơi có nước hoặc ẩm ướt trong thời gian dài (Hình 1).
- Phụ kiện lưới dao cạo có thể rửa được.
- Đầu cạo của sản phẩm này có thể được kéo lên.
- Để đảm bảo trải nghiệm sử dụng tốt nhất, lá của sản phẩm rất mỏng, vui lòng không đâm hoặc đập vào các vật cứng hoặc sắc nhọn, điều này có thể làm hỏng và gây tổn thương cho làn da của bạn.
- Thiết bị này có thể được sử dụng, vệ sinh hoặc bảo quản bởi người bị suy giảm khả năng giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức (bao gồm cả trẻ em) nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm liên quan.



SẠC MÁY

- Đảm bảo rằng máy đã được tắt nguồn trong khi sạc.
- Điện áp của sản phẩm là USB 5V.
- Giữ sản phẩm ở nhiệt độ giữa 5°C tới 35°C khi sạc. Vui lòng không đặt thiết bị ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng khi sạc (Hình 2).
- Đầu tiên, kết nối dây sạc USB với củ sạc, sau đó cắm dây sạc USB với giắc cắm của máy cạo râu. Đèn báo sạc đỏ sẽ sáng lên khi sạc và chuyển sang màu xanh khi sạc đầy (Hình 3, 4).
- Thời gian để sạc đầy là 1.5 tiếng và máy có thể được sử dụng liên tiếp khoảng 60 phút sau khi sạc đầy.
Sau khi sạc đầy, vui lòng ngắt kết nối bộ sạc.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Nhấn công tắc phía dưới máy cạo râu để bật máy, đèn xanh sẽ bắt đầu sáng. Để dừng máy hoạt động, nhấn lại nút nguồn (Hình 5).
- Di chuyển đầu máy cạo ngược với hướng mọc của râu và cạo đường thẳng, chắc chắn (Hình 6).
- Cạo râu khi mặt khô để có kết quả tốt nhất, cạo râu trước khi rửa mặt hoặc đợi mặt khô sau khi rửa mặt.
- Sẽ mất một khoảng thời gian để da thích ứng với máy cạo râu.
- Máy cũng có thể được sử dụng để cạo lông cổ.
- Tắt máy cạo râu và đặt lại bằng nắp bảo vệ để tránh làm hỏng lưỡi dao (Hình 7).
- Khi đầu máy bị hỏng, vui lòng không cạo râu bằng đầu máy đó, điều này có thể gây tổn thương da bạn.



LÀM SẠCH MÁY

- Phải tắt nguồn máy trong quá trình vệ sinh máy.
- Vệ sinh thường xuyên sẽ đảm bảo kết quả cạo râu tốt hơn.
- Cách vệ sinh các bộ phận của máy:
 1. Vệ sinh các bộ phận của máy cạo râu mỗi tuần 1 lần.
 2. Sử dụng bàn chải làm sạch đi kèm. Đầu tiên, làm sạch sản phẩm từ trên xuống.
 3. Cầm đầu máy cạo râu và kéo nhẹ ra, tháo đầu máy cạo râu ra, dùng chổi vệ sinh làm sạch thùng chứa (Hình 8, 9).
 4. Nhẹ nhàng đẩy khung cố định lưỡi dao cạo ra, sau đó tháo dao cạo xuống (Hình 10).
 5. Làm sạch dao bằng bàn chải đi kèm (Hình 11).
 6. Làm sạch lưỡi dao bằng bàn chải đi kèm (Hình 12).
 7. Nếu cần thiết, bạn có thể làm sạch lưỡi với các chất tẩy rửa (ví dụ như cồn); nếu bạn vệ sinh, bôi trơn lưỡi với một giọt dầu máy sau khi vệ sinh để tránh làm mòn (Hình 13).

8. Cần thận đặt lưỡi dao vào lưỡi dao, sau đó lắp các bộ phận cạo vào máy cạo râu như nguyên trạng và siết chặt theo chiều kim đồng hồ.
9. Sau khi lắp, mở máy cạo râu để kiểm tra. Khi cạo, đầu máy phải sát mặt, quá trình cạo thoải mái và không gây tiếng ồn quá lớn



THAY LINH KIỆN





- Khi đầu cạo bị mòn hoặc hư hỏng, vui lòng thay thế bằng đầu máy cạo râu đi kèm để giúp trải nghiệm sử dụng của bạn thoải mái hơn.
- Khi các phụ kiện của đầu cạo hoặc các bộ phận khác bị hỏng, vui lòng thay thế chúng.



XỬ LÝ PIN

- Pin trong sản phẩm này có chứa các chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Nếu bạn muốn vứt bỏ máy cạo râu, hãy mở nắp, tháo pin và mang đến trung tâm tái chế được chỉ định (Hình 14, 15).
- Máy cạo râu phải được tắt nguồn trước khi tháo pin và phải đảm bảo rằng pin đã hết. Nếu còn điện, hãy bật máy cạo râu cho đến khi nó ngừng hoạt động. cho đến khi máy ngừng hoạt động.
- Tháo pin.
- Sau khi tháo pin, KHÔNG cố gắng sạc thiết bị.



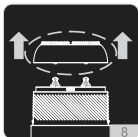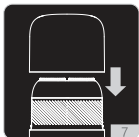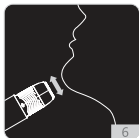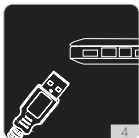



INSTRUCTIONS MANUAL

ELECTRIC SHAVER



MAGIC B-60

SPECIFICATIONS



Power: 3W

Voltage: 5V - 0.6A

Weight: 118g

**Battery capacity
600mAh, Type C charging**

Size: 3.2x6x8.8cm

**Fully charged in 1.5 hours
Full charge: 1.5 hours**

Brush to clean the shaver

Double blade shaver



Reminder

- Shaving 20 minutes after getting up in the morning can keep your face clean for a day.
- The head of the shaver is an attractive place for bacteria. Please clean it regularly.
- A shaver shouldn't be used by multiple people especially



Important tips

- Please read the instruction manual carefully before using the product.
- This device is waterproof, which means it can be washed under the water. However we recommend that you do not leave it in water or damp places for extended amounts of time. (Figure 1)
- The shaver blade accessory can be washable.
- The head of this product can be pulled up.
- To ensure the best shaving experience the foil is extremely thin, so please don't puncture it or hit it against sharp and or hard objects, doing so might damage the foil and which in turn might cause damage to your skin.
- This appliance can be used, cleaned or maintained by person with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge (including children) if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



Charging

- Make sure that the device is switched off when it is charging.
- The product voltage is USB 5V=-- .
- Keep the product between 5°C to 35C when charging.
Please don't put the device in places where sunlight shines directly on it or excessively hot places while charging.(Fig. 2)
- First, connect the USB charging power cord to the USB adaptor power jack, and then connect the USB power cord to the shaver bottom jack .Then, the red charging indicator will light up. The green light comes on when fully charged.(Fig. 3-4)
- The shaver's normal charging time is 1.5 hours, and it can used continuously for about 60 minutes after being fully charged. After fully charging, please dis connect the charger.



Shaving

- Press the shaver bottom switch, and the green light begins to light up. To stop the shaver, press the on button again. (Fig. 5)
- Move the shaver head against the beard growth direction, and make a straight, firm shaving movements to shave. (Fig.6)
- Shaving dry usually works best, we recommend that you shave before you wash your face or after washing your face.
- It will take a while for your skin to adapt to the shaver . Neck hair can also be shaved off.
- Turn off the shaver and put the protective cover on to prevent damage to the blade mesh. (Fig. 7)
- When a shaver head is damaged, do not shave with it, doing so might damage your skin.



Cleaning

- You must turn off the shaver when cleaning.
- Regular cleaning ensures better shaving results.
- Cleaning of shaving parts:
 - 1.Clean the shaving system components once a week.
 2. Use the product's accompanying cleaning brush. First, clean the product from the top.
 - 3.Hold the shaver head and pull it out slightly, take off the shaver head, using cleaning brush to clean the storage bin (hair bin).(Fig 8, 9)
 - 4.Gently push out the razor mesh fix bracket, then take it down.(Fig 10)
 - 5.Clean the blade mesh with a cleaning brush. (Fig 11)
 6. Clean the blade with a cleaning brush.(Fig 12).

7.If necessary ,you can clean the foi with the cleaning substances (such as alcohol);if so, lubricate the foil with a drop of sewing oil after cleaning so as to avoid the abrasion of the foil. (Fig 13)

8. Carefully place the blade into the blade mesh, then install the shaving parts on the shaver as is, and tighten clockwise.

9.Afterthe installation, open the shaver for inspection. When shaving, the shaver heads should be close to the face and the shaving should be comfortable, and the noise should not be excessively loud.





Replace shaver components

- When the head is worn or damaged, please replace it with special shaver head, it will make your shaving experience more comfortable.
- When the fittings of the shaving head or other parts are damaged, please replace them.



Removing the battery

- The batteries in this product contain substances that might pollute the environment. If you want to discard the shaver, open the cover, remove the battery, and bring it to a designated recycling plant. (Fig 14, 15)
- Before removing the battery, the shaver must be powered off and it should be ensured that the battery is dead. If there is residual power left, turn on the shaver until it stops working.
- Remove the battery.
- After the battery is removed, DO NOT attempt to charge the device.

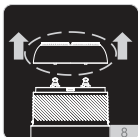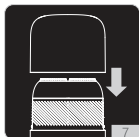

Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Nguyễn Văn B, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Điện thoại: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội | Điện thoại: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379