




Hướng dẫn sử dụng Bàn ủi hơi nước cầm tay


GT-306LW/GT-306LG/GT-306LP/GT-306LB

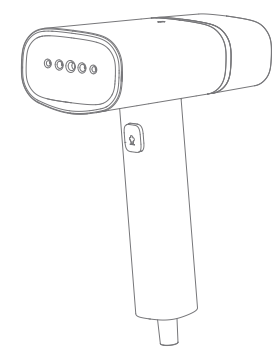

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi!

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng. Kiểu dáng và kết cấu sản phẩm sẽ được nâng cấp mà không cần thông báo trước.

Cấu Tạo Sản Phẩm

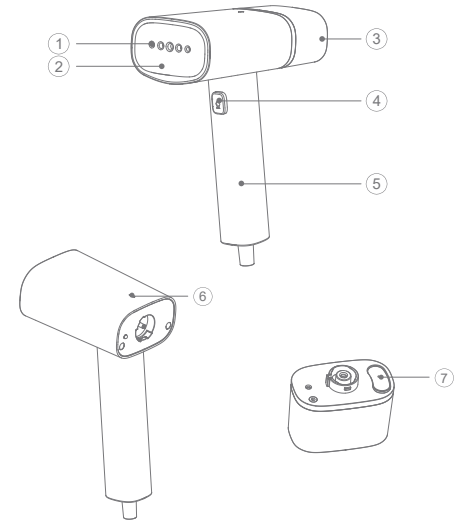

- 1: Đầu phun hơi nước 2: Mặt ủi thép không gỉ 3: Bình chứa nước
4: Nút phun hơi nước 5: Tay cầm 6: Đèn báo
7: Nắp đầy bình nước

Cảnh Báo

Lần đầu trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chú ý đến các quy định an toàn sử dụng, bảo quản ở nơi thích hợp

Biện pháp phòng ngừa:

- Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, phải đảm bảo điện áp của sản phẩm tương thích với điện áp đang sử dụng. Nếu sản phẩm có phích cắm tiếp đất, phải được cắm vào ổ cắm tiếp đất.
- Không để sản phẩm kết nối nguồn điện khi không có người giám sát.
- Không phun hơi nước vào người hoặc động vật để tránh bị bỏng.
- Không để trẻ em, người gặp vấn đề về khả năng hoạt động hoặc người không có kinh nghiệm sử dụng sản phẩm một mình để tránh nguy hiểm.
- Trước khi vệ sinh làm sạch phải đảm bảo đã rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Trước khi châm nước vào bình, phải đảm bảo bàn ủi không kết nối với nguồn điện.
- Không đổ nước nóng vào bình chứa nước để tránh biến dạng.
- Không thêm chất tẩy rửa, nước hoa, tinh bột hoặc các hóa chất khác vào bình chứa nước.
- Trong trường hợp rò rỉ nước, vui lòng rút phích cắm và liên hệ với dịch vụ bảo trì để xử lý.

- Trong quá trình sử dụng bàn ủi, cẩn thận hơi nước nóng nguy cơ làm bỏng.
- Hãy cẩn thận khi bình nước quá đầy, nhiệt độ cao dễ gây bỏng.
- Không sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị có công suất cao, để tránh mạch điện quá tải.
- Để thiết bị tự nguội sau khi sử dụng.

⚠ Cảnh Báo Quan Trọng

- Không để da và các vật không chịu được nhiệt tiếp xúc trực tiếp và xung quanh mặt ủi, tránh nguy hiểm gây bỏng.
- Tránh để bàn ủi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Không treo dây nguồn lên cao hoặc để dây tiếp xúc với bất kỳ bề mặt nóng nào.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì, để tránh nguy hiểm.
- Nếu bàn ủi bị hỏng, hãy ngưng sử dụng và gửi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa. Không tự ý tháo rời bàn ủi, việc lắp ráp sai có thể gây ra rò rỉ điện khi sử dụng.
- Trong quá trình sử dụng bàn ủi, hãy cẩn thận với nguy cơ rò rỉ nước.
- Trước khi vệ sinh và sửa chữa hãy đảm bảo phích cắm đã được rút ra khỏi ổ điện.

Số phiên bản: Q/LF E0930-306

Chúng Nhận Chất Lượng

Người kiểm tra: **01**

Công ty TNHH Thiết bị gia dụng Lofans Ningbo.

Địa chỉ: Phòng 22-3, Tòa nhà Langmu, Đường Baisha, Thị trấn Cixi, Tỉnh Zhejiang

Điện thoại: 400 812 7887

Sử dụng lần đầu:

- Gỡ bỏ lớp bọc bảo vệ bàn ủi và duỗi thẳng dây nguồn trước khi sử dụng.
- Khi sử dụng lần đầu nên để yên cho bàn ủi tự phun hơi nước. Điều này sẽ giúp loại bỏ mùi còn sót lại trong quá trình sản xuất. (Có thể còn vài giọt nước trong bình chứa nước, điều này là bình thường. Mỗi sản phẩm sẽ trải qua kiểm tra trước khi xuất xưởng. Hãy yên tâm sử dụng).
- Không sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị có công suất cao, để tránh mạch điện quá tải.
- Khi tháo hộp sản phẩm, vui lòng giữ lại và bảo quản cẩn thận.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm: Bàn ủi hơi nước cầm tay

Mã sản phẩm: GT-306LW/GT-306LG/GT-306LP/GT-306LB

Điện áp định mức: 220V~50Hz

Công suất định mức: 1200W

Dung tích bình nước: 150mL

Kích thước sản phẩm: 174 × 88 × 229mm

Phân loại chống sốc của sản phẩm: Loại I

Tiêu chuẩn áp dụng: GB 4706.1-2005, GB 4706.84-2007


Vệ sinh làm sạch và bảo quản

- Không sử dụng dung môi hoặc các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh.
- Không ngâm rửa bàn ủi hơi nước cầm tay trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không làm rơi, ném hoặc uốn cong bàn ủi.
- Không tự ý tháo rời các phụ kiện bàn ủi.
- Luôn đổ hết nước trong bình sau mỗi lần sử dụng.
- Không để bàn ủi ở nơi ẩm ướt.
- Không đặt bàn ủi gần nguồn nhiệt hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Đảm bảo các lỗ thoát hơi nước luôn sạch sẽ, không bị đóng cặn hoặc tắc nghẽn
- Nên bảo quản bàn ủi trên bề mặt phẳng như trong tủ.

Hướng dẫn

➡ Hướng dẫn châm nước và ủi

- Xoay và tháo bình chứa nước. (Hình vẽ dưới đây hướng dẫn tháo lắp bình nước. Xoay bình chứa nước ở một góc độ nhất định. Bạn cũng có thể làm theo các chỉ dẫn ký tự trên bình nước).

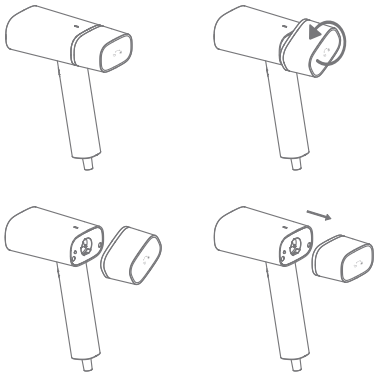

- Mở nắp để châm nước vào bình. Nghiêng nhẹ bình cho đến khi đầy, sau đó lắp lại bình nước, đảm bảo bình chứa nước đầy ít nhất 1/3. (Hãy chú ý hướng thẳng của bình nước. Lắp bình nước theo ký tự phía dưới đây).

- Sau khi kết nối với nguồn điện, đèn báo phía trên sẽ sáng, bàn ủi bắt đầu gia nhiệt, khi đèn gia nhiệt tắt cho thấy hoàn tất gia nhiệt, và bàn ủi đã sẵn sàng hoạt động. Sau khi gia nhiệt làm nóng nhấn nút phun hơi nước để ủi đồ. Có thể sử dụng ủi treo và ủi phẳng.

- Sau mỗi lần sử dụng hãy đổ hết nước trong bình ra, và tiếp tục bật nguồn để gia nhiệt trong khoảng 10 giây cho đến khi không còn hơi nước thoát ra, sau đó tắt nguồn và để nguội tự nhiên.

➡ Bảo vệ áo quần

- Bàn ủi hơi nước cầm tay rất thân thiện với người dùng. Phù hợp sử dụng ủi trên nhiều chất liệu vải như rèm cửa, rèm trang trí...vv
- Kiểm tra mặt sau của vải có thoáng khí không để tránh hơi nước đọng lại và làm ướt vải.
- Kiểm tra trong túi áo xem xem có đồ vật bên trong hay không, để tránh tình trạng đồ vật bị hỏng do hơi nước.
- Không nên sử dụng bàn ủi hơi nước ở gần các phụ kiện kim loại, hơi nước ở nhiệt độ cao có thể khiến các kim loại bị phai màu.
- Khi nhấn nút phun hơi nước, bạn sẽ cảm nhận được độ rung và tiếng rè nhẹ, đây là hiện tượng bình thường.
- Buông tay nút phun hơi nước để tắt chế độ phun.

Phân tích và xử lý lỗi

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Không có hơi nước, đèn báo không sáng	Ổ cắm điện chưa được cắm đúng Hỏng các bộ phận bên trong	Kiểm tra phích cắm đã được cắm đúng chưa Gửi đến trung tâm bảo hành
Không có hơi nước, đèn báo vẫn sáng	Nút phun hơi nước chưa được nhấn Không có nước trong bình chứa Chức năng bảo vệ chống cháy khô Bộ phận bên trong hỏng	Nhấn nút phun hơi nước Đổ nước vào bình chứa Tắt nguồn và để nguội trong 30 phút trước khi dùng lại Gửi đến trung tâm bảo hành
Bình chứa nước bị rò rỉ	Nắp bình không được đóng đúng cách Vòng đệm silicon bị giãn	Đảm bảo nắp bình được đóng đúng cách Gửi đến trung tâm bảo hành
Bình chứa nước bị biến dạng	Đổ nước nóng vào bình chứa Đổ các chất hóa học vào bình chứa	Gửi đến trung tâm bảo hành
Độ ồn khi bơm hơi nước	Ổng bơm hơi nước đang hoạt động Không có nước trong bình chứa Bình chứa nước không đặt đúng vị trí hoặc lắp sai cách	Bình thường Đổ nước vào bình chứa Kiểm tra lại vị trí đặt bình chứa nước và lắp đúng cách
Bên trong rỉ nước	Ổng bị rò rỉ bên trong	Gửi đến trung tâm bảo hành
Đầu phun hơi nước bị rò rỉ	Bàn ủi không đủ nóng	Chờ bàn ủi gia nhiệt