


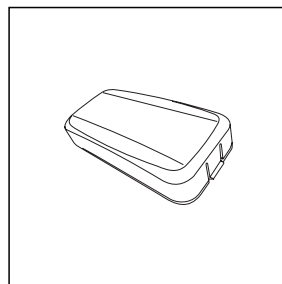
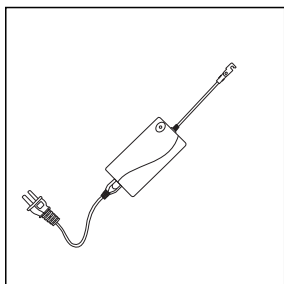
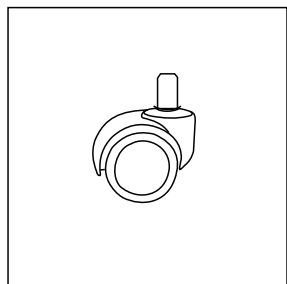
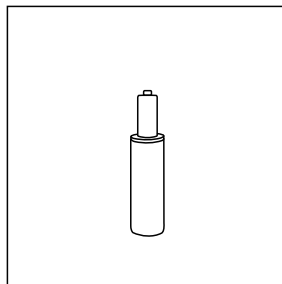
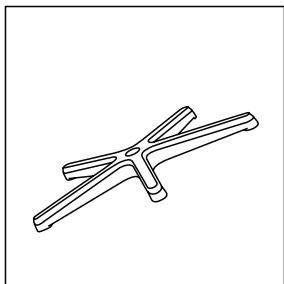
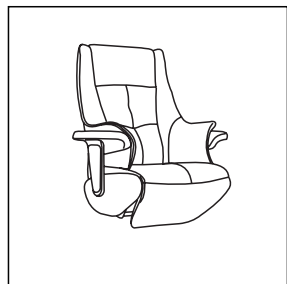
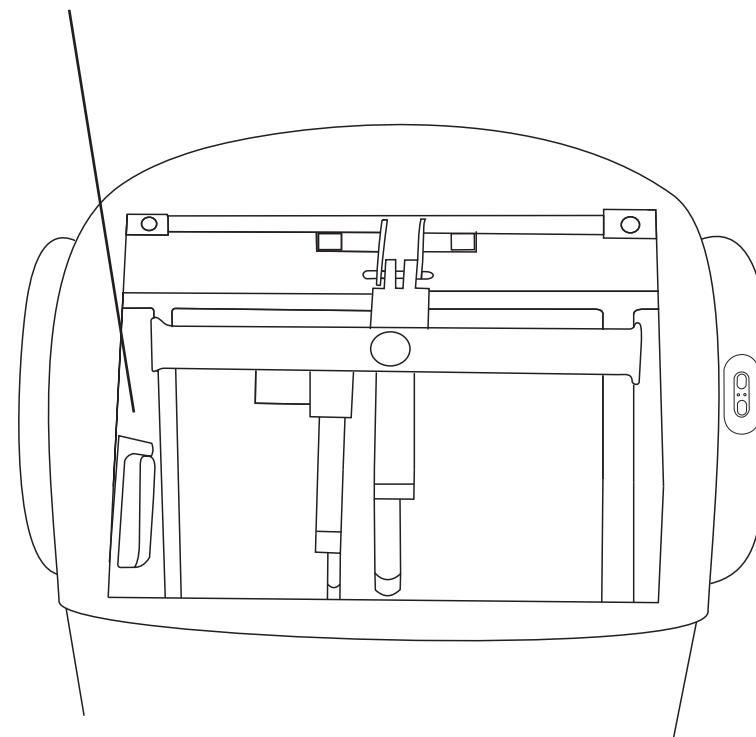
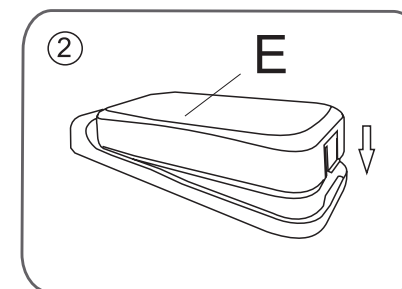


CT 8386

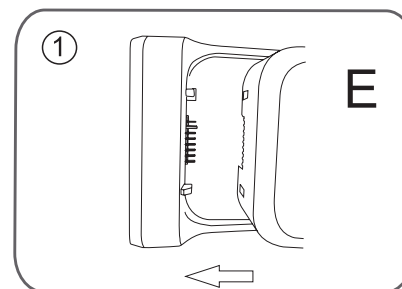

- Đẩy pin vào khe cắm như hình 1.
- Sau đó, nhấn pin vào chốt khóa như minh họa ở hình 2.

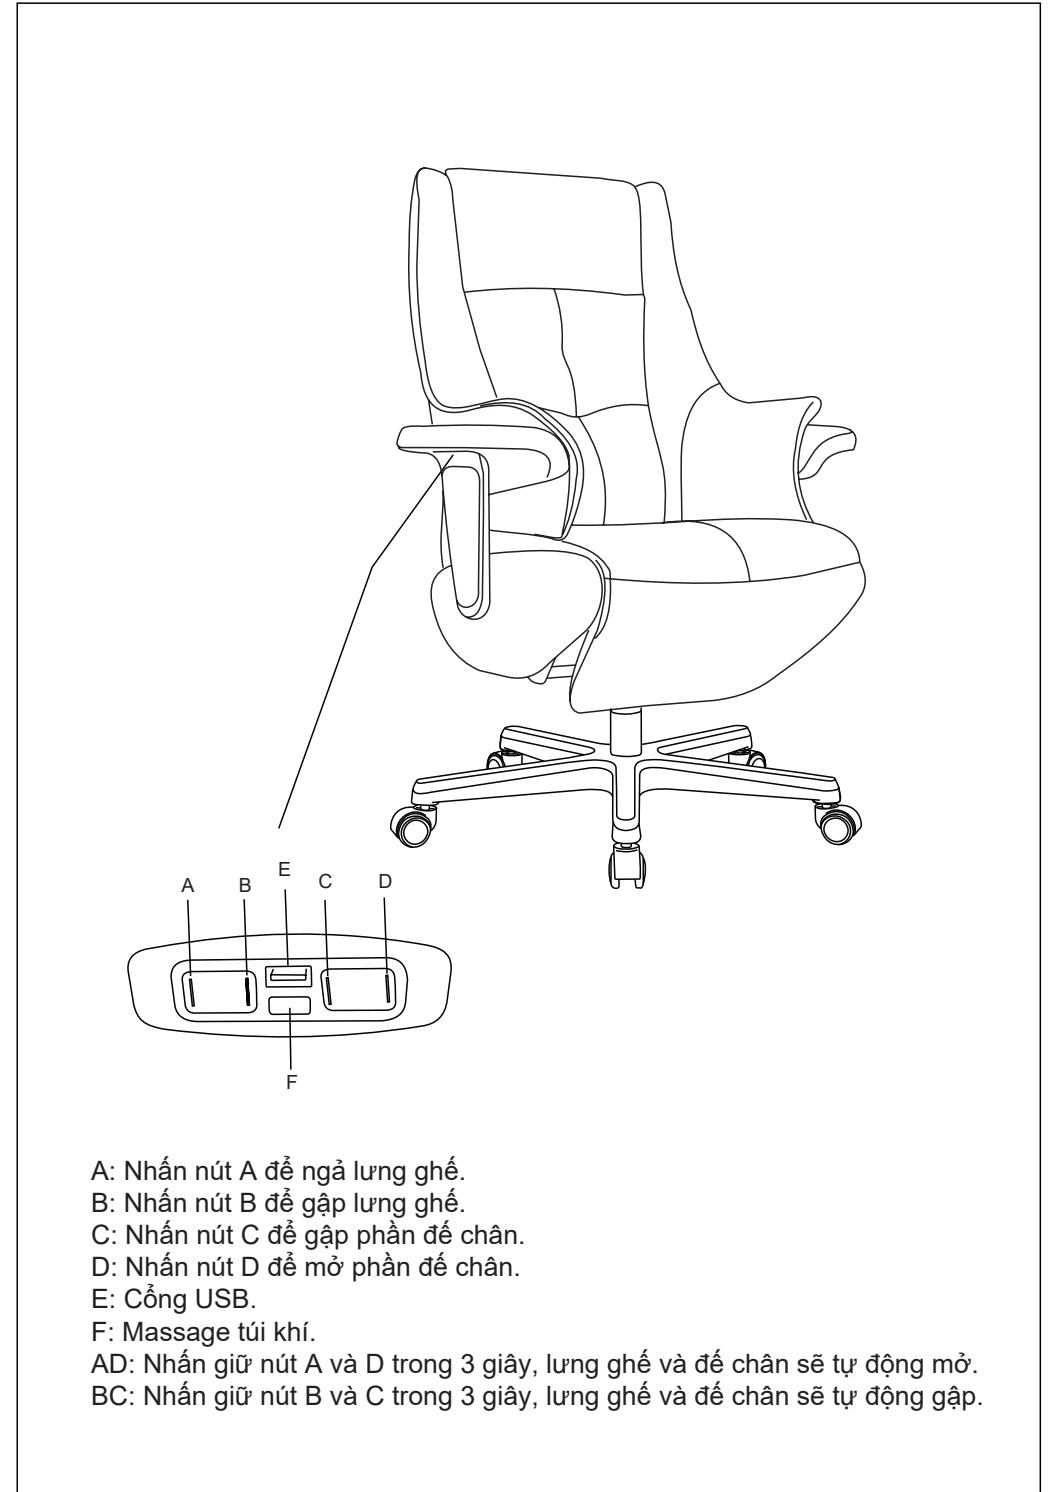

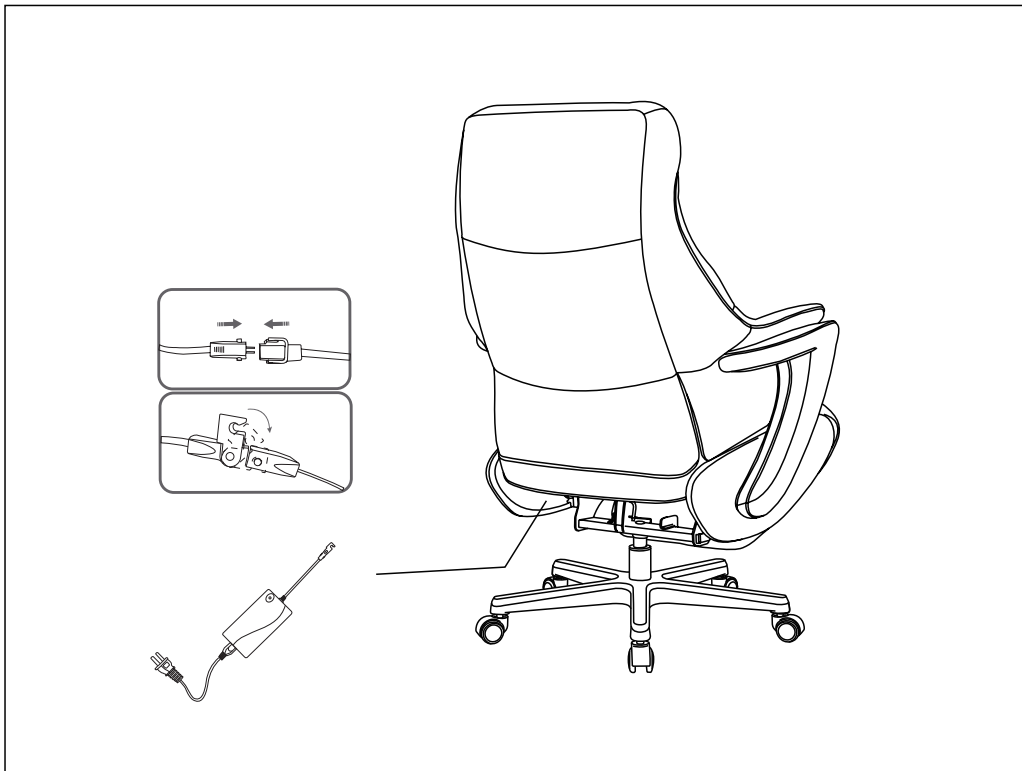

- A: Nhấn nút A để ngả lưng ghế.
 B: Nhấn nút B để gập lưng ghế.
 C: Nhấn nút C để gập phần đế chân.
 D: Nhấn nút D để mở phần đế chân.
 E: Cổng USB.
 F: Massage túi khí.
 AD: Nhấn giữ nút A và D trong 3 giây, lưng ghế và đế chân sẽ tự động mở.
 BC: Nhấn giữ nút B và C trong 3 giây, lưng ghế và đế chân sẽ tự động gập.