

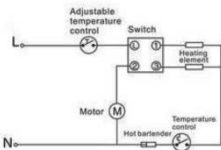
143mm

Vệ sinh và bảo trì máy:

1. Khi không dùng máy trong thời gian dài, vui lòng làm sạch máy, sau đó làm khô máy, đặt máy trong hộp như ban đầu.
2. Trước khi vệ sinh máy, vui lòng ngắt nguồn điện, chờ cho máy nguội hẳn thì có thể thực hiện.
3. Không rửa máy, dùng miếng vải mềm để lau máy. Không dùng chất tẩy rửa có ga, dễ cháy dễ vệ sinh máy.
4. Sau khi vệ sinh máy, chờ cho máy khô hoàn toàn thì mới được dùng máy.

Khắc phục sự cố.

Lỗi có thể gặp	Nguyên do	Cách khắc phục
Không thể bật máy	Máy chưa được kết nối với ổ điện, hoặc kết nối kém	Cắm dây nguồn vào ổ điện, và đảm bảo dây nguồn được cắm chắc chắn.
	Chưa bật công tắc nguồn	Bật công tắc nguồn trên máy
	Máy bị hỏng	Liên hệ với nhà bán hàng, hoặc trung tâm dịch vụ

Sơ đồ mạch điện

Hotline kích hoạt bảo hành nhanh
Hoặc liên hệ dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau mua

MIỀN BẮC	08 345 888 22
MIỀN NAM	0962 91 45 66
MIỀN TRUNG	0898 18 44 49

ĐỂ XÁC MINH SẢN PHẨM LÀ HÀNG CHÍNH HÃNG
HÃY KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ NGAY KHI SỬ DỤNG

CÁCH 1
CÁI ĐÓNG

CÁO VÀ SOẠN TIN THEO CÚ PHÁP
BHDĐT_mã kích hoạt_mã sản phẩm gửi 7039
Hoặc truy cập website www.thoidaimo/baohanh để được hỗ trợ.

CÁO ĐỂ LẤY MÃ KÍCH HOẠT
Nếu sản phẩm chưa được dán tem, vui lòng yêu cầu người bán hàng/ gia hàng bổ sung ngay
*Mã kích hoạt: sau đó lấy mã trên tem bảo hành điện tử
*Mã sản phẩm (mã model): n trên sản phẩm (Tem dán được dán ở mặt sau (VD: Model: W05000C => mã sản phẩm là W05000C))

Nơi dán tem BHDĐT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SƯỞI HIỆU FUJIE

Model : CH- 202



Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm Fujie của chúng tôi

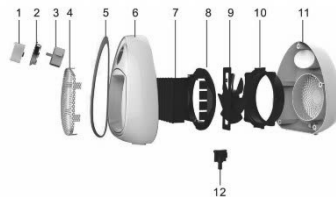
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1. Thân thiện với người dùng, làm ấm nhanh: Máy sưởi gồm PTC đặc biệt, an toàn và tiết kiệm điện, làm ấm lên nhanh chóng
2. Có 3 chế độ: lạnh, ấm, nóng - dễ dàng sử dụng
3. Chức năng điều chỉnh nhiệt độ: vật liệu ABS chống cháy thân thiện với môi trường, bảo vệ quá nóng, an toàn sử dụng
4. Tốc độ gió lớn: Góc lớn, gió làm ấm dễ chịu
5. Dùng an toàn: công tắc tích hợp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp	Tần số	Công suất
CH-202	220V~	50Hz	1200W

Linh Kiện sản phẩm

1. Núm vận hành
2. Nắp công tắc
3. Công tắc
4. Tấm lưới kim loại
5. Vòng trang trí
6. Vỏ máy trước
7. Nhựa PTC
8. Hộp ngoài của PTC
9. Quạt
10. Hộp ngoài của quạt
11. Vỏ máy sau
12. Công tắc

Chú ý quan trọng: Vui lòng kiểm tra xem máy còn trong tình trạng nguyên vẹn trong lần đầu sử dụng hay không, đảm bảo rằng máy không có bất kỳ hỏng hóc nào. Nếu như không có dấu hiệu hay âm thanh khác lạ nào, bạn có thể bắt đầu sử dụng máy.

Hướng dẫn sử dụng

1. Kết nối máy với ổ điện 220V-50HZ, 15A
2. Nếu bạn chọn chế độ gió lạnh, vui lòng điều chỉnh núm vận hành tới "..." Để lựa chọn chế độ gió ấm, vui lòng điều chỉnh núm vận hành tới "I" hoặc "II". Nhiệt độ trong phòng sẽ tăng dần khi máy hoạt động.
3. Bạn có thể tùy thuộc vào nhu cầu điều chỉnh nhiệt độ, công suất của "I" là 600W, công suất "II" là 1200W.
4. Xoay núm công tắc tới vị trí "O", máy sẽ dừng hoạt động.

Các vấn đề có thể gặp phải.

1. Khi sử dụng máy trong lần đầu tiên, vui lòng kiểm tra nguồn điện có phù hợp với thông số của máy hay không, máy cần ổ cắm điện đặc biệt có công suất cao.
2. Cẩn kỵ sử dụng máy trong điều kiện môi trường dễ cháy nổ bất lửa, trong môi trường bụi bặm, ô nhiễm dầu nghiêm trọng, và nhiệt độ môi trường không được vượt quá 30°C.
3. Không nên sử dụng máy trong bồn tắm, nhà tắm hay bể bơi
4. Không bật kín máy, không đặt đồ nướng lên máy, ngăn ngừa cháy nổ.
5. Vệ sinh và bảo trì máy, đầu tiên rút dây nguồn ra khỏi ổ điện, chờ cho máy nguội, sau đó có thể thực hiện vệ sinh máy.
6. Sau khi sử dụng máy, nếu bạn phải đi ra ngoài hoặc không cần sử dụng nữa, vui lòng tắt máy và rút điện.
7. Nếu dây nguồn bị hỏng, liên hệ nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ để được thay thế dây mới.
8. Máy cần được đặt trên bề mặt phẳng.
9. Giữ khoảng cách giữa máy và tường, để ý trẻ nhỏ để tránh trường hợp bị phỏng.
10. Để kéo dài tuổi thọ của máy, vui lòng không di chuyển máy khi máy đang làm việc.
11. Việc máy bị bật kín, bị gây cản trở hay đặt máy không đúng cách có thể dẫn đến cháy nổ.
12. Không vận hành máy khi tay đang ướt.
13. Phải luôn chú ý trẻ nhỏ, tránh không để trẻ nhỏ chơi với máy.
14. Máy được sản xuất cho mục đích sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời.
15. Không bẻ cong, kéo, hay gây cản trở dây điện nguồn, tránh trường hợp dây nguồn bị quá nóng.
16. Để tránh tai nạn xảy ra, không bật máy khi sản phẩm chưa hoàn thiện.
17. Trước khi di chuyển máy, nên rút phích cắm, sau khi máy nguội thì có thể di chuyển.
18. Không đặt máy bên cạnh rèm cửa và đồ nội thất, không đặt đồ gây cản trở máy trong khoảng cách 1m.
19. Không dùng hay bảo quản máy trong điều kiện máy bị ẩm ướt bị bám trong thời gian dài, tránh trường hợp máy bị rò rỉ điện do độ ẩm...
20. Không tự ý tháo lắp máy gây nguy hiểm.
21. Khi máy hoạt động sẽ tạo ra tiếng ồn nhỏ, đây là hiện tượng bình thường.

Cảnh báo: Để tránh trường hợp máy bị quá nóng, không được bị kín và gây cản trở cho máy.