

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUJI LUXURY GROUP



CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN SẢN PHẨM CỦA **FUJILUX**

Mọi thông tin, thắc mắc xin vui lòng liên hệ

✉ customer@fujiluxury.vn

🌐 Fujiluxury.vn

☎ Chi tiết hotline:

- Bảo hành: 0866 888 273
- Kinh doanh Miền Bắc: 0961 639 888
- Kinh doanh Miền Nam: 0833 867 888

📍 Địa chỉ liên hệ:

- Trụ sở chính Hà Nội: Số 08 Sunrise G, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Định Công, TP Hà Nội
- Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh: Số 10B Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh



Scan để biết thêm chi tiết

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GHẾ MASSAGE

AQUASONIC 3380



Mục lục

Lưu ý An toàn	1 – 4
Tên các bộ phận	5 - 7
(1) Cấu tạo bên ngoài	5
(2) Bảng điều khiển	6
(3) Mô tả các nút bấm	7
Chuẩn bị Trước khi Sử dụng	8 - 14
(1) Hướng dẫn sử dụng	6 - 9
(2) Giới thiệu phím điều khiển nhanh	10
(3) Chức năng điều khiển giọng nói thông minh	11
(4) Vị trí lắp đặt	12
(5) Cách vận chuyển, di chuyển	13
(6) Cách lắp đặt	14
Các vấn đề thường gặp & Cách xử lý	15
Thông số sản phẩm	16



Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Mã sản phẩm	Aquasonic 3380
Điện áp định mức	110V
Tần số định mức	50Hz
Công suất định mức	120W
Thời gian hoạt động	Mặc định 20 phút; có thể chọn 10 – 15 – 20 – 25 – 30 phút
Tiêu chuẩn áp dụng	GB4706.1–2005, GB4706.10–2008
Cấp độ cách điện	Cấp I
Kích thước sản phẩm	1500 × 740 × 1070 mm (Dài × Rộng × Cao)
Kích thước khi ngả lưng	1710 × 740 × 800 mm (Dài × Rộng × Cao)

Lưu ý an toàn



- Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ mục Lưu ý an toàn để sử dụng đúng cách.
- Các lưu ý này nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng và giúp sản phẩm vận hành ổn định.
- Việc sử dụng sai cách có thể gây hư hỏng thiết bị hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.



Nếu thao tác sai, có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho người sử dụng.



"Hư hại tài sản" ở đây bao gồm nhà cửa, đồ đạc, vật nuôi hoặc thú cưng.

【 Ví dụ về ký hiệu 】



Biểu tượng này dùng để thông báo cảnh báo hoặc chú ý.
(Hình bên trái thường được sử dụng chung cho cảnh báo hoặc chú ý.)



Biểu tượng này dùng để thông báo nội dung bị cấm. Trong hình sẽ ghi rõ nội dung cấm cụ thể.
(Hình bên trái có nghĩa là "Cấm tháo rời".)



Biểu tượng này dùng để thông báo hành động bắt buộc hoặc cần thiết phải thực hiện.

- Sau khi đọc xong, vui lòng lưu giữ tài liệu ở nơi mà người sử dụng dễ dàng nhìn thấy.



CẢNH BÁO



- Nếu xuất hiện khói, âm thanh bất thường hoặc tình trạng bất thường, hãy lập tức ngắt nguồn điện, kiểm tra an toàn, sau đó liên hệ trung tâm bảo hành để sửa chữa. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa, vì có nguy cơ nguy hiểm.



- Không để nước thấm vào bên trong sản phẩm.
- Không để vật lạ rơi vào bên trong sản phẩm.
- Tránh để ghế bị ngã đổ mạnh, va chạm hoặc hư hỏng nặng.



CHÚ Ý



- Trong quá trình sử dụng, nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Để tránh tai nạn hoặc thương tích, hãy sử dụng sản phẩm ở nơi bằng phẳng và ổn định.
- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra công tắc nguồn để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng cách và tránh rủi ro điện.



Lưu ý an toàn



CẢNH BÁO

	Những trường hợp không được sử dụng: - Người bị huyết khối (huyết khối tĩnh mạch, huyết khối động mạch nặng, viêm tĩnh mạch cấp tính). - Người mắc các bệnh ngoài da hoặc nhiễm trùng da (bao gồm cả viêm da mủ, loét da).
	Những trường hợp phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng: - Người dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường hoặc có thiết bị y tế cấy ghép trong cơ thể. - Người đang sốt cao, cảm cúm. - Người bị bệnh tim. - Phụ nữ đang mang thai hoặc trong kỳ kinh nguyệt. - Người bị tiểu đường hoặc có rối loạn thần kinh cảm giác. - Người bị loãng xương. - Người có vết thương ngoài da tại vùng massage. - Người bị sốt trên 38°C do bệnh cấp tính (viêm ruột thừa, cao huyết áp nặng, viêm cấp tính khác). - Người vừa phẫu thuật gần đây. - Người đang điều trị y tế dài hạn. - Người bị bệnh về xương khớp, khó vận động.
	- Trẻ em, người già yếu hoặc người không thể tự điều khiển cần có người giám sát khi sử dụng. - Không sử dụng liên tục quá 15 phút tại cùng một vị trí để tránh gây quá tải cho cơ, thần kinh hoặc xương khớp. - Giữa các lần massage nên để khoảng nghỉ ít nhất 30 phút.



CẢNH BÁO

	Khi cơ thể đang ướt, tuyệt đối không được sử dụng, vì có thể gây ra điện giật hoặc hỏng hóc thiết bị.
	Để tránh nguy cơ điện giật hoặc hỏng hóc thiết bị, không đặt sản phẩm ở nơi ẩm ướt, ngập nước, trong phòng tắm hoặc những nơi có độ ẩm cao, thông gió kém.
	Trước khi vận hành, hãy đảm bảo khu vực xung quanh không có người hay thú nuôi.
	Có nguy cơ bị điện giật, cháy nổ hoặc hỏng hóc thiết bị. Không tự ý tháo rời, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm hoặc điều khiển. Nếu cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc kỹ thuật viên chuyên môn.
	- Không sử dụng dây điện bị hư hỏng. - Không được kéo căng, bẻ gấp, xoắn hoặc kẹp chặt dây. - Không để dây điện bị vật nặng đè lên. - Không sử dụng dây điện đã bị hỏng, bong tróc hoặc bị đè nén.

Các sự cố thường gặp và cách khắc phục



Các sự cố thường gặp và cách khắc phục

Nếu sau khi kiểm tra theo các bước dưới đây mà tình trạng bất thường vẫn tiếp diễn, để phòng ngừa tai nạn, hãy ngừng sử dụng ngay, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, đồng thời liên hệ với đại lý nơi mua hàng hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng gần nhất.

Tình trạng	Nguyên nhân & cách khắc phục	
1. Âm thanh khi hoạt động	1.1 Âm ma sát giữa bi lăn massage và vải bọc. 1.2 Âm thanh khi bi lăn massage nâng lên/hạ xuống. 1.3 Âm thanh của áp suất không khí. 1.4 Âm thanh của bơm. 1.5 Âm thanh thoát khí. 1.6 Âm thanh khi ghế ngã ra hoặc dựng lên.	Âm thanh bình thường do cấu tạo, không phải sự cố
2. Trong khi massage, bi lăn (mô-đun xoa bóp) đột ngột dừng lại giữa chừng.	2. Nếu có lực tác động quá mạnh lên bi lăn, bi sẽ ngừng di chuyển. Điều này nhằm ngăn ngừa hư hỏng thiết bị hoặc gây thương tích cho người dùng. (Lưu ý đặc biệt với người có cân nặng trên 100kg)	Nếu phát hiện bộ phận kết nối bi lăn, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
3. Nhấn nút trên điều khiển từ xa nhưng máy không hoạt động bình thường hoặc không lên nguồn.	3. Vui lòng kiểm tra: - Phích cắm điện đã được cắm chắc chắn vào ổ chưa? - Công tắc nguồn chính ở thân máy đã bật chưa?	
4. Dây nguồn hoặc phích cắm điện bị phát nhiệt bất thường.	4.1. Hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. 4.2. Vui lòng liên hệ đại lý bán hàng hoặc trung tâm dịch vụ sau bán hàng để được tư vấn. 4.3. Không được tự ý tháo rời hoặc sửa chữa nếu không phải là kỹ thuật viên dịch vụ được ủy quyền.	




Lắp đặt ghế massage


Cách lắp đặt

Mở thùng ghế massage

Nâng nắp thùng carton lên, tháo các thanh cố định, sau đó lấy ra sách hướng dẫn, dây nguồn và các phụ kiện đi kèm.

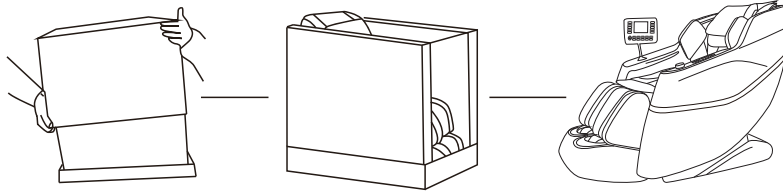

Sau khi mở thùng, hãy tìm công tắc nguồn ở phía sau, bên dưới ghế massage, cắm dây nguồn vào và bật công tắc. Khi đó, ghế massage đã sẵn sàng để sử dụng.

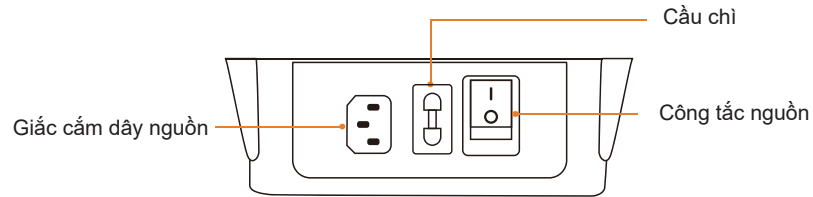

Sau khi kết nối phụ kiện, cắm phích điện vào ổ cắm 110V, bật công tắc nguồn. Tiếp theo, bật bằng điều khiển để khởi động và sử dụng ghế massage.

Cách vệ sinh & bảo dưỡng

- Để làm sạch phần da bọc hoặc các bộ phận bằng nhựa, hãy làm theo các bước sau:
- Tắt nguồn điện và rút phích cắm.
- Ngâm khăn mềm, khô vào nước ấm có pha khoảng 3% dung dịch tẩy rửa trung tính, vắt khô.
- Dùng khăn lau sạch bụi bẩn bề mặt.
- Lau lại một lần nữa bằng khăn khô.
- Để khô tự nhiên.
 - Không rửa bằng cồn, dung môi, xăng dầu hoặc các chất hóa học mạnh.
 - Không dùng máy sấy tóc để làm khô bề mặt.
 - Không dùng bàn ủi để là trên bề mặt da ghế.
 - Không để nước thấm trực tiếp vào nguồn điện hoặc các khe hở; không lau bằng khăn quá ướt.
 - Nếu không sử dụng trong thời gian dài, nên dùng tấm phủ để tránh bụi và giữ gìn sản phẩm.



Lưu ý an toàn



CẢNH BÁO

- Góc ngả của ghế massage sẽ thay đổi tự động trong khi chạy chương trình.
 - Để tránh bị thương, không đến gần các khe hở giữa các bộ phận khi ghế đang hoạt động.
- Không sử dụng nguồn điện khác ngoài AC110V.
 - Để tránh nguy cơ điện giật, cháy nổ, hỏa hoạn, không quấn dây nguồn quanh sản phẩm.
- Nguy cơ gây tai nạn hoặc hư hỏng thiết bị.
 - Không cho trẻ em chơi hoặc sử dụng sản phẩm này như đồ chơi.
- Khi ghế ngã ra và trở về trong lúc hoạt động:
 - Không để tay, chân, vật dụng khác vào khu vực gác tay, dưới gác chân hoặc các khe hở, vì có thể gây kẹt hoặc thương tích.
 - Đặc biệt lưu ý các bộ phận: chỗ ngả lưng, gác tay, bộ phận di chuyển lên xuống, bộ phận xoay.
- Nguy cơ gây tổn thương da.
 - Không sử dụng ghế massage khi đang ở trần hoặc mặc quá ít quần áo.
- Trước khi dùng phải chắc chắn đọc kỹ và tuân theo hướng dẫn an toàn.
 - Nếu sử dụng không đúng cách, có thể gây tai nạn hoặc hỏng thiết bị.
- Không sử dụng khi sản phẩm bị rách da bọc hoặc hỏng hóc.
 - Trường hợp có vết rách, sần, hoặc hư hại, tuyệt đối không tiếp tục dùng để tránh tai nạn.



CHÚ Ý



- Khi không sử dụng hoặc trong lúc dùng mà bị mất điện, có thể xảy ra hiện tượng rò điện, giật điện hoặc cháy nổ. Vì vậy, hãy ngắt công tắc nguồn chính và rút phích cắm điện ngay lập tức. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt công tắc nguồn chính.



- Để tránh nguy cơ điện giật, không chạm vào ổ cắm, phích cắm hoặc dây nguồn khi tay ướt.



- Khi vệ sinh sản phẩm, để phòng ngừa sự cố điện hoặc cháy nổ, hãy tắt công tắc nguồn, rút phích cắm khỏi ổ cắm. Khi rút phích cắm, nắm chắc phần đầu phích, không được kéo mạnh dây điện.




- Không sử dụng ghế ngay sau khi ăn no hoặc uống rượu.
- Nếu cảm thấy sức khỏe không tốt, tuyệt đối không nên sử dụng.
- Để phòng ngừa sự cố, hỏng hóc hoặc cháy nổ, hãy không sử dụng ghế ở những nơi có độ ẩm cao hoặc nhiệt độ bất thường (ví dụ: phòng tắm, gần lò sưởi, lò sấy, nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao).
- Không được hút thuốc khi đang sử dụng ghế massage, vì có thể gây hỏa hoạn.

! Lưu ý an toàn

! CHÚ Ý

- Để tránh tai nạn hoặc chấn thương, không được kéo căng hoặc làm rách vải bọc ghế, cũng không dùng dao hoặc vật sắc nhọn để cắt vào lớp da ghế.
- Không được kéo căng hoặc bẻ cong dây nguồn, dây bảng điều khiển một cách quá mức.
- Để tránh hỏng hóc, không tác động lực mạnh vào bảng điều khiển hoặc để rơi gây hư hại.
- Để phòng ngừa điện giật, hỏng ghế hoặc cháy nổ:
Không sử dụng sản phẩm nếu dây nguồn bị hỏng hoặc phích cắm bị lỏng.
Không sử dụng sản phẩm nếu ổ cắm điện bị lỏng.
- Để tránh kẹt tay hoặc gây thương tích: Khi ghế ngả hoặc gác chân nâng lên/hạ xuống, không để tay hoặc ngón tay vào khe hở.
- Để tránh hỏng hóc hoặc gây nguy hiểm, không để vật lạ lọt vào bên trong các bộ phận.
- Không sử dụng ghế khi đang buồn ngủ. Nếu dùng trong trạng thái mất ý thức, có thể gây thương tích hoặc vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
- Tránh đặt ghế trên các loại sàn dễ bị trầy xước (như sàn gỗ, thảm mềm). Khi cần di chuyển, hãy kéo nhẹ nhàng bằng con lăn thay vì kéo lê.
- Sau khi di chuyển, hãy đặt ghế xuống nhẹ nhàng để tránh làm hỏng sàn.

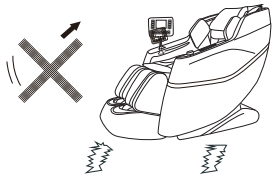


! CHÚ Ý

- Sản phẩm này chỉ dùng cho mục đích gia đình, không sử dụng tại các địa điểm khác.
- Không phủ chăn hoặc vải lên sản phẩm khi đang sử dụng, vì nhiệt độ bên trong có thể tăng cao và gây cháy nổ.
- Nếu có dị vật lọt vào ghế, hoặc nghi ngờ có hư hại, tuyệt đối không sử dụng. Việc này có thể dẫn đến điện giật, hỏng hóc hoặc hỏa hoạn.
- Để tránh tai nạn, không đặt vật nặng lên phần thân hoặc gác chân của ghế, và không đứng lên ghế.
- Để tránh hư hỏng hoặc gây hỏa hoạn, không đặt ghế gần lửa, nguồn nhiệt hoặc nơi có độ ẩm cao.
- Không sử dụng sản phẩm trong môi trường có nồng độ khí dễ cháy hoặc dung môi cao như gas, xăng, dầu, sơn...
- Không vệ sinh sản phẩm bằng cồn, dung môi mạnh hoặc hóa chất. Nếu dây điện bị ướt, rò rỉ hoặc hư hại, có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy nổ.
- Không cho trẻ em hoặc người không đủ nhận thức tiếp cận hoặc sử dụng ghế massage.
- Nếu cơ thể không cử động tự do, không nên sử dụng ghế, vì có thể gây chấn thương hoặc ảnh hưởng sức khỏe.

Lắp đặt ghế massage

Phương pháp vận chuyển và di chuyển

- Khi di chuyển, hãy tắt công tắc nguồn và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Trước khi di chuyển, hãy nghiêng ghế để bánh xe sau chạm xuống sàn, sau đó đẩy ghế từ phần tựa lưng.
- Để tránh làm trầy xước sàn nhà, hãy lót thảm hoặc miếng đệm rồi mới tiến hành di chuyển ghế massage.

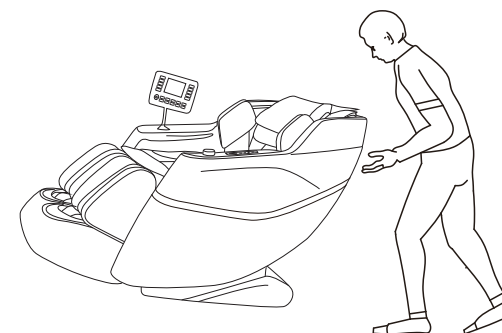

! CHÚ Ý


- Nếu lối đi hẹp dưới 90 cm, ghế massage sẽ không thể di chuyển thuận lợi.
- Nếu việc di chuyển ghế gặp khó khăn, hãy liên hệ đại lý bán hàng nơi mua để được hỗ trợ.
- Ghế massage khá nặng, vì vậy khi vận chuyển cần tránh để ngã hoặc rơi xuống.
- Không di chuyển ghế massage khi có người ngồi trên ghế.
- Khi di chuyển, hãy rút phích cắm khỏi ổ điện trước.
(Nếu phích cắm bị hỏng có thể dẫn đến cháy nổ hoặc rò điện).



Lắp đặt ghế massage

Về vị trí đặt ghế

Khi ghế massage ngả ra, để tránh va chạm vào tường hoặc vật dụng xung quanh, hãy đảm bảo:
Phía trước chừa ít nhất 7 cm; Phía sau chừa ít nhất 23 cm.

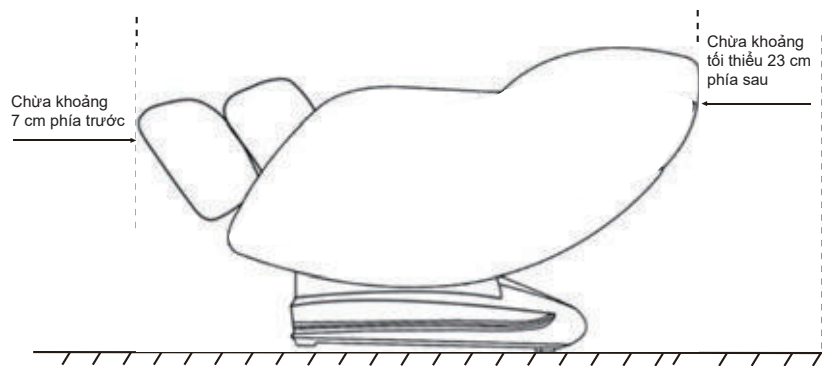

Khi ghế massage đã sẵn sàng, hãy đảm bảo chừa đủ không gian xung quanh ghế.



CHÚ Ý


- Không sử dụng sản phẩm trong phòng tắm, phòng xông hơi hoặc nơi có độ ẩm cao.
- Đặt ghế ở nơi bằng phẳng và chống trơn trượt.
- Không sử dụng ở nơi có nhiệt độ cao hoặc gần 40°C trở lên.
- Không đặt ghế ở nơi có ánh nắng trực tiếp, gần thiết bị sưởi ấm hoặc các nguồn nhiệt khác.
- Không đặt ghế gần thuốc lá đang cháy dở hoặc các nguồn lửa.



Tên gọi các bộ phận

Lưu ý

- ▲ Ghế massage có chức năng tự động phân tích dáng người, vì vậy khi bật nguồn hãy ngồi thoải mái, thư giãn để máy quét chính xác.

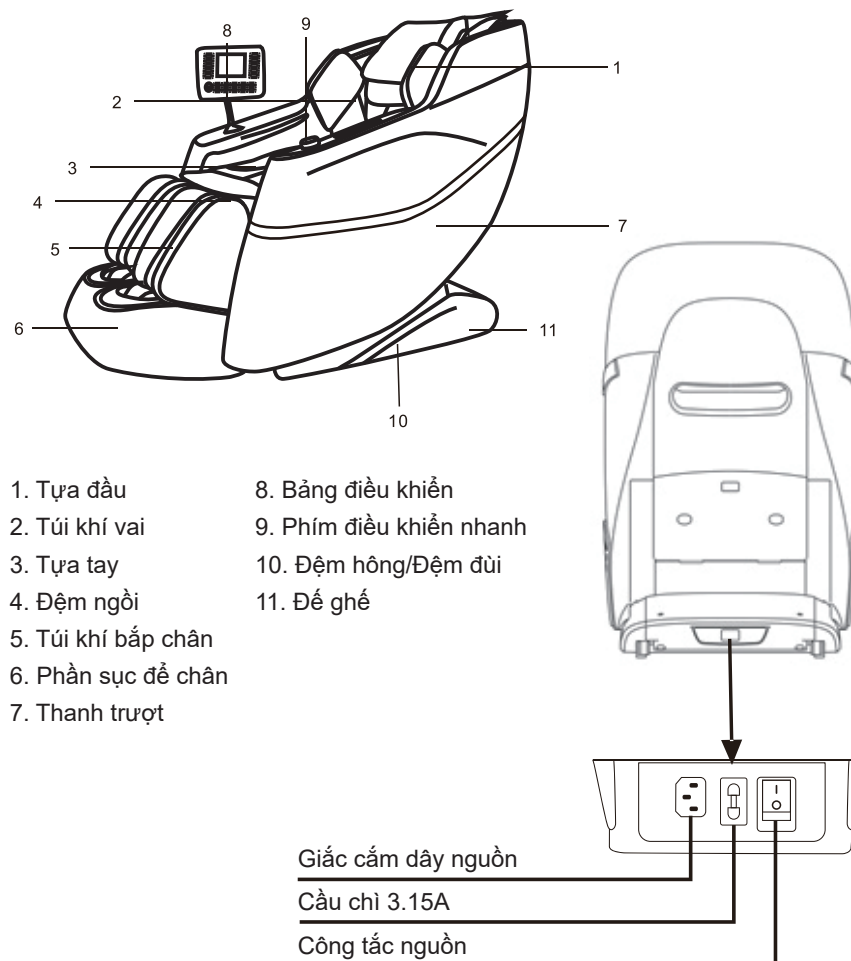


Giắc cắm dây nguồn
Cầu chì 3.15A
Công tắc nguồn




Cách sử dụng

Bảng điều khiển

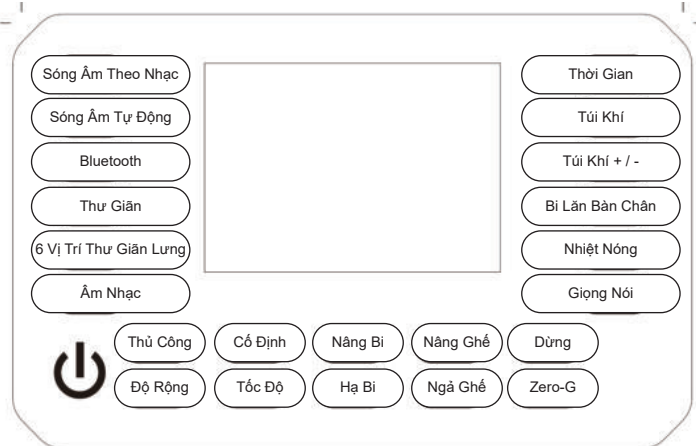

Hướng dẫn lắp đặt bảng điều khiển

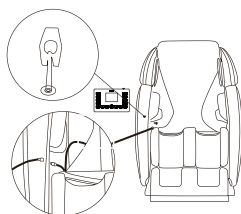

- Đặt giá đỡ bảng điều khiển vào vị trí vít bên phải, sau đó vặn chặt cố định. Kết nối cáp bảng điều khiển vào cổng kết nối bên phải của ghế.
- Sau khi gắn bảng điều khiển vào giá đỡ, việc lắp đặt hoàn tất.
- Không để nước hoặc chất lỏng tiếp xúc với màn hình cảm ứng hoặc bảng điều khiển.
- Không vận hành khi tay ướt.
- Khi tháo bảng điều khiển, cần giữ chắc tay, tránh để rơi. Không được bẻ cong hoặc kéo mạnh dây cáp kết nối của bảng điều khiển.
- Không dùng vật nhọn hoặc cứng để nhấn màn hình cảm ứng, vì có thể gây hỏng hóc.

Chức năng điều khiển giọng nói thông minh (AI)



Chức năng điều khiển ghế massage bằng giọng nói AI

Để vận hành ghế massage bằng giọng nói AI, hãy nói: [Xin chào ghế mát xa] → Ghế sẽ tự khởi động. Sau đó, bạn chỉ cần nói các lệnh giọng nói tương ứng, ghế sẽ thực hiện theo.


	Xin chào ghế mát xa	Chào bạn
1	Mở máy	OK, Mở máy
2	Tắt máy	OK, Tắt máy
3	Bật Xông Nhiệt	OK, Bật Xông Nhiệt
4	Tắt Xông Nhiệt	OK, Tắt Xông Nhiệt
5	Mở túi khí	OK, Mở túi khí
6	Tắt túi khí	OK, Tắt túi khí
7	Nâng ghế lên	OK, Nâng ghế lên
8	Hạ ghế xuống	OK, Hạ ghế xuống
9	Nâng chân lên	OK, Nâng chân lên
10	Hạ chân xuống	OK, Hạ chân xuống
11	Bật Bluetooth	OK, Bật Bluetooth
12	Tắt Bluetooth	OK, Tắt Bluetooth
13	Không Trọng lực	OK, Không Trọng lực

Lưu ý khi sử dụng chức năng giọng nói

- Khi khởi động chức năng giọng nói, bạn cần nói với tốc độ vừa phải, rõ ràng, và hướng về micro thu âm.
- Khi đưa ra lệnh giọng nói: Nếu ghế massage có phản hồi, hệ thống sẽ thông báo rằng lệnh đã được thực hiện.
- Nếu ghế massage không phản hồi, hãy phát lại lệnh giọng nói một lần nữa.



Phím tắt điều khiển nhanh

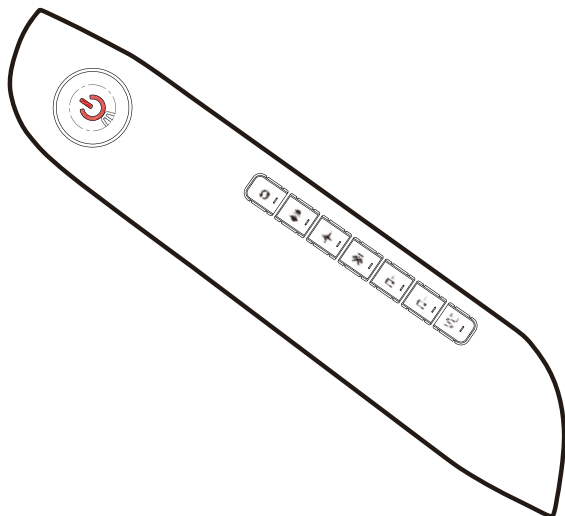

	12 chế độ massage tự động toàn thân
	Sóng Âm Theo Nhạc (AI A1–A6): Massage đồng bộ với nhạc, tự động thay đổi theo giai điệu
	Sóng Âm Tự Động (B1–B3): 3 chương trình massage sóng âm tự động
	Bluetooth: Nhấn để kết nối thiết bị di động và phát nhạc qua loa của ghế
	Tăng âm lượng
	Giảm âm lượng
	Điều chỉnh cường độ sóng âm
	Bật/Tắt chế độ massage thủ công hoặc Dừng



Cách sử dụng

Giải thích nút bấm trên bảng điều khiển


Nút bấm	Chức năng	Nút bấm	Chức năng
Nguồn	Bật/Tắt ghế massage	Hạ Bi	Điều chỉnh bi massage đi xuống
Sóng Âm Theo Nhạc	6 chế độ massage theo nhạc (AI A1–A6), sóng âm đồng bộ với giai điệu. Có thể chọn chế độ yêu thích từ A1 đến A6.	Dừng	Tạm dừng toàn bộ hoạt động
Sóng Âm Tự Động	3 chương trình massage sóng âm tự động(B1–B3)	Zero-G	Kích hoạt chế độ massage Không Trọng Lực
Bluetooth	Nhấn để kết nối điện thoại, máy tính bảng, laptop... phát nhạc qua loa ghế	Nâng Ghế	Nâng lưng ghế
Thư Giãn	2D massage toàn thân, xoa bóp thư giãn cơ bản	Ngả Ghế	Ngả lưng ghế
6 Vị Trí Massage Lưng	Massage tự động theo 6 vùng dọc lưng	Thời Gian	Điều chỉnh thời gian massage
Âm Nhạc	Bật/Tắt phát nhạc	Túi Khí	Bật/Tắt massage túi khí
Thủ Công	Chế độ thủ công – tùy chỉnh động tác massage theo ý muốn	Túi Khí +/-	Tăng/Giảm cường độ túi khí
Cố Định	Giữ bi lăn tại một vị trí cố định	Bi Lăn Bàn Chân	Bật/Tắt massage bi lăn lòng bàn chân
Độ Rộng	Điều chỉnh độ rộng con lăn: hẹp – vừa – rộng	Nhiệt Nóng	Bật/Tắt chế độ nhiệt nóng
Tốc Độ	Điều chỉnh tốc độ massage (3 mức)	Giọng Nói	Kích hoạt điều khiển bằng giọng nói
Nâng Bi	Điều chỉnh bi massage đi lên		



Hướng Dẫn Sử Dụng

Giới thiệu nút bấm màn hình LCD

Nhấn nút chương trình tự động và chọn chế độ massage tự động phù hợp.

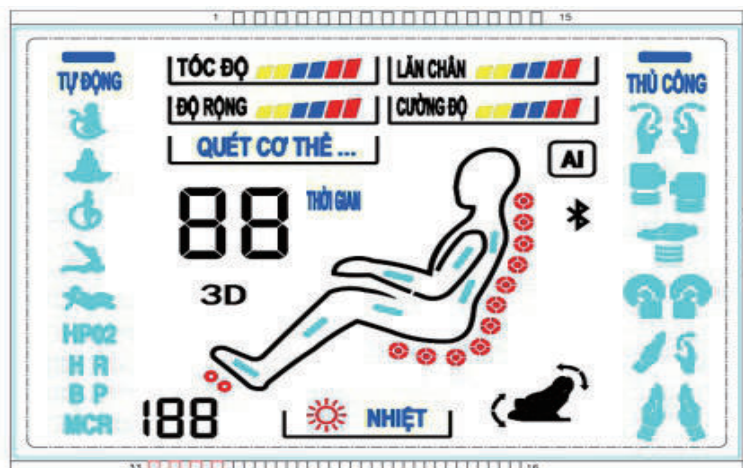

Lưu ý:

Khi bật ghế massage, đèn báo “chờ” sẽ sáng.

Lúc này, có thể nhấn nút lên/xuống để điều chỉnh vị trí vai.

Khi đèn báo “chờ” tắt, ghế sẽ tự động chuyển sang chương trình mặc định đầu tiên là Kéo giãn.


Trong chế độ thủ công có thể sử dụng các chức năng sau: Nút chọn vị trí vai, Nút Zero-G, Nút tăng/giảm cường độ túi khí, Nút nâng lưng ghế, Nút hạ lưng ghế, Nút hẹn giờ, Nút điều chỉnh túi khí, Nút massage thủ công



Hướng Dẫn Sử Dụng

Chế độ thủ công

Nhấn nút Thủ công để vào chế độ massage thủ công.

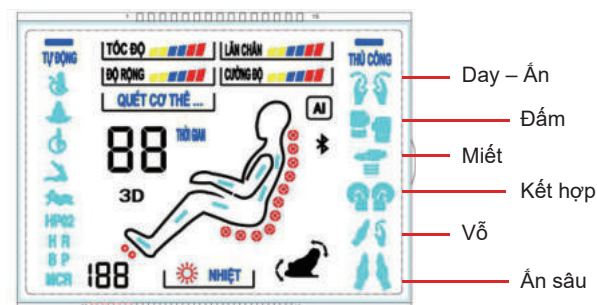

Khi nhấn nút “Thủ công” thì phương pháp massage sẽ được thay đổi. Phía trên bên trái màn hình hiển thị phương pháp massage hiện tại.

Khi vào chế độ thủ công, bạn có thể điều chỉnh tất cả các chức năng. Hãy thao tác theo hướng dẫn các nút trên bảng điều khiển.

Trình tự kết nối Bluetooth

Bật chức năng Bluetooth trên điện thoại, tìm kiếm Bluetooth của máy này (Aquasonic 3380), sau đó tiến hành ghép đôi.

Khi ghép đôi thành công, bật công tắc phát nhạc trên điện thoại để bắt đầu phát nhạc.