


Hikers

TIVI MÀU (ĐÈN NỀN) LED SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HK65A500UA
OPERATION MANUAL

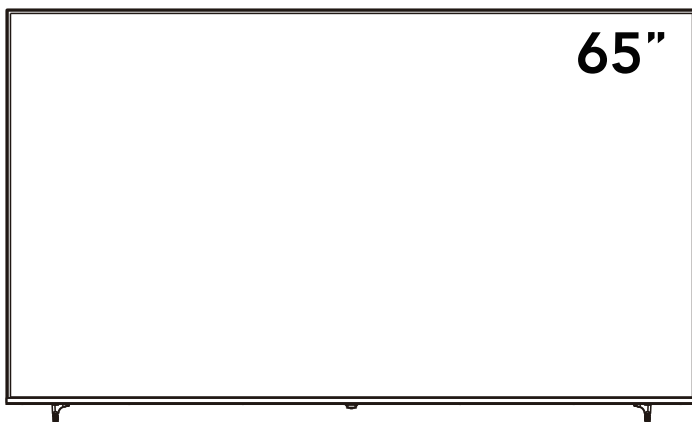

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi Sử dụng TV của bạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Chú ý: Để giảm nguy cơ bị điện giật, tránh các thao tác tháo gỡ mặt sau của TV. Không cố mở vỏ máy. Không có bộ phận nào trong máy bạn có thể tự bảo dưỡng được. Việc bảo dưỡng phải do người có trách nhiệm đảm trách.

THÔNG TIN AN TOÀN

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. Những hướng dẫn dưới đây có thể sẽ hữu ích cho Quý khách hàng.

1. Lắp đặt/thiết lập

TV có thể rơi rớt hoặc gây nguy hiểm cho người sử dụng. Quý khách hàng vui lòng tham khảo để có thể tránh nguy hiểm cho chính mình và đặc biệt là với trẻ em.

- Luôn sử dụng giá đỡ, kệ tủ hoặc các phương pháp lắp đặt do chính nhà sản xuất kiến nghị.
- Đặt TV trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh làm TV rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho tài sản.
- Lắp TV ở những nơi không thể kéo, đẩy hoặc va vào.
- Không lắp đặt TV khi để dư khỏi nơi lắp đặt tránh trường hợp TV có thể bị lật, bị rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho TV.



- Không đặt pin, remote và lắp đặt TV ở những nơi có nguồn nhiệt khác để tránh trường hợp bắt lửa và cháy nổ.

Nếu TV hiện tại đang được giữ lại hoặc di dời, cần áp dụng các cân nhắc tương tự như trên.

2. An toàn cho sản phẩm

Chú ý: Khuyến khích quý khách hàng làm theo hướng dẫn để có thể bảo vệ an toàn cho TV và tài sản.

- Không để chướng ngại vật hoặc dùng đồ vật đẩy ở nơi thông gió trên vỏ sau của máy.
- Không để bất cứ vật gì rơi vào bên trong máy vì chúng có thể gây ra va chạm đến các bộ phận quan trọng của TV
- Không chạm tay vào bề mặt màn hình LCD vì có thể làm trầy hoặc làm hỏng màn hình. Không để màn hình bị va chạm hoặc phải chịu sức ép mạnh vì có thể làm hư màn hình.
- Không để TV ở những nơi tiếp xúc với mưa hoặc có độ ẩm cao, để tránh tình trạng rò rỉ điện.

3. Cảnh báo



Biểu tượng này cho biết bên trong có điện áp cao, có thể gây nguy hiểm điện giật nếu chạm vào.



Biểu tượng này cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các hướng dẫn vận hành và bảo trì quan trọng trong tài liệu đi kèm TV.

4. Vận chuyển

- Trước khi vận chuyển TV, vui lòng ngắt toàn bộ kết nối các dây cáp.
- Để có thể di chuyển TV có kích thước lớn cần có hai hoặc nhiều người hơn.
- Khi di chuyển TV bằng tay, vui lòng giữ chắc chắn hai bên trên và dưới, không dùng lực quá mạnh ở các cạnh của màn hình và cạnh viền TV.
- Khi vận chuyển TV vui lòng không làm cho TV bị rung lắc mạnh hoặc va chạm.
- Khi di dời TV hoặc sửa chữa, vui lòng đặt TV vào thùng chứa và đóng gói cẩn thận để tránh trường hợp rơi rớt và hư hỏng.

LẮP ĐẶT/THIẾT LẬP TV

1. Hướng dẫn lắp đặt chân kệ TV


TV được đóng gói cùng với giá đỡ TV. Để lắp đặt giá đỡ TV, vui lòng lắp đặt theo hướng dẫn như sau:

1. Màn hình rất dễ trầy xước, vì vậy vui lòng đặt một miếng vải mềm lên bàn và úp TV xuống

Lưu ý: Luồn rút dây AC của TV ra trước khi lắp hoặc tháo giá đỡ TV

2. Gắn chân đế trên khung TV theo hướng mũi tên, đảm bảo vừa vặn với các rãnh phù hợp.

3. Chèn các ốc vít đi kèm vào rãnh cố định và siết chặt ốc vít.

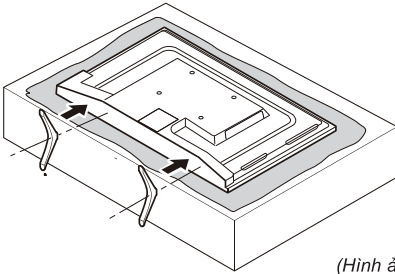

Lưu ý: Lắp đặt TV

- Để đặt TV ở nơi vững chắc có thể chịu được trọng lượng của TV.

- Để tránh nguy hiểm, vui lòng không đặt TV gần nước hoặc nơi sương ẩm (như đèn, nền, máy sưởi) không chặn hệ thống thông gió ở phía sau TV.



Vui lòng lưu ý hướng tiêu chuẩn



Mặt dưới của TV
(Mặt sau TV hướng xuống)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng sử dụng bằng hiện vật)

2. Hướng dẫn lắp đặt nguồn và dây ăng-ten của TV

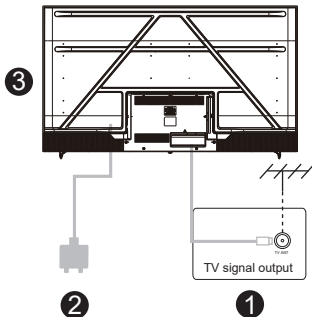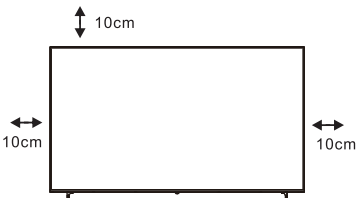

Kết nối ăng-ten và nguồn cho TV:

1. Kết nối ăng-ten với ổ cắm ăng-ten trên mặt sau của TV
2. Cắm dây nguồn của TV

Bật TV:

3. Nút  ở chế độ chờ (đèn LED hiển thị màu đỏ), hãy nhấn nút trên remote hoặc nút nguồn trên TV để bật TV

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

CHỨC NĂNG CỦA REMOTE

Lưu ý: Không thể sử dụng bộ remote trừ khi nó nằm trong phạm vi cho phép. Trước khi bạn sử dụng remote, vui lòng đảm bảo không có chướng ngại vật giữa remote và đầu thu

Các danh mục xuất hiện trên màn hình trên phần lớn các chức năng của TV bạn. Bộ điều khiển từ xa cho phép thiết bị của bạn được sử dụng thông qua các danh mục và định hình cho mọi thiết lập chung.

Hãy chú ý:


1. Các số liệu và hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng này được cung cấp như tài liệu tham khảo và có thể không phù hợp với thực tế.
2. Hãy xem điều khiển từ xa đi kèm với TV của bạn, vì loại điều khiển từ xa này có thể thay đổi mà không được thông báo trước.
3. Một số chức năng sẽ không hoạt động trong một số model.



	Nhấn nút này để bật TV khi ở chế độ chờ.
	Đầu vào bên ngoài, Sử dụng để chọn đầu vào bên ngoài mà bạn muốn. TV. AV. HDMI, v.v.
0-9	Nhấn để nhập số kênh hoặc mật khẩu.
INFO	Nhấn để hiển thị thông tin kênh.
SUBT	Các nút để hiển thị/ẩn phụ đề ở cuối màn hình, nếu có.
(reverse)	Nhấn để phát lại ở chế độ đa phương tiện.
	Nhấn để Phát/Tạm dừng.
(forward)	Nhấn để tua nhanh ở chế độ đa phương tiện.
	Máy ghi hình cá nhân (khả dụng khi chức năng PVR có hiệu lực)
	Nhấn để dừng chế độ phát lại đa phương tiện.
MENU	Nhấn để mở hoặc đóng menu trên màn hình.
TEXT	Thoát OSD (Hiển thị trên màn hình).
P.MODE	Chọn chế độ hình ảnh.
S.MODE	Nhấn để thay đổi chế độ âm thanh.
AUDIO	Nhấn để chọn kênh âm thanh.
RED GREEN YELLOW BLUE	Tương ứng với các chủ đề có màu khác nhau.
	Chuột.
	Điều khiển bằng giọng nói.
	Nút Cài đặt, Hiển thị menu Cài đặt/Bảng điều khiển.
	Định hướng, nút ok.
	Nhấn nút ▲, ▼, ◀, ▶ trong khi chọn menu.
	Nhấn nút OK để chọn hoặc xác nhận.
	Nút trước, Sử dụng để quay lại menu trước hoặc Cài đặt.
	Nút màn hình chính, Đi đến màn hình Google Home.
	Nhấn để mở Live TV
+ VOL -	Nút âm lượng, Sử dụng nút +hoặc- để điều chỉnh âm lượng.
+ CH -	Nút kênh, Điều chỉnh kênh bằng các nút +hoặc-.
	Nhấn để bật hoặc tắt âm thanh.
	Nút phím tắt Netflix
	Nút phím tắt YouTube
	Nút phím tắt VTV
	Nút phím tắt FPT Play

CÁC CỒNG KẾT NỐI TV

Chú ý: Các cồng kết nối có thể thay đổi tùy theo mẫu máy.

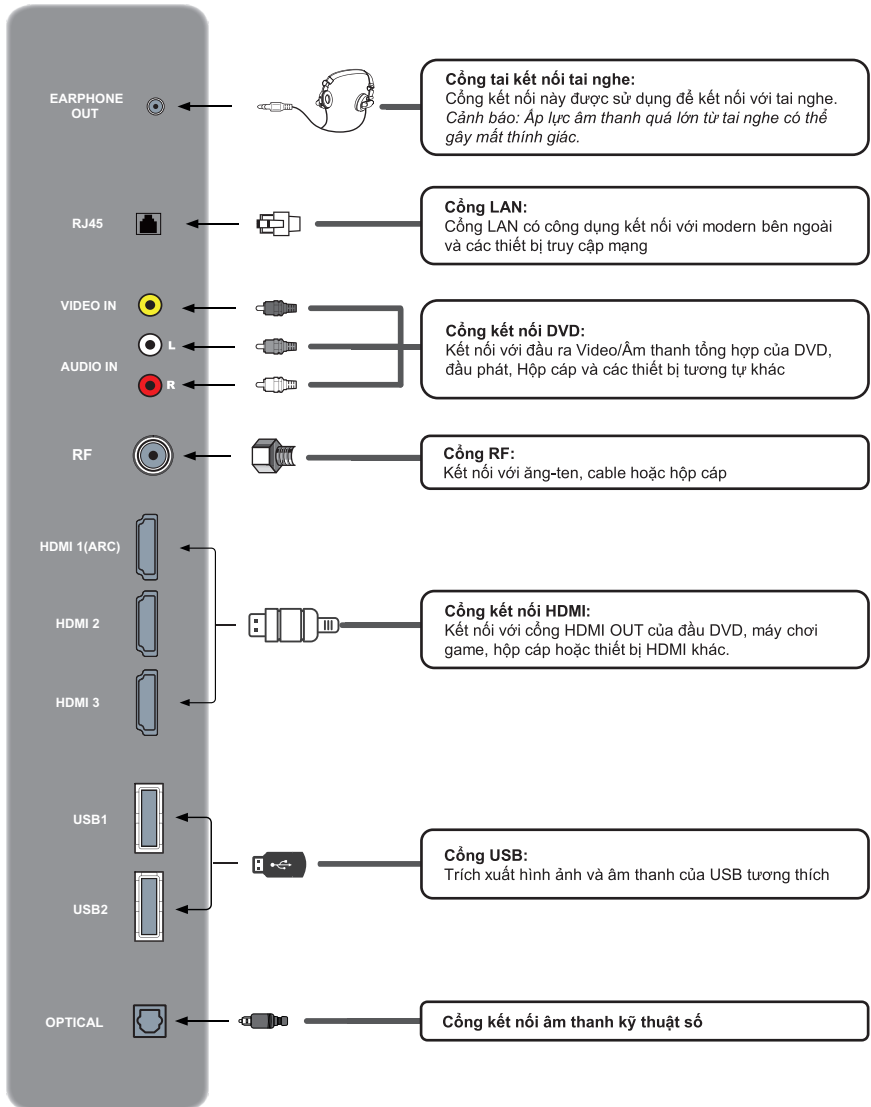

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM

- Rút phích cắm trong các trường hợp sau:
 - Nếu máy không được sử dụng trong thời gian dài.
 - Nếu có vấn đề với dây nguồn hoặc ngò ra phích cắm nguồn
- Hướng dẫn điều chỉnh và lắp đặt sản phẩm Điều chỉnh sai có thể làm hư máy. Nếu trường hợp như thế này xảy ra, hãy tháo phích cắm và đưa nó đến trung tâm sửa chữa để được sửa chữa. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp máy bị rơi hoặc bị va chạm mạnh, gây hư hại cho vỏ máy.
- Nơi chuyển đổi các cực điện chính, nên sử dụng thiết bị ngắt điện.
- Khi thiết bị ngắt điện được sử dụng cho tất cả các cực điện chính, các công tắc còn lại nên để

MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG

- Không đặt máy ở vị trí dễ đổ, chẳng hạn như xe hai bánh, bàn hoặc đứng.
- Đặt máy ở nơi thoáng mát và thông gió.
- Đảm bảo máy không ở nơi ẩm ướt hoặc lạnh.
- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào máy hoặc nguồn lửa không được che phủ, chẳng hạn như ngọn nến đang thấp sáng.
- Không nên đặt bất kỳ vật liệu chứa chất lỏng (ví dụ: bình hoa) lên máy hoặc để nước phun vào các bộ phận của nó.
- Không sử dụng máy gần khu vực có bụi.
- Nhiệt độ hoạt động là 5–35°C (41–95°F).
- Độ ẩm hoạt động, không ngưng tụ, từ hai mươi phần trăm đến tám mươi phần trăm.
- Nhiệt độ lưu trữ: từ -15°C đến 45°C (5°F đến 113°F).
- Độ ẩm lưu trữ không ngưng tụ: 10–90%.

VỆ SINH MÁY


- Lau sạch bụi dính trên vỏ máy và màn hình bằng miếng vải mềm hoặc dung dịch làm sạch.
- Khi lau màn hình, không dùng lực mạnh.
- Không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất hóa học nào khác để lau màn hình TV vì chúng sẽ làm hư bề mặt màn hình TV.
- Các hướng dẫn bảo vệ TV khác của chúng tôi cũng có thể được tìm thấy ở đây.
- (Chú ý: Một số mẫu TV không thể gắn vào tường.)

CÁP TÍN HIỆU VÀ DÂY NGUỒN

- Không đặt bất kỳ vật gì trên cáp tín hiệu và dây nguồn.
- Không được giẫm đạp cáp tín hiệu hoặc dây nguồn.
- Không để đầu ra của nguồn và dây nguồn bị quá tải.
- Không để dây nguồn và tín hiệu ở nơi ẩm ướt.

LẮP ĐẶT PIN

1. Để mở vỏ sau, nhấn vào nút như trong hình.
2. Đặt hai cỡ pin AAA được đánh dấu trên vỏ.
3. Vỏ sau nên được lắp như trong hình.

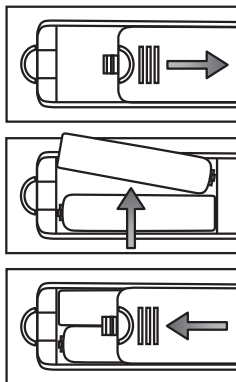

CHỨC NĂNG VÀ ỨNG DỤNG KHÁC

1. CÀI ĐẶT KÊNH

Cách tìm kiếm và lưu trữ kênh tự động được giải thích trong phần này. Trong một trong những trường hợp sau đây, điều này có thể được thực hiện:

- Bạn được thông báo rằng chế độ TV không có kênh nào được hiển thị;

- Bạn muốn cập nhật các kênh.

1. Nhấn **★** trên điều khiển từ xa để xem TV. Chọn **©** (Cài đặt) > Kênh và đầu vào Kênh. Tiếp theo, dò kênh và nhấn OK/Phải để truy cập.

2. TV sắp xếp và cài đặt các kênh theo quốc gia hoặc khu vực của bạn. Nhấn Lên/Xuống để chọn Quốc gia/Khu vực và nhấn OK để nhập. Nhập mật khẩu thường xuyên của bạn là 1234 hoặc bạn đã tìm trong menu Cài đặt, chọn Hệ thống và chọn Khóa. Để chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn, nhấn Lên/Xuống và nhấn OK để xác nhận.

3. Để chọn Tự động tìm kiếm, nhấn Lên/Xuống và nhấn OK.

4. Nhấn Lên/Xuống để chọn chế độ Cáp và nhấn Trái/Phải để chọn Cáp hoặc Ấng-ten.

5. Nhấn Lên hoặc Xuống để chọn các tùy chọn khác. Để cấu hình, nhấn trái hoặc phải.

6. Sau khi hoàn thành cấu hình, nhấn Xuống để chọn "Tìm kiếm" và nhấn "OK" để bắt đầu quét kênh.

7. Tìm kênh có thể mất vài phút. Sau khi tìm kiếm tự động kết thúc, các kênh được sắp xếp theo thứ tự đã được đặt trước. Nhấn trên điều khiển từ xa để ẩn, chỉnh sửa hoặc xóa kênh. Sau đó, chọn "Cài đặt" và chọn "Kênh và đầu vào" Kênh Sắp xếp kênh. Cuối cùng, nhấn OK/Phải để vào.

Chú ý: Nếu tìm kiếm kênh chỉ tìm thấy các kênh analog, điều này có thể là kết quả của phát sóng kém. Do đó, nó không được nhà sản xuất bảo hành và nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm về việc phát sóng kém hoặc thiếu ở một số vùng.

2. SỬ DỤNG PHỤ ĐỀ

Bạn có thể bật phụ đề cho mọi kênh truyền hình. Phụ đề được truyền qua các phương tiện phát sóng kỹ thuật số DVB-T/DVB-T2/DVB-C hoặc teletext. Với chương trình phát sóng kỹ thuật số, bạn có thể chọn ngôn ngữ phụ đề mà bạn thích.

Chú ý: Khi Phụ đề được cài đặt để Mở, một số tùy chọn mới có thể hoạt động.

3. BẬT/TẮT CÁC PHỤ ĐỀ.

1. Nhấn trên điều khiển từ xa. Chọn "Cài đặt", sau đó chọn "Kênh và đầu vào", sau đó nhấn "OK/Phải" để truy cập.

2. Chọn Phụ đề. Sau đó, nhấn OK để chuyển giữa bật hoặc tắt.

3. Để trở về menu trước đó, nhấn .

Các kênh truyền hình kỹ thuật số có thể sử dụng ngôn ngữ phụ đề.

4. NGÔN NGỮ PHỤ CHO PHÉP TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ

Nhấn trên điều khiển từ xa. Chọn "Cài đặt" trong danh sách và chọn Kênh Phụ đề Ngôn ngữ phụ đề kỹ thuật số 1. Sau đó, nhấn OK/Phải để vào.

Nhấn Lên/Xuống để chọn ngôn ngữ phụ đề của bạn và nhấn OK để xác nhận.

Nhấn Lên/Xuống để chọn Ngôn ngữ phụ đề kỹ thuật số thứ hai. Sau đó, nhấn OK/Phải để nhập.

Nhấn Lên/Xuống để chọn ngôn ngữ phụ đề và nhấn OK để xác nhận.

Để trở về menu trước đó, nhấn .

5. CHỌN PHỤ ĐỀ CHO KÊNH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ CỦA BẠN

1. Nhấn trên điều khiển từ xa. Chọn "© (Cài đặt)", tìm kênh và chọn loại kênh phụ đề. Sau đó, nhấn OK/Phải để vào.

2: Để chọn loại phụ đề, nhấn Lên/Xuống và nhấn OK để xác nhận. Bạn có thể chọn Khiếm thính để hiển thị phụ đề khiếm thính dựa trên lựa chọn ngôn ngữ của bạn.

3: Để trở về menu trước đó, nhấn .

6. SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Ngôn ngữ trang mã hóa

1. Nhấn trên điều khiển từ xa. Chọn **©** (Cài đặt), Kênh và đầu vào, và nhấn OK/Phải để nhập.

2: Nhấn Lên/Xuống để chọn loại ngôn ngữ văn bản phù hợp để hiển thị, sau đó nhấn OK để xác nhận.

3: Nhấn "**<**" để trở lại menu trước.

Ngôn ngữ văn bản kỹ thuật số

Bạn có thể thường thức các dịch vụ có nhiều trang văn bản ban đầu bằng nhiều ngôn ngữ trên các kênh truyền hình kỹ thuật số, tùy theo nhà cung cấp. Bạn có thể sử dụng chức năng này để chọn ngôn ngữ sẽ được sử dụng như ngôn ngữ chính cho các trang văn bản ban đầu khác nhau.

1. Nhấn trên điều khiển từ xa. Chọn "Cài đặt", "Kênh và đầu vào", "Văn bản", và nhấn "OK/Phải" để thực hiện.

2: Nhấn Lên/Xuống để chọn loại văn bản ngôn ngữ phù hợp để hiển thị, sau đó nhấn OK để xác nhận.

3: Đóng danh mục bằng cách nhấn "**<**".

7. KHỞI ĐỘNG NHANH

Nó cho phép mở TV nhanh hơn từ chế độ chờ so với tất cả các chức năng này, nhưng chế độ chờ cũng tiêu tốn nhiều điện hơn.

1. Nhấn trên điều khiển từ xa, chọn **©** (Cài đặt) > Hệ thống Nguồn và năng lượng Khởi động nhanh và nhấn OK/Phải để vào.

2: Chọn Khởi động nhanh. Sau đó, nhấn OK để chuyển sang bật và tắt.

3: Để trở về menu trước, nhấn **<**.

CHỨC NĂNG VÀ ỨNG DỤNG KHÁC

8. ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BÊN NGOÀI (CEC)

Chức năng CEC cho phép tìm kiếm các thiết bị kết nối với TV của bạn bằng ngõ cắm HDMI và cho phép các thiết bị CEC hoạt động hoặc đưa về chế độ chờ bằng một trạm.

a. Cho phép vô hiệu hóa (CEC)

1. Khi nhấn trên điều khiển từ xa, hãy chọn **© (Cài đặt)** và chọn **"Kênh và đầu vào"**. Để vào, đầu vào Điều khiển thiết bị bên ngoài (CEC) và nhấn **OK**.

2. Chọn Điều khiển HDMI. Sau đó, nhấn **OK** để chuyển đổi giữa bật hoặc tắt cả.

3. Để trở về menu trước đó, nhấn **←**.

b. Sử dụng đồng bộ bật nguồn TV

Bằng cách sử dụng điều khiển từ xa của thiết bị, bạn có thể cho phép TV tự động mở nguồn khi bạn mở nguồn thiết bị CEC. Để cho phép chức năng này hoạt động, hãy chọn **OK**.

c. Sử dụng đồng bộ hóa chế độ chờ của thiết bị

Khi bạn tắt TV bằng điều khiển từ xa, tất cả các thiết bị CEC sẽ tự động chuyển sang trạng thái chờ. Để cho phép chức năng này hoạt động, hãy chọn **OK**.

Chú ý: Chức năng CEC khác nhau cho mỗi thiết bị được kết nối, và khi được kết nối với TV chỉ dẫn sử dụng hoặc nhà sản xuất của thiết bị có vấn đề, một số thiết bị có thể không hoạt động tốt với TV. Do đó, bạn cần được tư vấn để biết thêm thông tin.

9. SỬ DỤNG EPG (Hướng Dẫn Chương Trình Điện tử)

EPG là một hướng dẫn để hiển thị các chương trình truyền hình kỹ thuật số theo lịch trình trên màn hình. Bạn có thể điều hướng các chương trình, chọn và xem chúng.

a. Nhấn giữa trên điều khiển từ xa, chọn **Kênh > EPG** và nhấn **OK/Phải** để truy cập. Sẽ xuất hiện menu Hướng dẫn chương trình, cho phép bạn tìm thông tin về chương trình hiện tại hoặc chương trình tiếp theo đang được phát trên mỗi kênh. Bằng cách sử dụng các nút **Lên, Xuống, Trái và Phải** trên điều khiển từ xa, bạn có thể di chuyển qua nhiều chương trình.

b. Để xem **EPG**, hãy sử dụng các nút liên quan được hiển thị ở cuối màn hình.

- Lọc chương trình: Cách lọc chương trình truyền hình kỹ thuật số.

• Để xem loại danh sách chương trình, nhấn **=**.

• Chuyển đổi giữa các loại chương trình khác nhau bằng cách sử dụng các nút **Lên/Xuống** trên điều khiển từ xa.

• Chọn một hoặc nhiều kiểu trong danh sách mà bạn muốn đánh dấu; sau đó, nhấn **OK** để chọn hoặc bỏ chọn. Khi chọn, người kiểm chứng sẽ xuất hiện ở bên trái của loại.

- Lịch trình biểu: Chọn một chương trình bằng cách nhấn **Lên/Xuống**, sau đó nhấn nút **màu đỏ** để cài đặt lịch trình. Cuối cùng, nhấn **OK** để vào Nhắc lại chương trình.

- Để chọn ngày, nhấn nút **màu xanh lá**.

- Danh sách lịch trình: Nhấn nút **Màu vàng** để xem lại danh sách lịch trình của bạn.

c. Nhấn **←** để thoát **EPG**

10. CHỨC NĂNG BLUETOOTH

(* Không có hiệu lực cho một số loại máy)

Bluetooth® là một chuẩn công nghệ không dây để trao đổi dữ liệu qua khoảng cách ngắn giữa các thiết bị. Bạn có thể kết nối thiết bị từ chuột hoặc bàn phím ảo trên TV cho âm thanh Bluetooth.

1. Nhấn ở trên điều khiển từ xa để hiển thị bảng điều khiển, nhấn **Lên/Trái/Phải** để

★ (Cài đặt) > Điều khiển từ xa & phụ kiện chọn **Thêm phụ kiện** và nhấn **OK** để vào.

2. Chọn **Thêm phụ kiện** và nhấn **OK** để nhập. TV sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth gần đó.

3. Lựa chọn một thiết bị có sẵn, nhấn **OK** và kết nối nó để làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Chú ý: Công nghệ Bluetooth (nếu có trong TV của bạn) sử dụng tần số 2,4GHz, do đó ở gần các điểm truy cập Wi-Fi, bộ định tuyến hoặc lò vi sóng có thể cản trở việc truyền âm thanh qua Bluetooth. Nếu gặp phải sự cố gì ảnh hưởng đến việc tiếp nhận âm thanh, bạn nên khởi động lại thiết bị Bluetooth của mình để tìm tần số có ít nhiễu hơn và nếu tiếp tục gặp sự cố, bạn nên di chuyển đến gần TV hơn hoặc tăng khoảng cách giữa TV và nguồn gây nhiễu.

Biểu tượng và nhãn hiệu Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu đó của TTE Corporation đều phải được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

11. MAGICCONNECT

Trước đây được gọi là T-Cast, MagiConnect cho phép bạn tận hưởng nhiều video, ứng dụng và chia sẻ nội dung tuyệt vời trên màn hình lớn của mình. Ngoài ra, nó cho phép bạn biến thiết bị thông minh thành điều khiển từ xa tinh vi, cho phép bạn sử dụng nhiều tính năng hơn điều khiển từ xa TV thông thường. Sau đó, bạn có thể sử dụng thiết bị thông minh của mình để điều khiển TV.

Để quét mã QR trên màn hình TV và tải xuống

MagiConnect, hãy tuân theo hướng dẫn trên màn hình.

Chú ý: Để sử dụng chức năng điều khiển từ xa của TV, hãy đảm bảo rằng TV và thiết bị thông minh của bạn đều ở cùng mạng LAN gia đình (mạng cục bộ) hoặc phân đoạn mạng

VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Chú ý: Những TV không có chức năng mạng có thể bỏ qua Các Vấn đề & Giải pháp 1-2.

1. Vấn đề với đường truyền mạng

- Hãy kiểm tra xem TV của bạn có kết nối mạng hay không.
- Khởi động TV.
- Xem ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn. Sau khi kết nối mạng sang TV của bạn, hãy xem các hướng dẫn hoạt động của router của bạn và kích hoạt chức năng DHCP của nó.
- Hãy chắc chắn rằng nếu TV của bạn được kết nối với router, hãy thay đổi router và sử dụng máy tính của bạn để kiểm tra nếu có thể. Hãy thử liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng nếu vấn đề của bạn tiếp tục.

2. Ảnh truyền không ổn định

- Hình ảnh được lấy từ USB của bạn, điều này có thể là kết quả của việc truyền dữ liệu kém hoặc mã hóa hình ảnh không phù hợp với các định dạng được hỗ trợ trên TV này.
- Các hình ảnh có thể được tải về hoặc xem trực tuyến:
 - A. Bảng thông mạng kém có thể là nguyên nhân. Để xử lý ảnh trực tuyến, bạn nên sử dụng dịch vụ mạng của một nhà mạng lớn.
 - B. Giờ cao điểm sử dụng internet có thể ảnh hưởng đến lượng băng thông được truyền.
 - C. Kiểm tra xem có nhiều máy tính đang làm việc trên cùng một mạng hay không; nếu có, việc sử dụng băng thông có thể bị chậm trễ. Điều này đặc biệt đúng khi họ xem hoặc tải hình ảnh trực tuyến.
 - D. Có lúc các hình ảnh bị mờ; đó không phải là do TV hoặc mạng của bạn.

3. Khi hai đĩa cứng di động được kết nối với TV cùng một lúc, thỉnh thoảng nó có thể không nhận được kết nối.

Do vấn đề với nguồn điện, các đĩa cứng di động tiêu thụ rất nhiều điện. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối một đĩa cứng hoặc đĩa cứng di động tiêu thụ ít điện.

4. Không có âm thanh khi phát các hình ảnh từ đĩa cứng di động (USB).

Hình ảnh đĩa cứng di động không được hỗ trợ phát âm thanh từ TV.

5. Một số bức ảnh bị lỗi khi được gửi.

Một số định dạng hình ảnh có thể không được hỗ trợ bởi TV, đặc biệt là những hình ảnh được quay bằng một số loại máy ảnh định dạng không tương thích với TV.

6. Giữa chừng, hình ảnh ngừng phát.

Khi sao chép hoặc nén, video có thể bị lỗi, do đó nó có thể tự động ngừng khi đang phát.

7. Lời khuyên về việc nâng cấp SW

- Nâng cấp không ngắt điện.
- Khi cập nhật, hãy tránh bất kỳ hoạt động nào trên điều khiển từ xa của bạn.
- Quá trình cập nhật phần mềm có thể mất nhiều thời gian tùy thuộc vào quá trình kết nối internet của bạn.

Hikers