

Số trang: 16 trang cả bìa, KT: 14.5 X 20cm,Chất liệu : Bìa C150, Ruột in giấy off 100gsm
Quy cách: Bìa & ruột in 2 màu đen trắng, ghim thành quyển

Kangaroo
KitchenCare

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khoẻ.
日本の合併会社、健康的な生活水準の向上。


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngò, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hung Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lân Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoà
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Kí ốt 07, Đường Cu Chinh Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghe An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bản
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phũng Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

Kangaroo
KitchenCare

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẾP GAS

ガスレンジ
GAS STOVE
USER MANUAL

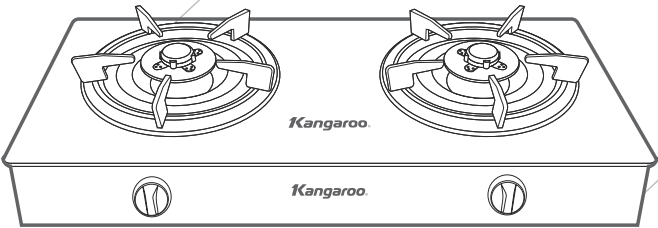

Model:
KG503, KG507, KG511, KG512, KG350, KG505, KG506,
KG513, KG515, KG8G1C, KG8G1A, KG516M, KG519M, KG526M

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website

baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Soạn tin nhắn gửi 8088 theo
củ pháp dưới đây

KG <dấu cách> SERIAL

Vị trí dán
TEM SERIAL



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

- 1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
- 2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
- 3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
- 4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
- 5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088**

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products. Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.




MỤC LỤC/ CONTENTS

CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS	2
CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG BẾP GAS	5
VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	
MỞ BẾP	6
INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS	7
TROUBLESHOOTING	9
USE	10

I. CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS


1. Vị trí đặt bếp

- Nên đặt bếp ở nơi thông thoáng.
- Chọn nơi cách xa vật liệu bắt lửa.
- Mặt sau và các mặt bên của bếp phải để cách vách ngăn ít nhất 15cm.
- Khoảng cách từ bếp đến trần nhà hoặc miếng che ở trên phải ít nhất là 1m.

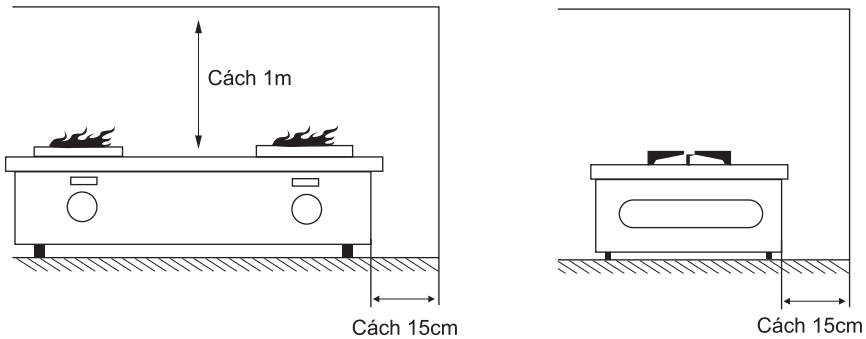

2. Cách nối dây

- Tháo nắp che và miếng nhựa đỏ trên ống dẫn gas ra (nếu có).
- Đút sợi dây dẫn gas vào ống 1,5cm và xiết kẹp vòng.
- Sợi dây không được gấp khúc và không được nằm dưới bếp.

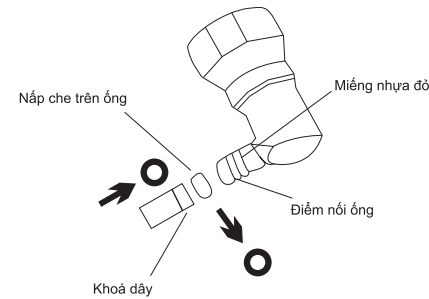


- Chiều dài dây tốt nhất là 1m đến 2m.



I. CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS


3. Tránh nơi có gió lùa

- Gió lùa có thể làm tắt lửa, tiêu hao gas nhiều.

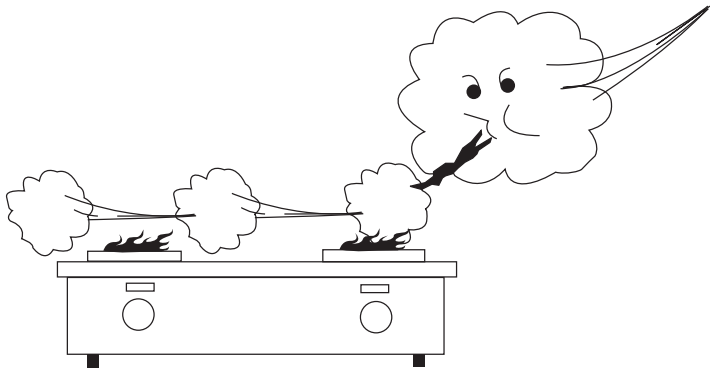

4. Tránh đặt bếp ở dưới kệ hoặc cạnh màn cửa sổ


- Tránh đặt bếp ở những nơi như dưới kệ (những vật trên kệ có thể rơi xuống bếp) hoặc đặt bếp bên cạnh những thứ dễ bắt lửa như rèm cửa.

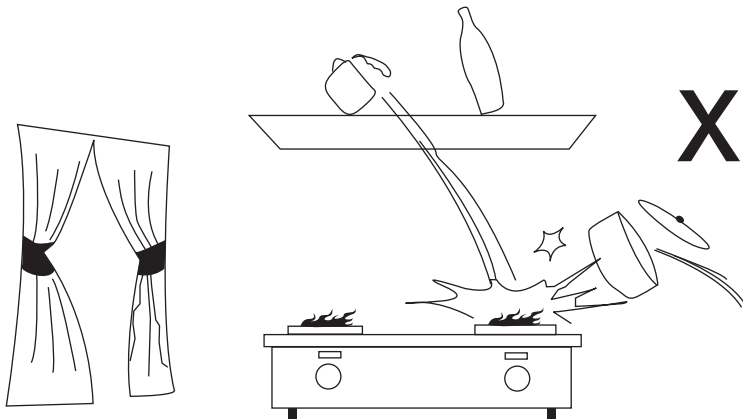

I. CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẾP GAS


5. Đặt bếp nơi bằng phẳng và cố định

- Đặt bếp nơi bằng phẳng và cố định sẽ an toàn hơn.

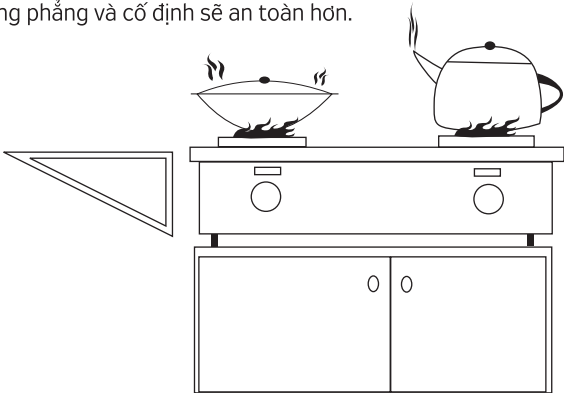

6. Không sử dụng bếp để hong khô quần áo hay vải vóc vì có thể bắt lửa.

- Không nên sử dụng bếp để hong khô quần áo hay vải vóc vì có thể bắt lửa.

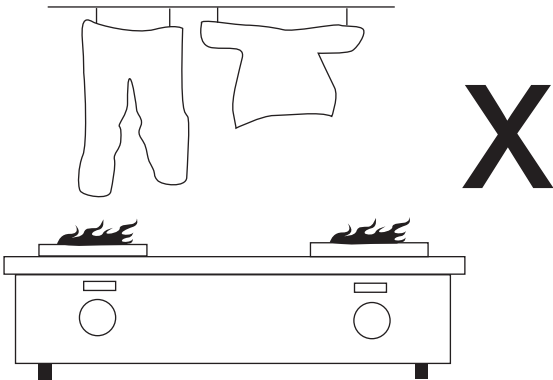

II. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Các sự cố thường gặp	Cách khắc phục
<u>Không đánh lửa được :</u> - Hết gas - Van bình gas bị khóa - Có quá nhiều không khí trong vòi hay ống điều - Hết pin hoặc dây đánh lửa bị hư - Bộ chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác - Những lỗ gas trên bộ chụp đầu lò bị bít - Ống gas bị gấp khúc - Loại gas đang sử dụng không đúng với loại đã được chỉ định	- Thay bình gas mới - Mở van bình gas - Lặp lại quy trình đánh lửa - Thay pin hoặc dây đánh lửa mới - Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác - Làm sạch lỗ thông gas bằng dây kim loại hoặc bàn chải - Kéo thẳng ống hoặc thay ống mới - Thay thế đúng loại gas được chỉ định
<u>Lửa tắt trong khi đang sử dụng :</u> - Hết gas - Gió - Nước tràn vào bộ phận đầu lò	<u>Lập tức ngừng sử dụng bếp :</u> * Tắt bếp, khóa van - Thay bình gas mới - Đặt bếp nơi thông gió - Dùng vải khô lau bộ phận đầu lò
<u>Lửa cháy không bình thường :</u> * Ngọn lửa yếu : - Bộ phận chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác. * Ngọn lửa màu đỏ : - Những lỗ gas trên bộ chụp đầu lò bị bít. * Ngọn lửa bị phụt và không đều : - Bộ điều chỉnh gió chưa đặt ở vị trí thích hợp. - Loại gas đang sử dụng không đúng loại đã được chỉ định.	- Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác. - Làm sạch lỗ thông gas bằng sợi dây kim loại hoặc bàn chải. - Điều chỉnh bộ gió cho thích hợp. - Thay thế đúng loại gas được chỉ định.
<u>Ngửi thấy mùi gas khi bếp đang cháy :</u> - Van thứ 2 của bếp đang mở. - Dây dẫn gas bị hở. - Các khớp nối và dây dẫn với ống gas hoặc với van giảm áp bị hở. - Bộ chụp đầu lò và thân bếp lắp ráp không chính xác.	- Khóa van thứ 2 của bếp. - Thay dây dẫn gas. - Kiểm tra các khớp nối giữa dây gas với ống dẫn gas hoặc van. - Lắp ráp lại bộ chụp đầu lò và thân bếp cho chính xác.

III. MỞ BẾP

Đối với bếp nút vặn :


- Ấn nút vào và vặn qua bên trái, khi nghe tiếng “click” và thấy lửa cháy thì buông tay ra, chỉnh lửa theo ký hiệu, nút chỉ ngang – lửa to, nút chỉ xuống dưới – lửa nhỏ, nút chỉ lên trên – tắt bếp.
- Nếu nghe tiếng “click” mà không thấy lửa thì lập tức trả lại vị trí ban đầu và lập lại thao tác lần nữa.

Đối với bếp nút nhấn :

- Ấn nút vào và nghe tiếng nẹt của pin, khi thấy lửa cháy thì buông tay ra, nếu lửa không cháy xin vui lòng xem lại mục II. Dùng cần gạt để chỉnh lửa lớn nhỏ, chỉnh qua trái – lửa lớn, chỉnh qua phải – lửa nhỏ. Ấn nút thêm lần nữa – tắt bếp.

I. INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

1. Description of product


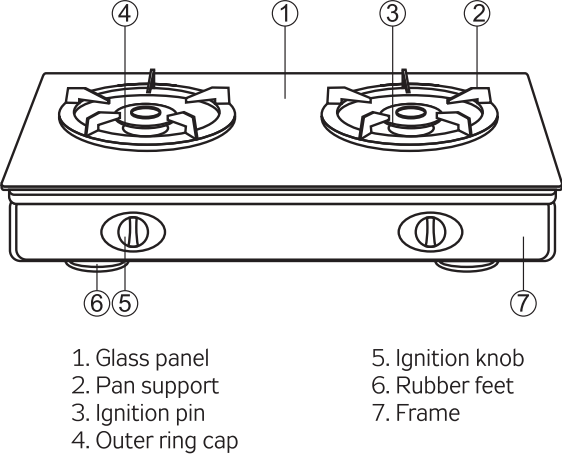


2. Installation instructions

- 1. Be sure to install the unit in a room where no strong air currents flow
- 2. Allow at least 15cm of space from kitchen walls and 100cm from the ceiling.
- 3. Stove must be installed by an authorized technician.

Caution:

- If the kitchen walls and cabinet are made of wood or any combustible material and the spaces as specified cannot be maintained, you must install a heat – proof panel on the kitchen walls so as to prevent possible fire hazard.
- Unpack and remove all packing materials
 - Install the burner caps in position
 - Install the pan support in correct position
 - + Make sure only a rubber hose of approved type and a length of no more the 2m used
 - + Do not bend, twist or stretch the hose
 - Fit the rubber hose tightly over end of gas supply line and secure it with a hose clamp

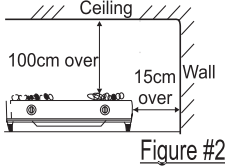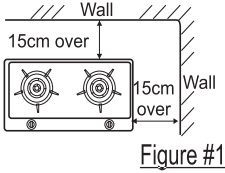

I. INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

3. Safety Instructions


Before the maintenance, make sure the unit is cool and the burners & gas valve is off.

Unit parts	Maintenance
Burner cap & burners; Top Glass plate; Control panel	Check if the slits in the burner caps are clogged with dirt. Clean them with a dry & soft cloth or by toothbrush. After washing the burner caps, dry them. Do not clean when the burners is hot Do not use detergent and benzine for cleaning
Burners and water tray;	Make sure the cap is mounted in place (If the burner caps are not mounted properly, gas distribution may not be even)
Rubber hose	Make sure the rubber hose is tightly secured over gas supply outlet and secure it with the rubber hose. If there are cracks in the hose, replace it.


II. TROUBLESHOOTING

Trouble	Cause	Method of solving
After the ignition knob is turned on, the flames are extinguishment	The ignition knob is not turned on properly	Turn it counter clockwise
Although there are ignitions, the burners has not light	Air is entrapped in the rubber gas hose	Open the main valve Repeat turning it on several times
	The ignition spark device is dirty or wet.	Clean or wipe dry
	The rubber hose is bend, twist or stretch.	Install if property or replace it
Uneven flame The flames become yellowish The flames are extinguished while the unit is in use	Short of gas supply The flame controller is not in a fixed position	Replace gas cylinder Set it to desired position property.
Abnormal sounds when using	Gas leakage from cracks of rubber hose Disconnection of rubber hose	Replace it Secure the rubber hose with the hose clamp


III. USE

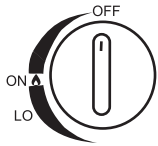

Before using, make sure the ignition knob is in the “OFF” position. Open gas valve and turn on the burner. After using, ensure to turn off the burners and lock the gas valve.

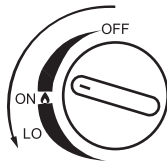


1. Turning on
Turn the ignition knob counter clockwise to the “ON” position slowly, press and keep the knob for a few seconds. Make sure that the burner has light
Remark:
When you start to use the gas stove for the first time or the unit has not been used for a long time, it sometimes happens that the burner is not ignited. This is because air has been trapped in the rubber hose. Repeat turning on the ignition knob a few times until gas comes through.

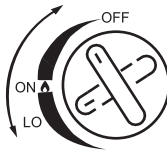

2. Flame controller
a. Control the knob to increase or reduce the fire and cooking power output
b. Turn the knob counter clockwise to the minimum flame position to set for lowest cooking output level.

Remark:
When the flame is reduced suddenly it may happen to turn off the burner. Make sure the burner is ignited

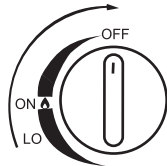

3. Turning off
a. Turn the ignition knob clockwise up to its original position without pressing it.
b. After using, make sure to turn off the burners
Remark:
When the burner is shut off, it may make a noise, this is normal

WARRANTY

KANGAROO gas stove is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months

2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:

a. Expiry of warranty period.

b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.

c. Damages by disaster or fire.

d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

11

Bếp ga | Gas Stove

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gói Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hưng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐắkNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cu Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Dinh Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3 , khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiến Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3 , ấp Tân Phong, xã Tân Ly Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bui Quốc Anh	Số 80 Dương Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vinh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Bếp ga | Gas Stove

12