

Kangaroo

KitchenCare

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khỏe.
日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上。

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sầm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngò, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thuý Duyên	Kí ốt 07, Đường Cú Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Ky Anh - Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrưng tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bân
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lai, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline **1900 5555 66**
www.kangaroo.vn

Kangaroo

KitchenCare

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN

単一の赤外線ストーブ
SINGLE INFRARED
COOKER USER MANUAL

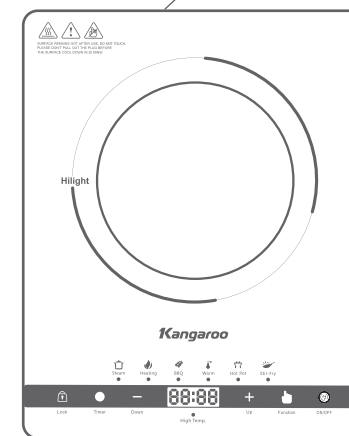

Model: **KG2000IS**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website



baohanhdientu.kangaroo.vn



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cử pháp dưới đây

KG <dấu cách> SERIAL



SERIAL STICKER

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088**

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG	02
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	04
SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	06
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	07
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	08
FUNCTIONAL SPECIFICATIONS	10
PROBLEM AND METHOD OF SOLVING	13
CLEANING METHODS	14
WARRANTY INFORMATION	15

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

TÍNH NĂNG

Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt. Sợi cacbon trên mâm nhiệt được phát sáng, sinh nhiệt để làm chín thực phẩm và được điều khiển bởi mạch điện tử. Bếp hồng ngoại đặc biệt thích hợp với việc nấu nướng của các gia đình hiện đại.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

- Phù hợp với nhiều chất liệu dụng cụ nấu khác nhau như: gang, sắt, đồng, gốm, thủy tinh...và các vật liệu chịu nhiệt khác.
- Có thể sử dụng cho nhiều cách chế biến khác nhau như: hấp, luộc, rán, lẩu, nướng BBQ...
- Thân thiện với môi trường. Không sinh khói, lửa, không sinh ra khí CO2 ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người sử dụng.
- An toàn: được thiết kế các chức năng bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, điện áp cao...
- Dễ dàng vệ sinh với mặt kính phẳng và trơn bóng.
- Được thiết kế các phím với chức năng điều khiển thông minh, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Mặt bếp còn nóng sau khi sử dụng, vui lòng không chạm tay vào.
2. Không cho cho máy trực tiếp vào vòi nước để vệ sinh
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, vui lòng mang đến trung tâm bảo hành để được thay thế.
4. Tránh xa tầm tay của trẻ em
5. Luôn giám sát trong quá trình sử dụng.
6. Không bật bếp khi không có nồi/chảo... trên bếp
7. Không để giấy, khăn và các vật dụng dễ cháy khác vào bề mặt bếp, để phòng gây hỏa hoạn.
8. Vui lòng sử dụng ổ cắm trên 10A.
9. Không để trẻ em hoặc những người không có khả năng nhận thức sử dụng bếp
10. Không cắm các vật dụng có dây vào ô thông gió, để phòng gây điện giật
11. Không đun nóng thực phẩm đóng hộp, để phòng gây nổ.
12. Không nướng trực tiếp thực phẩm trên bề mặt bếp
13. Sau khi sử dụng, quạt thông gió vẫn hoạt động để tản nhiệt, chỉ rút dây

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

nguồn sau khi quạt ngừng hoạt động.

14、 Khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh, hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.

15、 Để bảo vệ khỏi nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.

16、 Thiết bị chỉ được sử dụng cho mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.

17、 Không sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào của thiết bị ngoài mục đích sử dụng để tránh rủi ro.

18、 Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc suy giảm trí óc hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn an toàn và hiểu các mối nguy liên quan.

19、 Trẻ em không được chơi với thiết bị.

20、 Trẻ em không được phép vệ sinh thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn

21、 Ký hiệu IEC 60417-5041 (2002-10) ghi trên thiết bị được hiểu là thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc bất kỳ thiết bị điều khiển từ xa nào.

22、 Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng nhiễm điện. Không nên đặt các vật bằng kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp đậy lên mặt bếp.

23、 Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác.

- Trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác.

- Môi trường kiểu nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Điện áp định mức	Tần số định mức	Công suất định mức
220 V	50Hz	2000 W

CHỨC NĂNG PHÍM ĐIỀU KHIỂN:

Chuẩn bị: Khi kết nối với nguồn điện và sử dụng dụng cụ nấu phù hợp, bếp sẽ phát ra âm báo “ Bíp” . Lúc này, chọn phím "bật" để vào chế độ chờ, nhấn phím "Chọn chức năng" để bắt đầu sử dụng, bếp sẽ mặc định chức năng lẩu ở mức 2000W.

PHÍM ĐIỀU KHIỂN	CHỨC NĂNG
ON/OFF	Bật/tắt nguồn
Timer (Thời gian)	Hẹn giờ
Child lock key (Khóa trẻ em)	Đề khóa bếp, ấn nút trong vòng 1 giây, giữ tiếp 1 giây để mở khóa
Nút “+” “-”	Điều chỉnh tăng/giảm công suất, nhiệt độ, thời gian
Funcion (Chức năng)	Chọn các chế độ nấu.

CHỨC NĂNG CHÍNH:

CHỨC NĂNG	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hot pot (Chế độ nấu lẩu)	Sau khi bật bếp sẽ mặc định ở chế độ “Hot pot”. Công suất mặc định là 2000W, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm công suất phù hợp bằng cách nhấn phím “-” để giảm hoặc “+”. Dải công suất có thể điều chỉnh với 10 mức độ từ 200W đến 2000W.
Stir-fry (Chế độ xào nấu)	Ở chế độ “Stir- fry” nhiệt độ mặc định là 650°C , có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm nhiệt độ phù hợp bằng cách nhấn phím “ -” để giảm hoặc “+”. Dải nhiệt độ có thể điều chỉnh với 10 mức độ từ 90°C đến 650°C.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỨC NĂNG	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Steam (Chế độ hấp)	Ở chế độ “Steam” công suất mặc định là 1800W trong 10 phút đầu và chuyển về 1000W cho 50 phút tiếp theo. Thời gian mặc định là 60 phút. Chế độ này không tùy chỉnh công suất, thời gian hẹn giờ từ 40 phút đến 1 giờ 30 phút tùy thuộc lượng thức ăn cần nấu.
Heating (Nhiệt độ cao)	Ở chế độ “Heating” nhiệt độ mặc định là 450°C , có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm nhiệt độ phù hợp bằng cách nhấn phím “ -” để giảm hoặc “+”. Dải nhiệt độ có thể điều chỉnh với 10 mức độ từ 90°C đến 650°C.
Barbecue (Chế độ nướng)	Ở chế độ “Barbecue” nhiệt độ mặc định là 500°C , có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm nhiệt độ phù hợp bằng cách nhấn phím “ -” để giảm hoặc “+”. Dải nhiệt độ có thể điều chỉnh với 10 mức độ từ 90°C đến 650°C.
Warm (Chế độ giữ ấm)	Ở chế độ này mức nhiệt mặc định là 90°C và không tùy chỉnh công suất, thời gian hẹn giờ từ 01 phút đến 3 giờ . Bếp có thể hoạt động liên tục trong 60 phút ở mức nhiệt 90°C, Có âm báo khi hoàn thành chế độ.
Timer setting (Hẹn giờ)	Cài đặt hẹn giờ sử dụng bếp. Thời gian mặc định “0:10”, có thể điều chỉnh từ 0:00-3:00 giờ, Cài đặt hẹn giờ tắt bếp: bằng cách nhấn phím “ -” để giảm hoặc “+” để hẹn giờ theo phút. Nhấn và giữ lâu để hẹn giờ ±10 phút Xác định cài đặt trong vòng 5 giây sau khi chọn thời gian. Nếu không máy sẽ trở lại trạng thái làm việc ban đầu
Child lock (Khóa trẻ em)	Để khóa bếp, ấn nút trong vòng 1 giây, giữ tiếp 1 giây để mở khóa .Khi chế độ được cài đặt, màn hình hiện thị “LOCK” trong tất cả các chế độ làm việc của bếp.

SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Bếp không vào điện	1.Ổ cắm lỏng 2. Kiểm tra ổ cắm và dây nguồn 3.Nguồn điện có bị ngắt không	Kiểm tra nguồn điện
Không bật được bếp mặc dù có điện	Kiểm tra xem liệu bếp có bị ẩm không	Vệ sinh bếp khô ráo trước khi sử dụng
Bếp bị tắt đột ngột khi đang sử dụng	1. Kiểm tra nhiệt độ phòng có bị quá cao không 2. Kiểm tra ô thông gió xem có bị tắc không 3. Kiểm tra có cài đặt thời gian tắt bếp không 4. Bếp đã sử dụng liên tục trong 2 giờ chưa	1. Chuyển đến nơi có nhiệt độ phòng thấp hơn để sử dụng. 2. Thảo phích cắm 3. Tình trạng bình thường 4.. Tình trạng bình thường
Vào điện nhưng bếp không nóng	1. Liệu bếp có trong trạng thái cài đặt chế độ gì không 2. Bảng mạch bị hỏng 3. Bộ phận gia nhiệt hỏng	1.Tình trạng bình thường 2.Gửi bếp về trung tâm bảo hành để kiểm tra 3.Gửi bếp về trung tâm bảo hành để kiểm tra

MÃ LỖI VÀ NGUYÊN NHÂN

MÃ NGUYÊN NHÂN

- E1** Cảm biến nhiệt bị hở hoặc đoàn mạch
- E2** Cảm biến trong bị hở và đoàn mạch
- E3** Tăng áp
- E4** Giảm áp
- E5** Quạt thông gió bị hở
- E6** Nhiệt độ thiết bị quá cao

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Không làm sạch bếp bằng dung dịch tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm. Nên sử dụng chất tẩy rửa trung tính và lau khô bằng vải ẩm sau khi làm sạch.
2. Không cho máy trực tiếp vào nước để vệ sinh.
3. Giữ máy sạch sẽ. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng bọc túi ni lông và để ở nơi khô ráo và thoáng mát

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FEATURES

The infrared cooker takes use of the far infrared to heat the food. It is especially suitable for the modern family cooking. The main characteristics is as below:

- High tech, far infrared heating it uses the far infrared cooking, no electromagnetic radiation, warming and many cooking function
- Any pot could be used, such as iron, aluminum, copper, ceramics, marmite heat-resistant glass and any heat-resistant utensils could be used multi-function: steam, boil, fry, BBQ (grill) , hot pot, water and soup
- Environmental-friendly : o fire, no smoke and no carbon monoxide
- Safety may protection installations
- Crystal glass plate easy to clean
- Convenience: intelligent micro-computer control

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.

1. If the power cord be damaged, please replace it in the special store and please use the special cord.
2. Please keep away from the children to use
3. It must be have someone take care of this during using.
4. Please do not burn empty.
5. Please don't put paper, towels and other flammable items in the furnace heating surface, in case of causing a fire.
6. Please use special socket that more that 10A.
7. Please don't let children or unconscious ability people to use
8. Please do not insert the wire items to the wind and air outlet, in case of causing electric shock
9. Please do not heat sealed apparatus, in order to avoid explosion.
10. Please do not barbecue food in the machine directly.
11. Every time you finish, the fan keeps working to dissipate the heat , only when the fan stop working, can unplug the power cord
14. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet firstly.
15. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
16. The appliance is only intended for the purpose described in user manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

17. Do not use appliance or any part of the appliance out of the intended use to avoid risk.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning
19. Children shall not play with the appliance.
20. Maintenance shall not be made by children without supervision.
21. If symbol IEC 60417-5041(2002-10) is marked on appliances, its meaning shall be explained.
- The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
22. If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock. Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hotplate since they can get hot.
23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hotplate since they can get hot.

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATION:

Rated Voltage	Rated frequency	Rated power
220 V	50Hz	2000 W

FUNCTION KEY DESCRIPTION:

Preparation: Place the suitable pot on the heating unit of the machine and insert the machine power cord into the suitable power outlet. The “Bi” sound indicates that the machine is powered on. At this time, press the “on” key to enter the standby mode, press the “Function select” key to enter the work, and the machine enters the default hotpot function of the 10th gear (display 2000).

KEY	FUNCTION KEY DESCRIPTION
On-off key	Press the “on” key to enter standby mode in shutdown state; Press the “on” key to stop working and shut down.
Timer setting key	Press the timer key to enter the timer shutdown setting.
Child lock key	Long press the child lock key for 1 second to enter or release the child lock state.
“+” “-” key	Gear adjustment/timing adjustment during working.
Function key	In standby state, press the function key to enter the hotpot function; Press the function key to switch functions while working.

FUNCTION DESCRIPTION:

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS

FUNCTION	FUNCTION DESCRIPTION
Hotpot function	Press the function key to select the hotpot function, the display screen shows 2000 by default. This function has 10 adjustable power (1-5 gear inner ring, 5-10 gear double ring), 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000. Press the plus or minus key to adjust the gear power and timing adjustment.
Stir-fry function	Press the function key to select the stir-fry function, the default display screen is 650°. This function has 10 adjustable power (1-5 gear inner ring, 5-10 gear double ring), respectively 90° 150° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650°. Press the plus or minus key to adjust the gear power and timing adjustment.
Steam function	Press the function key to select the stew function, and the screen displays 1800 by default. This is automatic function, can not adjust the power, can set the timing shutdown (0:40-1:30). Select this function, the machine will work for 10 minutes at 1800 gear, 50 minutes at 1000 gear, and the whole working time is 60 minutes. When the time is up, the buzzer will sound and stop automatically.
Heating function	Press the function key to select the heating function, and the screen displays 450° by default. This function has 10 adjustable power levels (1-5 gear inner ring, 5-10 gear double ring), which are 90° 150° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650°. Press the plus or minus key to adjust the power and timing time.
Barbecue function	Press function key to select the barbecue function, and the screen displays 500° by default. This function has 10 adjustable power levels (1-5 gear inner ring, 5-10 gear double ring), which are 90° 150° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650°. Press the plus or minus key to adjust the power and timing time.

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS

FUNCTION	FUNCTION DESCRIPTION
Warm function	Press the function key to select the heat preservation function. The screen displays 90° by default. This is automatic function, can not adjust the power, can set the timing shutdown (0:01-3:00). Select this function, the machine can work for 60 minutes at 90°, and the whole working time is 60 minutes. When the time is up, the buzzer will sound and stop automatically.
Timer	Under the working state of manual function, press the timing key to enter the setting state of timing shutdown, the digital tube flashes to display the default timing is "0:10", and the range is 0:00-3:00. Under the working state of automatic function, press the timing key to enter the setting state of timing shutdown, the digital tube flashes to display the remaining working time (timing under automatic function, the default time of timing is the remaining working time, and the range is according to the functional requirements). In the timer shutdown setting state, Short press the plus/minus key for 1 minute each time, long press the plus/minus key for ±10 minutes. After timer setting, 5 seconds without press and the time is not 0:00 will enter the timing countdown state, ":" flashing. Otherwise cancel the timing, back to the original working state.
Child lock	In the working or off state, press the child lock button for 1 second, the machine enters the child lock state. The child lock indicator is on, the screen displays "LOC" for 5 seconds, and then the working state is displayed. Any operations in the child lock state, "LOC" is displayed.

PROBLEM AND METHOD OF SOLVING

FAULT PHENOMENON	REASON ANALYSIS	MAINTENANCE METHODS
No power	1、The power cable is not properly inserted 2、Whether the outlet and leading wire in good condition 3、Whether the power supply in the house is energized	Exclude after examination
The device cannot be turned on after being powered on	1、Whether there is water on the cooker surface	Dry before using
Suddenly stop heating in use	1、Whether the ambient temperature is very high 2、Whether the air suction and exhaust outlet are blocked 3、Whether the timer is setting 4、Whether it has been used continuously for more than 2 hours	Dry before using
It can be turned on after power-on without heating	1、Whether it is in the reservation state 2、The circuit board is damaged 3、Heating element damaged	1、Normal 2、Send to the maintenance point for repair

FAULT CODE

CODE MEANING

- E1** The thermocouple open or short circuit protection
- E2** Internal sensor open and short circuit protection
- E3** Over-voltage protection
- E4** Low-voltage protection
- E5** The fan open circuit protection
- E6** The temperature inside the body is too high.

CLEANING METHODS

1. Do not clean the shell with acidic or alkaline cleaning fluid. Neutral cleaner should be used, and dry with warm cloth after cleaning.
2. Please do not put the machine directly into the water to clean.
3. Please keep the machine clean. If not use for a long time, please wrap it in plastic bag and put it in a cool and dry place.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO SINGLE INFRARED COOKER is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- Product was used with voltage different from rated one.
- Warranty period expired
- Disaster or fire
- No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phù Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phù Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Kù, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước, Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Co Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang