


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dõn Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đinh Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghe An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bân
Bắc Cạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phung Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hoà Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỒI PTC CERAMIC

セラミックヒーター

PTC CERAMIC HEATER
USER MANUAL

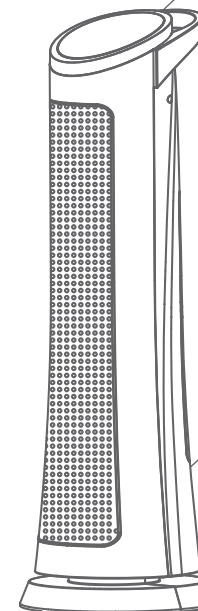

MODEL: **KGFH06**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Số tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây

SERIAL STICKER

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS




ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT	02
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	03
CẢNH BÁO AN TOÀN	03
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	05
TÁI CHẾ	05
PRODUCT SPECIFICATION	06
INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTION	07
SAFETY WARNING & PRECAUTIONS	08
CLEANING & MAINTENANCE	10
ENVIRONMENTAL PROTECTION	10
WARRANTY INFORMATION	11

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


BỘ PHẬN CHÍNH

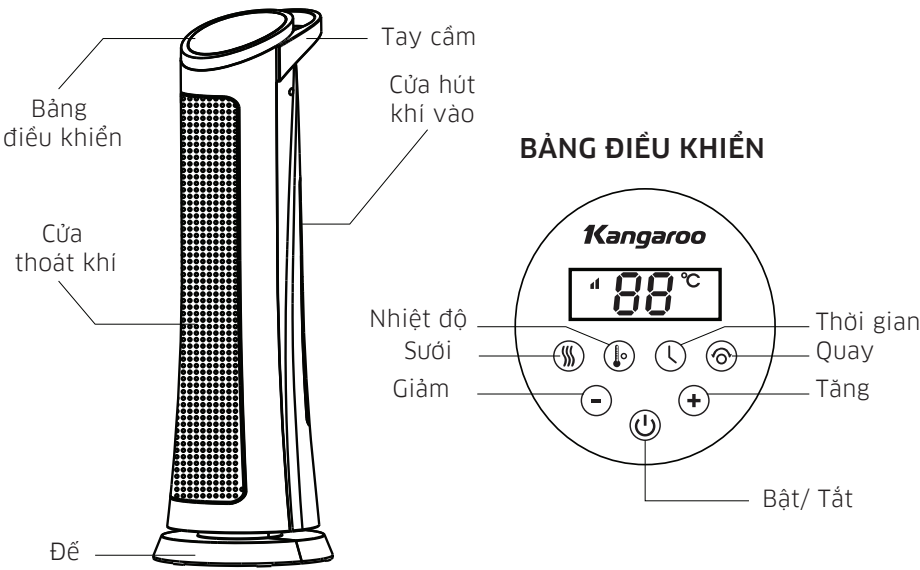

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KGFH06
Điện áp	220-240 V ~/ 50 Hz
Công suất	1100 W/ 2000 W
Cấp bảo vệ	II

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tắt tất cả các điều khiển của máy, và sau đó cắm phích cắm trực tiếp vào ổ cắm AC tiêu chuẩn. Hãy chắc chắn phích cắm phù hợp với ổ cắm.
 - Chạm vào nút On/ Off ☺ của bảng điều khiển để vận hành máy sưởi.
 - Chạm vào biểu tượng thiết lập nhiệt bạn có thể chọn công suất mong muốn, (thấp) cho 1100W và (cao) cho 2000W.
 - Chạm vào biểu tượng nhiệt độ 🌡️, sau đó nhấn Minus (-) và Plus (+) để thiết lập nhiệt độ mong muốn.
 - Chạm vào biểu tượng thời gian ⌚ và sau đó nhấn biểu tượng Minus (-) và Plus (+) để thiết lập thời gian hoạt động mong muốn của bạn.
 - Chạm vào biểu tượng OSC 🔄 (quay), bạn có thể thiết lập chế độ OSC nếu cần thiết.
 - Các chức năng cũng có thể được điều hành bởi điều khiển từ xa.
- Chú ý:** Luôn có người xung quanh khi sử dụng.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi có bất kỳ dấu hiệu nào của sự cố, liên lạc ngay với trung tâm sửa chữa. Đừng cố gắng để tháo rời các bộ phận hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi bằng bộ phận không đúng quy định vì nó sẽ làm hỏng thiết bị.  KHÔNG THAO GỖ	- Không tiếp xúc trực tiếp với phích cắm hoặc máy khi tay ướt, vì điều đó có thể gây điện giật.  THIẾT BỊ ĐIỆN  KHÔNG CHẠM VÀO 	- Không dùng bất kỳ vật gì vào cửa thoát khí, bởi vì nó sẽ gây rào, ngăn mạch hoặc thậm chí làm hỏng thiết bị  THIẾT BỊ ĐIỆN
--	--	---

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Không sử dụng chất gây và/hoặc dễ cháy xung quanh sản phẩm.  CẤM	- Để xa tầm với của trẻ. Nên tránh sử dụng các thiết bị, khi có trẻ em hoặc động vật, người tàn tật hoặc những người thiếu khả năng tự kiểm soát bản thân.  CẤM 	- Không kéo dây khi rút phích cắm ra khỏi nguồn, bởi vì nó sẽ làm hỏng hoặc rã dây nguồn.  THIẾT BỊ ĐIỆN  CẤM 
-Hãy chắc chắn rằng không có gì bất thường trong dây và phích cắm đã được cắm vào ổ hoàn toàn.  THIẾT BỊ ĐIỆN  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC	- Khi có mùi bất thường hoặc âm thanh bất thường từ các thiết bị, dừng hoạt động các thiết bị, và rút phích cắm ra.  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC	- Tắt thiết bị và rút phích cắm điện khi không sử dụng trong thời gian dài.  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC
- Không gấp dây điện hoặc đặt vật nặng trên dây.  THIẾT BỊ ĐIỆN  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC 	- Không đặt thiết bị gần các vật liệu dễ cháy vì điều đó có thể gây cháy.  CẤM	- Không đặt các vật dụng khác trước máy sưởi, vì có thể bị nóng chảy.  CẢNH BÁO
- Sử dụng nguồn điện 10A / 220V. Đảm bảo việc cung cấp điện áp phù hợp với điện áp được quy định trong máy (AC220V).  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC	- Chỉ được sử dụng dây điện có sẵn của máy. Nếu dây nguồn hỏng thì phải thay thế bởi loại tương đương của nhà sản xuất và do những người có chuyên môn thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.	- Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.  CẢNH BÁO

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Luôn tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm, ổ cắm điện trần và để máy sưởi nguội trước khi làm sạch.

- Thành thạo lau sạch bề mặt bên ngoài của máy bằng một miếng vải ẩm mềm (không ướt sũng) và làm khô bề mặt ngoài trước khi vận hành máy.

CẢNH BÁO

- Không nhúng máy vào nước.
- Không sử dụng bất kỳ hóa chất làm sạch như chất tẩy rửa và mài mòn.
- Không để nội thất ẩm ướt vì điều này có thể gây ra nguy hiểm.

- Để bảo quản máy sưởi, đặt máy sưởi vào hộp gói ban đầu và giữ nó ở nơi khô ráo sạch sẽ.

- Trong trường hợp sự cố hoặc nghi ngờ, không cố gắng tự sửa chữa máy sưởi, điều này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.

TÁI CHẾ

- Sản phẩm này mang biểu tượng phân loại chọn lọc các chất thải thiết bị điện và điện tử (WEE).

- Điều này có nghĩa rằng sản phẩm này phải được xử lý theo quy định của Chỉ thị Châu Âu 2002/96 / EC để được tái chế hoặc tháo dỡ để giảm thiểu tác động của nó đối với môi trường.


- Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc khu vực của bạn

- Sản phẩm điện tử không trong quá trình phân loại có chọn lọc có thể nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe con người do có các chất độc hại.




PRODUCT SPECIFICATION

MAIN PART

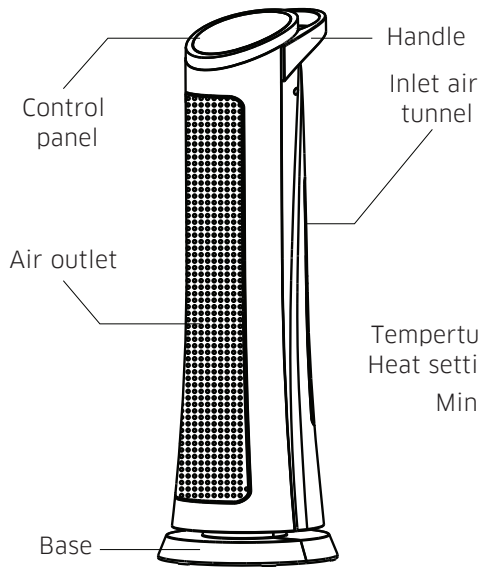


CONTROL PANEL

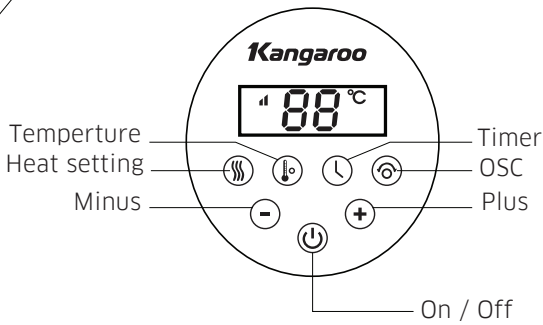

SPECIFICATION

MODEL	KGFH06
RATED VOLTAGE	220-240 V/ 50 HZ
POWER	1100 W/ 2000 W
PROTECTION CLASS	II


REMOTE CONTROL



INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTION

- Turn off all the controls of the heater, and then plug the heater power plug directly into a stand- ard AC outlet. Be sure plug fits tightly into outlet.
- Touch the On/Off ☺ of the control panel to operate the heater.
- Touch the heat setting Icon ⬆️ you can choose desired power, (low) for 1100 W and (high) for 200W.
- Touch the temperature Icon ⌚ and then press Minus or Plus icon to set your desired tempera- ture.
- Touch the timer icon ⌚ and then press Minus or Plus icon to set your desired timer. The timer set- ting range is 24 hours.
- Touch the OSC icon if you want the unit to oscil- late. The functions also can be operated by the remote.

SAFETY WARNING & PRECAUTIONS

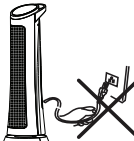- With any indication of malfunction, contact service center repairs. Do not attempt to disassemble the product or replace faulty parts with unauthorized components because it will damage the unit.  NO DISASSEMBLY	- Do not hand the plug or product with wet hands. Otherwise it may cause electric shock.  ELECTRIC SHOCK  DO NOT TOUCH 	- Do not stick sticks, metal or other object into the outlet, other- wise it will cause electric shock or even damage the heater.  GENERAL FORBIDDEN
- Do not use pesticide or other flammable spray around the product. Because it will damage the device.  GENERAL FORBIDDEN	- Do not face the wind outlet to baby directly for long. Or it will be bad to baby's health.  GENERAL FORBIDDEN 	- Do not pull the wires when unplug the power cord plug, because it will damage the wire and make creepage.  GENERAL FORBIDDEN  ELECTRIC SHOCK 
- Make sure there are no abnormal items in the wire, and the plug is absolutely plug in. Other- wise it will cause creep- age  ELECTRIC SHOCK  MUST OBEY	Stop operating the heater, and unplug the plug. When there is unusual smell or unusual sound from the product.  MUST OBEY	Do not broken power cord, otherwise it will result in creep- age ,electric shock, and fire, Please contact service center for repairs.  ELECTRIC SHOCK  MUST OBEY

SAFETY WARNING & PRECAUTIONS

Do not fold power cord or place heavy object on it, because it can cause creepage.  ELECTRIC SHOCK MUST OBEY	- Power off the heater and unplug the power cord when not using for a long time. - Should avoid using the device, if there is any child or animal or disable people or people who are lack of self-control.	- Using the power outlet that meets the inspection requirements and the carrying capacity of the socket is no less than 10A/230V. - Ensure the power supply voltage is consistent with the specified voltage in the machine (AC220-240V~) - Make sure the service voltage when relocation.  MUST OBEY
Forbid to use the device around the tub, sprinkler or swimming pool. - Forbid to use the device directly below the power outlet. - Do not make the device close to the walls, curtains or other combustible materials, cause it may cause a fire.  GENERAL FORBIDDEN	- To avoid overheating, do not cover the device with the heater. - Never place any objects in the device.	

CLEANING & MAINTENANCE

- Make sure that the device is switched off before cleaning or maintenance.
- Before maintaining, please pull out the plug, and make sure the heater has become cool.
- Please use soft cloth to wipe the dust on the heater's surface; If the surface is too dirty, it is better to wipe it with the water lower than 50°C mixed with neutral detergent, using soft cloth to wipe and dry it out.
- Please so not use the gasoline, Thinner and any others which is easy to damage surface.
- Please cooling, dry up heater before packing, place it in dry and ventilate place.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARRANTY INFORMATION

KANGAROO PTC CERAMIC HEATER is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- Product was used with voltage different from rated one.
- Warranty period expired
- Disaster or fire
- No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐắkNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước, Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hưng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang