

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trang An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sầm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiến	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tung	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đinh Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoà
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Kí 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Băn
Bắc Cạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Ba Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI HẦM DƯỠNG SINH

栄養たっぷりのシチュー鍋

CERAMIC MULTI COOKER
USER MANUAL



MODEL: **KG3SC1**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cứ pháp dưới đây



baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

serial sticker

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



DIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

Lời mở đầu	4
Thông số kĩ thuật & cấu tạo	5
Cách sử dụng	6
Chức năng	7
Chế độ nấu và thời gian mặc định	8
Sự cố và biện pháp khắc phục	9
Letter from Kangaroo group	10
Product specifications	11
Using Way	12
Functions	13
Cooking time reference table	14
Clean and maintenance	15
Problem and method of solving	16
Warranty	17

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: NỒI HẮM DƯỠNG SINH . Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi.


Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm NỒI HẮM DƯỠNG SINH của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT & CẤU TẠO

Model: KG3SC1
Công suất: 790W
Dung tích: 3 lít
Điện áp: 220V~50Hz

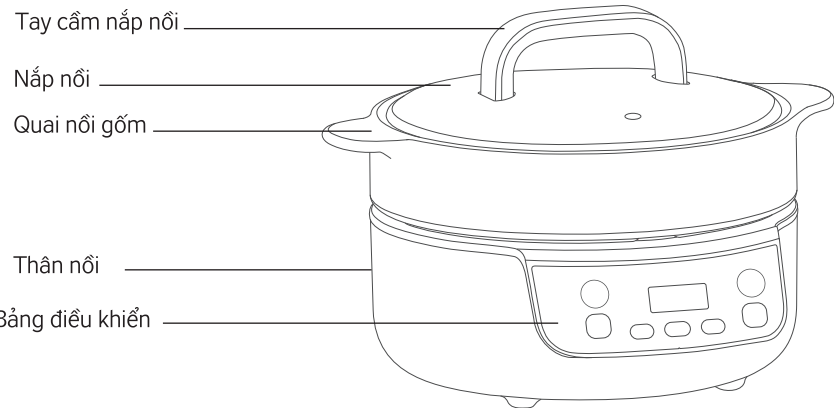


Bảng điều khiển



CÁCH SỬ DỤNG

Lưu ý trước khi dùng

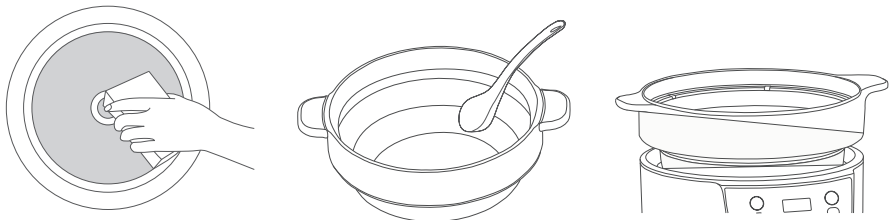

Mâm nhiệt phải được lau sạch

Không sử dụng muỗng bằng kim loại

Đặt nồi vào đúng vị trí

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

- Sử dụng điện áp 220VAC
- Lần đầu tiên sử dụng cần vệ sinh sạch nồi và bỏ các phụ kiện trong nồi ra.
- Đảm bảo đáy nồi luôn sạch sẽ. Đặt nồi vào thân nồi, xoay qua trái phải để đảm bảo để nồi tiếp xúc toàn bộ với mâm nhiệt.
- Dùng miếng giẻ mềm để vệ sinh nồi gồm. Không cọ rửa nồi bằng chổi kim loại hoặc miếng lau inox.

Lưu ý: rút phích cắm điện trong lúc vệ sinh nồi và sau khi sử dụng.

Cách nấu

- Chuẩn bị nguyên liệu: cắt thực phẩm thành miếng nhỏ và bỏ vào nồi, thêm nước – mực nước không quá 70% dung tích nồi.
- Đóng nắp, ấn nút “Menu” và chọn chế độ muốn nấu sau đó ấn nút “Start” để bắt đầu nấu.

Lưu ý an toàn

1. Không chạm vào nồi gồm khi đang nấu
 2. Trước khi nấu, làm sạch bên trong và bên ngoài nồi gồm, đảm bảo mâm nhiệt luôn sạch sẽ
 3. Giữ khoảng cách an toàn với lỗ thoát hơi trong quá trình nấu.
 4. Không che kín lỗ thoát hơi trong quá trình nấu.
 5. Không di chuyển hay lắc nồi khi đang nấu
 6. Không cầm dây điện khi tay ướt để tránh bị điện giật
 7. Không ngâm rửa thân nồi vào nước.
- Không xả nước lạnh vào nồi gồm ngay sau khi nấu – để nồi nguội trước khi vệ sinh.

CHỨC NĂNG

Chức năng nấu	Hướng dẫn chi tiết	Khung Thời gian có thể điều chỉnh	Cài đặt lại
Nấu nhanh Fast cook	Nhấn “Menu” sau đó chọn “Fast cook” Thời gian thiết lập cho chế độ này là: 1,5 tiếng Sau đó ấn “Start” chương trình nấu bắt đầu, đèn ở chế độ “Fast cook” sẽ bật sáng. Sau khi chế độ nấu kết thúc, sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	Không	Không
Súp Soup	Nhấn “Menu” sau đó chọn “Soup” Thời gian thiết lập cho chế độ này là: 1,5 tiếng Sau đó ấn “Start” chương trình nấu bắt đầu, đèn ở chế độ “Soup” sẽ bật sáng. Sau khi chế độ nấu kết thúc, sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm	1-3 giờ	Có
Cháo Porridge	Nhấn “Menu” sau đó chọn “Porridge” Thời gian thiết lập cho chế độ này là: 1,5 tiếng Sau đó ấn “Start” chương trình nấu bắt đầu, đèn ở chế độ “Porridge” sẽ bật sáng. Sau khi chế độ nấu kết thúc, sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm	1-3 giờ	Có
Nướng Grill	Nhấn “Menu” sau đó chọn “Grill” Thời gian thiết lập cho chế độ này là: 30 phút Sau đó ấn “Start” chương trình nấu bắt đầu, đèn ở chế độ “Grill” sẽ bật sáng. Sau khi chế độ nấu kết thúc, sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm	20 đến 60 phút	Không
Hầm Stew	Nhấn “Menu” sau đó chọn “Stew” Thời gian thiết lập cho chế độ này là: 2 tiếng Sau đó ấn “Start” chương trình nấu bắt đầu, đèn ở chế độ “Stew” sẽ bật sáng. Sau khi chế độ nấu kết thúc, sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm	1-3 giờ	Có
Om Braise	Nhấn “Menu” sau đó chọn “Braise” Thời gian thiết lập cho chế độ này là: 40 phút Sau đó ấn “Start” chương trình nấu bắt đầu, đèn ở chế độ “Braise” sẽ bật sáng. Sau khi chế độ nấu kết thúc, sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm	30 đến 120 phút	Có
Lẩu Hot pot	Nhấn “Menu” sau đó chọn “Hot pot” Thời gian thiết lập cho chế độ này là: 2 tiếng Sau đó ấn “Start” chương trình nấu bắt đầu, đèn ở chế độ “Hot pot” sẽ bật sáng. Sau khi chế độ nấu kết thúc, sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm	1-3 giờ	Không
Giữ ấm	Khi hoàn thành chương trình nấu sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. Nhiệt độ thiết lập cho giữ ấm là 70 độ C (+5 độ) Sau 8 giờ giữ ấm sẽ chuyển sang chế độ dừng.	-	-

CHẾ ĐỘ NẤU VÀ THỜI GIẠN MẶC ĐỊNH

Nấu nhanh Fast cook	Súp - Soup	Nấu cháo Porridge	Nướng - Grill	Hầm - Stew	Lẩu - Hot pot	Om - Braise	Giữ ấm
1:30	1:30	1:30	0:30	2:00	2:00	0:40	8:00

Lưu ý:
Dung tích nấu cháo tối đa là ¾ cốc, và tỷ lệ gạo và nước là 1:8
Mức nước tối đa nấu súp/hầm là không quá 70% dung tích nồi gốm.
Nồi có chức năng ghi nhớ, có thể tiếp tục nấu theo chương trình đã chọn nếu mất điện trong vòng 5 phút đến 2 tiếng.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Cách vệ sinh nồi gốm

- Nên rửa nồi gốm thường xuyên và sau mỗi lần nấu: cho một ít nước vào nồi, đổ 5 thìa nhỏ giấm (khoảng 30ml) vào nước, bật nguồn, ấn chế độ “Fast cook – nấu nhanh” để trong vòng 18 phút sau đó tắt đi. Đổ nước giấm trong nồi gốm đi và vệ sinh như bình thường.

Vệ sinh và bảo dưỡng

Đối với nồi gốm cần tuân theo hướng dẫn sau:

- Sử dụng muỗng bằng gỗ hoặc bằng nhựa, không dùng muỗng bằng kim loại (inox hoặc nhôm ...) để bảo vệ lòng nồi.
- Để bảo vệ lòng nồi, không cắt thực phẩm trong nồi
- Không cho giấm trực tiếp vào trong nồi để tránh bị ăn mòn.

Làm vệ sinh và bảo dưỡng cho thân nồi

- Sử dụng miếng vải mềm để vệ sinh thân nồi, không sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh dây điện và nắp nồi
- Dùng khăn khô để vệ sinh mâm nhiệt trong trường hợp thực phẩm hoặc nước rơi vào.

Lưu ý: Trước khi làm vệ sinh phải rút phích cắm và không vệ sinh khi nồi còn nóng.

SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không gia nhiệt khi đèn bật sáng	Mâm nhiệt bị hỏng	Mang sản phẩm tới các trung tâm bảo hành hoặc các đơn vị được ủy quyền của nhà sản xuất theo danh sách ở cuối bản hướng dẫn này để bảo hành, sửa chữa.
Không gia nhiệt, đèn không sáng	Không được kết nối với nguồn điện	Kiểm tra dây, phích cắm điện Mang sản phẩm tới các trung tâm bảo hành hoặc các đơn vị được ủy quyền của nhà sản xuất theo danh ở cuối bản hướng dẫn này để bảo hành, sửa chữa.
Tràn nước	Cho quá nhiều nước	Giảm bớt lượng nước trong nồi
Màn hình hiển thị E1	Nhiệt độ thấp hơn - 15°C	Rút và cắm lại phích cắm điện. Nếu vấn đề chưa được giải quyết cần đưa sản phẩm đến các trung tâm bảo hành hoặc các đơn vị được ủy quyền của nhà sản xuất theo danh sách ở cuối bản hướng dẫn này để bảo hành, sửa chữa.
Màn hình hiển thị E2	Nhiệt độ quá nóng trên 240°C	Rút phích cắm điện chờ nồi nguội sau đó cắm điện để sử dụng. Nếu vấn đề chưa được giải quyết cần đưa sản phẩm đến các trung tâm bảo hành hoặc các đơn vị được ủy quyền của nhà sản xuất theo danh sách cuối bản hướng dẫn này để bảo hành, sửa chữa.

LETTER FORM KANGAROO GROUP

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: CERAMIC MULTI COOKER


We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing CERAMIC MULTI COOKER Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

Best Regards,
KANGAROO GROUP

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: KG3SC1
Power: 790W
Capacity: 3 L
Rated Voltage: 220V~50Hz

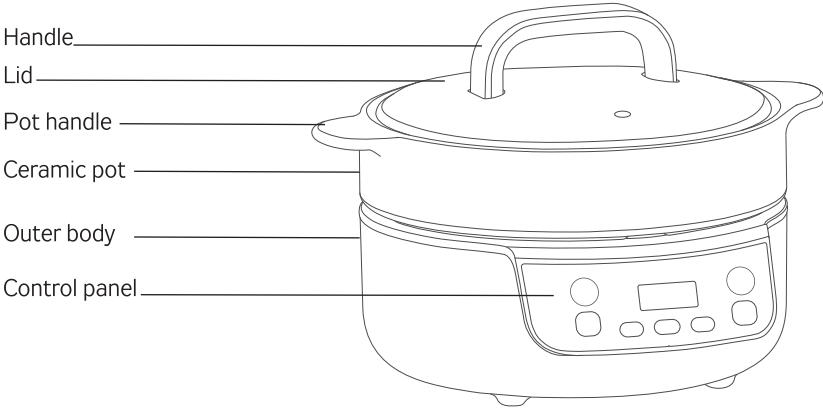

Control Panel



USING WAY

Notice before using



Read the instruction manual careful and do it according to the indication of IM.

- Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product
- Please take out all parts in ceramic pot and wash ceramic pot in the first time to use.
- Please make sure there is no any impurities in the bottom of inner pot. And you need to make left and right rotation of the inner pot, to make sure the inner pot is completely fit closely with the heating plate.
- Please clean the pot with a soft cloth and water. Do not scrub it with a pot brush, steel ball or a hard dish cloth. Please turn off the power and unplug the power cord after using;

Using method.

- Prepare material: cut ribs and corn into pieces and put them into the pot, add water not more than 70% of the pot capacity;
- Close the cover, press the Menu button to select the soup Menu, press the start button to start cooking.

Forbidden

1. Don't touch ceramic pot when working.
2. Before working, please remove any foreign matter such as water droplets and rice grains between the inner pot and the heating plate to avoid overheating and short circuit.
3. Don't put your hands or face close to the steam hole to avoid burn when cooking.
4. Don't cover the steam hole with cloth to avoid accidents or product failure.
5. Don't move or shake the product when cooking.
6. Don't insert or pull the power plug with wet hands to avoid electric shock or short circuit;
7. Don't immerse the product in water.
8. Don't wash inner pot by cold water directly after high temperature heating.

FUNCTIONS

Menu	Details	Time adjustment rang	Preset
Fast cook	Press "Menu" and choose "Fast cook" The default time is 1.5 hours. After setting Menu, Press "Start" directly into the working process of the corresponding Menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	No	No
Soup	Press "Menu" and choose "Soup" The default time is 1.5 hours. After setting Menu, Press "Start" directly into the working process of the corresponding Menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1-3 hours	Yes
Porridge	Press "Menu" and choose "Porridge" The default time is 1.5 hours. After setting Menu, Press "Start" directly into the working process of the corresponding Menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1-3 hours	Yes
Grill	Press "Menu" and choose "Grill" The default time is 30 minutes. After setting Menu, Press "Start" directly into the working process of the corresponding Menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	20 to 60 minutes	No
Stew	Press "Menu" and choose "Stew" The default time is 2 hours. After setting Menu, Press "Start" directly into the working process of the corresponding Menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1-3 hours	Yes

FUNCTIONS

Braise	Press "Menu" and choose "Braise" The default time is 40 minutes. After setting Menu, Press "Start" directly into the working process of the corresponding Menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	30 to 120 minutes	Yes
Hot pot	Press "Menu" and choose "Hot pot" The default time is 2 hours. After setting Menu, Press "Start" directly into the working process of the corresponding Menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1-3 hours	No
Keep warm	Cooking work is completed, the program will automatically enter to keep warming mode, and the default keep warming temperature is 70 °C ± 5 °C. After 8 hours of warming, turn to standby mode.	-	-

COOKING TIME REFERENCE TABLE

Fast cook	Soup	Porridge	Grill	Stew	Hot pot	Braise	Keep warm
1:30	1:30	1:30	0:30	2:00	2:00	0:40	8:00

- Notes:
- The maximum cooking capacity of porridge is 3/4 cup, and the recommended ratio of rice to water is 1:8;
 - The maximum water level of the soup/straw function should not exceed 70% of the pot capacity.
 - The cooker has memory function, it can continue to original work if power on within 5 minutes to 2 hours

CLEAN AND MAINTENANCE

Clean inner pot.

● Suggest to clean the pot regularly. Add some water into the pot. Pour 5 tablespoons of white vinegar (about 30 milliliter) into water, power on, press the “Fast cook” button to start the heating work, power off the cooker after 18 minutes, Pour out the vinegar and clean the pot.

Clean and Maintenance

As for inner pot, please check the instruction as below:

- Please use plastic or wood rice spoon, don't use metal rice spoon to protect inner pot.
- In order to let inner pot use longer, don't cut food in inner pot.
- Please don't put vinegar into the inner pot to avoid corrosion

Cleanness and maintenance of the other parts:

- Using wet cloth to clean the surface of rice cooker, inner of lid, power cord, don't use degenerate product.
- Using towel to clean the heating plate if there is some water and rice.

Remark: Before cleaning the rice cooker, you must power off and cool down rice cooker.

PROBLEM AND METHOD OF SOLVING

Stoppage	Reason	Method of solving
No heating when Indicator light is on	Heating plate damaged	Send to “Repair Service Centre”
No heating, No light	1. Power control plate connection doesn't switch on 2. Out of power	1. Check rice cooker if unplug 2. Wait for the power
Overflow	Too much water	Reduce the amount of water
LCD show E1	Bottom sensor open circuit (below -15°C)	Connect the thermistor correctly (or wait to normal temperature), then power on cooker
LCD show E1E2	Bottom sensor short circuit (above 240°C)	Connect the thermistor correctly (or wait to normal temperature), then power on cooker

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO CERAMIC MULTI COOKER is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months
2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:
 - a. Expiry of warranty period.
 - b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
 - c. Damages by disaster or fire.
 - d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng		
Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phu Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phu Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gỏi Dương	45A Trần Quý Cap, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh		
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Đinh Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Co Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khanh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước, Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Di An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tân Bửu	Số 90 Đường Muong Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Co Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang