



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Hà Nội	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 231, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	(04) 3 6285337
Bắc Ninh	Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 - Trần Hưng Đạo - P. Tiến An - TP. Bắc Ninh	(0241) 3 811940
Nam Định	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình - p.Trần Quang Khải - TP.Nam Định	(0350) 3 848824
Nghệ An	Công Ty TNHH Điện Tử Thành Vinh	Số 68C, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An	(038) 3 833175
Phú Thọ	Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ	(0210) 3 847613
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, P.Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh	(033) 3 863534
Thái Bình	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rĩnh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, P. Trần Lâm, TP.Thái Bình	(036) 3 833043
Thanh Hóa	Công Ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga - Dương Đình Nghệ - P.Đông Thọ - TP.Thanh Hoá	(037) 3 726979
Vĩnh Phúc	Trung Tâm BH Điện Tử - Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, P. Tích Sơn - TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	(0211) 3861959
Hải Phòng	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Á Châu	Số 36(78) Phạm Minh Đức - Máy Tò, Ngõ Quyển, TP. Hải Phòng	(031) 3 686057
Hưng Yên	TTBH Điện Tử - Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Đường Điện Biên, P.Lê Lợi, TP. Hưng Yên	(0321) 3500467
Hà Tĩnh	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Dũng Tâm	Số 09 - 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh	(039) 3881228
Bắc Giang	Công Ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP.Bắc Giang	(0240) 3554899
Hải Dương	Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân	Số 194 Đại Lộ Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	(0320) 3857617
Ninh Bình	TTBH Sửa Chữa DL - Điện Dân Dụng Phú Mỹ Linh	Số 132+134 D.30/6 Phúc Chính 2, P. Nam Thành, TP Ninh Bình	(030) 3875340
Thái Nguyên	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Thơm	Số 16 Đường CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	(0280) 3854003
Sơn Tây	Công Ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, Hà Nội	(0433) 833392
Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang	(0273) 812388
Phú Thọ 2	TTBH Sửa Chữa Anh Hiếu	Tổ 40 khu 9, D. Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0919840668
Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV Thương Mại & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	(0263) 853 066
Yên Bái	Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Mạnh Sử	SN 52- Đường Trần Hưng Đạo- P. Hồng Hà- TP Yên Bái- T. Yên Bái	(0293)814113
Quảng Ninh	Trung Tâm Bảo hành sửa điện tử Vương Long	Số 1063, tổ 6, khu Nam Thạch A, D.Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0984463777
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Một Thành Viên Lý Liên	Số 02 Đường Hùng Vương, P.Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh	(0333) 6258258
Lào Cai	Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, P. Kim Tân, Lào Cai	(0203) 661809
Hà Nam	Công Ty TNHH Thương Mại Cường Phương	Số 46 Trần Phú, P. Quang Trung, TP Hà Nam	(03513) 855886
Bắc Kạn	Công Ty TNHH Thương Mại & DV Hoàng Huân	Số 24A/24B Nguyễn Văn Thoát Tổ 6, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn	(0281) 3870299
Hòa Bình	Trung Tâm Bảo Hành Khương Minh Đức	Số 312 Tổ 25 P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình	0987. 056. 109
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 P. Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên	01675.780.888
Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 P. Quyết Tiến, TP. Lai Châu	(0231) 3877264
Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn	(025) 3871924
Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang	(02192) 211474

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ



Model KG 50F30

AIR COOLER INSTRUCTION MANUAL



Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Trước khi sử dụng xin Quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tránh sử dụng sai gây hư sản phẩm và không an toàn.

Quý khách vui lòng giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo sau này.

Những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản hướng dẫn sử dụng này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
FREEZER



MÁY BƠM NƯỚC
WATER PUMP



**THIẾT BỊ VỆ SINH &
BÌNH NƯỚC NÓNG**
SANITARY APPLIANCES &
ELECTRIC WATER HEATER

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM.....	2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	2
HƯỚNG DẪN AN TOÀN.....	3, 4
TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG.....	5
VẬN HÀNH.....	6
DANH MỤC CÁC BỘ PHẬN & LẮP ĐẶT.....	7
BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CÀI ĐẶT.....	8
BẢO DƯỠNG.....	9, 10
XỬ LÝ SỰ CỐ.....	11
THÔNG TIN BẢO HÀNH.....	12

CONTENTS

PRODUCT INTRODUCTION.....	13
TECHNICAL DATA.....	13
SAFETY INSTRUCTIONS.....	14
SAFETY INSTRUCTIONS.....	15
FEATURES.....	16
OPERATION.....	17
PARTS LIST AND INSTALLATION.....	18
CONTROL PANEL & SETTINGS.....	19
CONTROL PANEL & SETTINGS.....	20
MAINTENANCE.....	21, 22
TROUBLESHOOTING.....	23
WARRANTY INFORMATION.....	24

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy làm mát không khí bằng hơi nước có cách làm mát hoàn toàn tự nhiên, giống như một làn gió thổi qua mặt hồ. Làn gió này quây vào không khí và tạo nên một không gian mát lành sáng khoái.

Máy làm mát không khí bằng hơi nước làm mát không khí bằng cách phun ra hơi nước. Khi hơi nước hòa vào không khí sẽ tạo nên hỗn hợp các phân tử không khí và nước. Hiện tượng này đòi hỏi nhiệt độ cần được tạo ra từ các phân tử nước, kết quả là không khí lạnh được đẩy ra từ các phân tử nước này.

Trong môi trường có độ ẩm cho phép tối đa là 60% hoặc ít hơn thì quạt điều hòa không khí bằng hơi nước cho phép giảm nhiệt độ một cách đáng kể và hiệu quả hơn là hoạt động trong môi trường khô bởi hơi nước tỏa ra sẽ nhiều hơn khi độ ẩm thấp hơn.

Máy làm mát không khí bằng hơi nước cũng có thể sử dụng được ở môi trường có không khí khô trong suốt những tháng có thời tiết mát.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KG 50F30
Thể tích khoang chứa nước	40L
Công suất	220W
Điện áp	220-240V~
Tần số	50Hz
Trọng lượng tịnh	19 kg
Kích thước	L695×W438×H1050mm

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sau trước khi vận hành máy

1. Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài nhà cần phải giám sát và tránh để nước rò rỉ vào.
2. Nguồn điện định mức: Thiết bị chỉ được nối với nguồn điện 220-240 V / 50 Hz để nối đất.
3. Cách điện phải phù hợp với các quy định quốc gia nơi thiết bị được sử dụng.
4. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự phù hợp của nguồn cung cấp điện, vui lòng yêu cầu các kỹ sư điện kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần.
5. Máy làm mát không khí này được kiểm tra và chứng nhận an toàn cho sử dụng. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn cần thật thận trọng khi sử dụng các thiết bị điện.
6. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi thay bộ lọc, tháo lắp, lắp ráp hoặc làm vệ sinh.
7. Tránh không được chạm vào các bộ phận chuyển động của thiết bị.
8. Không được cho ngón tay, bút chì hoặc các vật khác vào bộ phận bảo vệ;
9. Không để những người (kể cả trẻ nhỏ) có hạn chế về mặt thể chất, nhạy cảm hoặc có vấn đề về thần kinh sử dụng thiết bị này. Không để những người không có kinh nghiệm và hiểu biết sử dụng thiết bị, trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn.
10. Không để trẻ nhỏ sử dụng thiết bị mà không có người lớn giám sát.
11. Không vệ sinh, làm sạch thiết bị bằng cách phun nước hay ngâm vào nước.
12. Không nối thiết bị với ổ cắm ngoài nối qua một dây dẫn khác. Nếu không có sẵn ổ cắm, hãy yêu cầu thợ điện thiết lập một ổ cắm mới phù hợp để sử dụng.
13. Không vận hành thiết bị nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng. Đảm bảo dây điện không được nối dài hoặc tiếp xúc với các cạnh hoặc vật có cạnh sắc.
14. Cần thay thế dây điện bị hỏng bằng dây chính hãng của nhà sản xuất hoặc yêu cầu thợ điện thay dây để tránh nguy hiểm.
15. Chỉ các đại diện dịch vụ được ủy quyền mới được phép thực hiện các dịch vụ vệ sinh thường xuyên hoặc thay thế bộ lọc. Nếu không thiết bị sẽ không được bảo hành.
16. Không sử dụng thiết bị cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng đã được quy định.
17. Không sử dụng phích cắm điện làm công tắc để tắt hay mở thiết bị. Chỉ sử dụng công tắc điện ON/OFF được bố trí trên bảng điều khiển.
18. Luôn đặt thiết bị ở nơi khô ráo và bề mặt ổn định. Không dịch chuyển hay làm nghiêng thiết bị khi khoang chứa nước đang đầy.
19. Không lắp đặt thiết bị ở phòng giặt là hoặc ở nơi ẩm ướt;
20. Không sử dụng thiết bị trong môi trường có khí dễ bắt lửa và gây cháy nổ.
21. Tránh để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Biện pháp Tiết kiệm năng lượng và Bảo vệ an toàn cho thiết bị

1. Không che đậy hoặc cản trở luồng không khí của lỗ thoát khí hoặc lưới thông khí.
2. Để tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị, khoảng cách tối thiểu từ tường hoặc các vật khác so với thiết bị là khoảng 50cm.
3. Hãy đảm bảo rằng khi vận hành thiết bị, nước trong khoang chứa nước không vượt quá mức **MAX** và không xuống dưới quá mức **MIN**.
4. Luôn giữ bộ lọc sạch. Trong các điều kiện thông thường, bộ lọc chỉ cần làm sạch ba tuần một lần (xấp xỉ). Do bộ lọc giúp loại bỏ các hạt khí thô nên cần vệ sinh thường xuyên tùy vào chất lượng không khí.
5. Để đạt được hiệu suất sử dụng cao nhất, nên đặt thiết bị ở nơi thông thoáng khí gần cửa sổ hoặc cửa ra vào. Máy làm mát không khí hoạt động với cơ chế làm mát bay hơi nên cần có sự thông gió tốt.
6. Thiết bị sẽ bị giảm hiệu năng hoạt động nếu độ ẩm phòng quá 60%.
7. Phạm vi nhiệt độ hoạt động môi trường xung quanh nên trong khoảng 5°C - 40°C. Nếu nhiệt độ thấp hơn (như máy làm ẩm), cần đổ đầy khoang chứa nước bằng nước ấm (không phải nước nóng).

Lưu ý:

- Thông báo ngay cho Nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường của sản phẩm trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo qui định của Nhà sản xuất.

TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG



1. Máy làm mát không khí, máy làm ẩm và máy làm sạch không khí có những tính năng và đặc điểm tuyệt vời, phù hợp trong các phòng hoặc không gian rộng rãi;
2. Luồng khí mạnh mẽ, phù hợp cho các môi trường công nghiệp
3. Lý tưởng sử dụng cho các khu vực rộng, kho hàng, phòng ăn, phòng triển lãm, sân vườn, hiên nhà, nhà hàng, các sự kiện ngoài trời, lều rạp ngoài trời...
4. Là giải pháp làm mát tại chỗ thay thế cho các thiết bị khác không thể hoạt động trong các điều kiện kín gió hoặc đặc biệt khác
5. Có quạt 3 mức tốc độ và có thể thiết lập dao động nhằm cải thiện luồng không khí: tốc độ thấp, trung bình và cao để tạo sự cân bằng tối ưu giữa làm mát hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo hoạt động êm ái
6. Bộ lọc tổ ong giúp cải thiện làm mát và làm sạch không khí
7. Dễ dàng điều khiển cơ học
8. Có tay cầm và bánh xe nên dễ dàng di chuyển
9. Luồng khí mạnh mẽ với hướng quay đa chiều giúp làm mát nhanh hơn
10. Công suất lớn, khoang chứa có dung tích 40 lít đủ để hoạt động trong cả ngày
11. Tùy chọn cấp nước liên tục cùng với hệ thống bảo vệ quá dòng tích hợp sẵn sẽ đảm bảo hoạt động hiệu quả không cần giám sát

Thông số kỹ thuật:

- Khoang chứa nước: 40 lít
- Quạt 3 mức tốc độ: Thấp / Trung bình / cao
- Đa năng và dễ dàng di chuyển
- Tắm làm mát tổ ong hiệu suất cao
- Chức năng quay đa hướng


VẬN HÀNH

Máy làm mát không khí bằng phương pháp bốc hơi. Khi nước bay hơi vào không khí, nó tạo ra hỗn hợp các phân tử nước và không khí. Biến đổi hóa học này sẽ lấy nhiệt từ các phân tử nước, kết quả là đem lại hiệu quả làm mát tại chỗ.

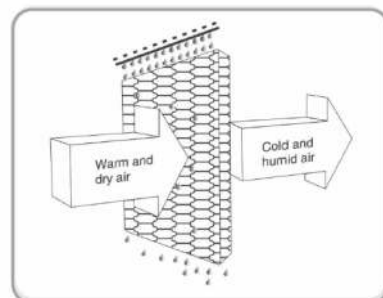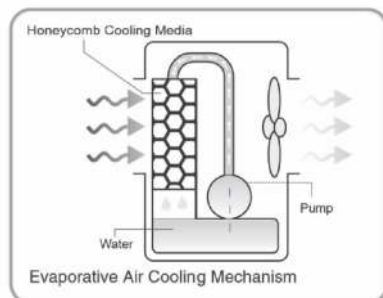

1. Độ ẩm tương đối khuyến cáo để đảm bảo hoạt động tối ưu là 60% hoặc thấp hơn. Không khí khô hơn có thể ảnh hưởng đến khả năng làm mát.
2. Không nên sử dụng thiết bị làm mát không khí trong các không gian kín hoặc không thông gió. Cần phải duy trì mức nước và luôn phải có nước trong khoang chứa. Cửa ra vào và cửa sổ phải mở để cho luồng không khí lưu thông tự do. Máy làm mát không khí hoạt động tốt nhất khi đặt gần cửa sổ để mở / có luồng không khí lưu thông.
3. Khi sử dụng lần đầu thiết bị, bộ phận làm mát Honeycomb sẽ có mùi, mùi sẽ mất dần sau khoảng 1 tuần sử dụng.

DANH MỤC CÁC BỘ PHẬN & LẮP ĐẶT

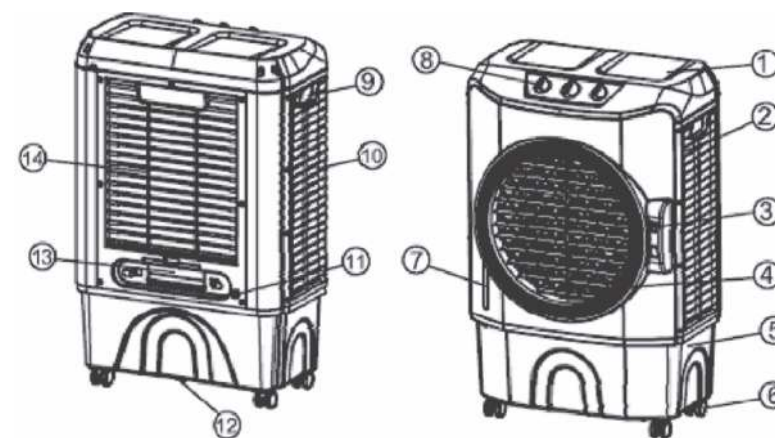

1. Bảng phía trên
2. Bảng bên phải
3. Cần gạt cửa thông hơi ngang
4. Cửa thông hơi ngang
5. Khoang chứa nước
6. Bánh xe
7. Bộ chỉ báo mức nước

8. Bảng điều khiển
9. Tay cầm
10. Bảng bên trái
11. Đường dẫn nước #2
12. Nút hãm xả nước
13. Đường dẫn nước #1
14. Bảng phía sau


LẮP ĐẶT

Thiết bị có thể dễ dàng di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Khi di chuyển cần chú ý giữ thiết bị thẳng đứng và đặt ở bề mặt vững chắc và bằng phẳng.

1. Tháo bỏ bao bì – giữ thiết bị ở vị trí thẳng đứng.
2. Đảm bảo các bộ phận được lắp đặt đúng quy định – bao gồm bánh xe dẫn hướng (được lắp vào đế của thiết bị)
3. Khoang chứa nước: Đổ đầy nước hoặc đá lạnh vào khoang chứa nước sao cho không quá mức MAX ở phía trước thiết bị. Ống dẫn nước trực tiếp được sử dụng để đảm bảo cấp nước cho khoang chứa nước. Có thể nối đầu ống bằng thiết bị nối đầu ống chuyên dụng.
4. Đảm bảo bộ lọc được lắp đúng vào phía sau thiết bị.
5. Nối phích cắm vào ổ cắm điện sau đó nhấn nút nguồn.
6. **Lưu ý:** Nếu bạn muốn tháo khoang chứa nước, hãy lấy khay chứa ra ngoài sau khi đã tắt nguồn 2 phút.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CÀI ĐẶT

Bảng điều khiển

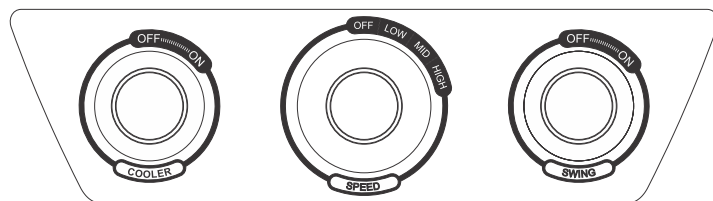

- **TẮT / MỞ** Máy làm mát: Xoay núm điều khiển về vị trí **ON (MỞ)** để mở và khởi động thiết bị. Xoay núm về vị trí **OFF (TẮT)** để tắt và dừng hoạt động thiết bị.
- Xoay núm về tốc độ **THẤP, TRUNG BÌNH HOẶC CAO** để thiết lập quạt về tốc độ mong muốn.
- **TẮT / MỞ chức năng quay**: Xoay núm về vị trí **ON (MỞ)** để bật chức năng xoay quạt. Chức năng này cho phép không khí đối lưu xung quanh căn phòng. Xoay núm về vị trí **OFF (TẮT)** để tắt chức năng xoay quạt.

Đổ nước

Trước khi bật chức năng làm mát và làm ẩm, hãy đổ nước vào khoang chứa nước. Thiết bị chỉ có thể được sử dụng mà không cần nước với chế độ làm sạch không khí. Có hai phương pháp vận hành – Tự động và bằng tay.

Đổ nước tự động


Nối thiết bị với ống dẫn ngoài thông qua

Đổ nước bằng tay

Trước khi đổ nước, mở đường ống dẫn nước, đổ nước từ từ và sau đó để đường ống dẫn nước trở về vị trí ban đầu.

Cần chú ý đến bộ chỉ báo mức nước của khoang chứa nước khi đổ nước bằng tay:

- Không đổ nước vượt quá mức Max
- Sử dụng nước sạch
- Thiết bị hoàn toàn an toàn và không có rủi ro nào nếu có mùi nhẹ hoặc nước bị biến màu nhẹ khi sử dụng lần đầu.

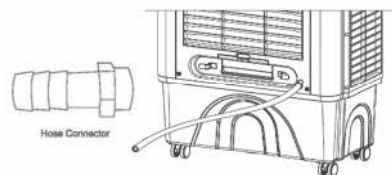

BẢO DƯỠNG

Làm sạch

CHÚ Ý: Hãy tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

Vệ sinh bề mặt


Vệ sinh mặt ngoài bằng khăn lau hoặc khăn ẩm mềm.

Không sử dụng các dung môi hóa học (như benzen, cồn hoặc xăng) vì có thể gây ra các hư hại nghiêm trọng. Đảm bảo không để nước chảy vào bảng điều khiển.

Làm sạch khoang chứa nước

Rút dây nguồn ra sau đó tháo khay chứa nước. Sử dụng miếng vải (được nhúng trong một chất tẩy rửa nhẹ) để lau khay chứa, để khô và sau đó đặt trở lại vị trí ban đầu cẩn thận. Xả nước trong khoang chứa và đổ nước sạch mỗi tuần một lần sẽ giúp giảm các chất cặn bẩn và giúp bộ lọc sạch.

Không vận hành thiết bị ở chế độ làm ẩm bằng nước đọng bẩn trong khoang chứa. Chúng tôi khuyến cáo làm sạch khoang chứa và đổ đầy bằng nước sạch nếu nước đã để quá lâu.

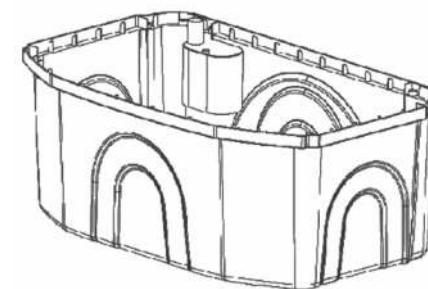

BẢO DƯỠNG VÀ THAY TẮM LỌC HONEYCOMB

Thiết bị được lắp với ba tấm lọc / tấm làm mát Honeycomb (phía sau và hai mặt bên). Tần suất vệ sinh làm sạch tấm lọc tổ ong tùy thuộc vào môi trường không khí và điều kiện nước. Trong điều kiện nước có khoáng chất cao (nước cứng), các chất cặn sẽ tích tụ lại trong tấm làm mát tổ ong và gây cản trở luồng khí. Nếu các chất cặn tích tụ trên các tấm lọc, hãy tháo bỏ bộ lọc và làm sạch bằng nước sạch. Chúng tôi khuyến cáo nên làm sạch ít nhất hai tháng một lần, tùy vào khả năng sử dụng.


Để có được kết quả tốt nhất, hãy giữ bộ lọc tổ ong khô sau mỗi lần sử dụng bằng cách tắt chế độ làm ẩm 15 phút (không có nước trong khoang chứa) trước khi tắt hẳn thiết bị.

Rút dây nguồn, sau đó tháo khung bộ lọc tổ ong và lấy bộ lọc ra khỏi khung. Làm sạch bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ, bàn chải mềm, làm sạch bộ lọc và để khô. Không được nhúng hẳn xuống nước.

BẢO DƯỠNG

Bảo dưỡng sau mỗi mùa sử dụng

1. Tháo nước trong khoang chứa và rửa bằng nước xà phòng ấm.
2. Để khô khay chứa trước khi lắp lại vào thiết bị
3. Làm sạch các tấm lọc tổ ong
4. Giữ các tấm Icepak trong khoang chứa nước
5. Che đậy và giữ thiết bị ở nơi khô thoáng.

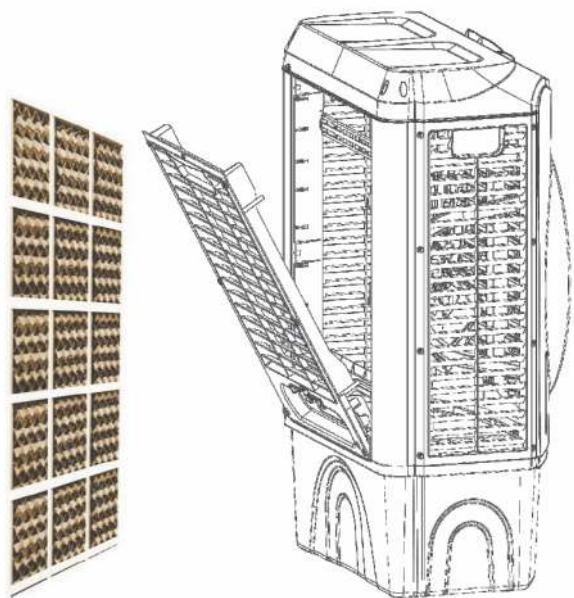

XỬ LÝ SỰ CỐ

Không được tự ý sửa chữa hoặc tháo thiết bị, mọi hành vi sửa chữa sai quy định sẽ không được bảo hành và có thể gây sự cố.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Không có điện	1. Chưa cắm dây điện 2. Bộ lọc tổ ong không được lắp đúng cách 3. Chưa bật công tắc chính. Chưa xoay Núm nguồn về vị trí ON (MỎ)	1. Cắm dây nguồn 2. Lắp lại bộ lọc tổ ong cho đúng. 3. Bật công tắc chính Xoay núm nguồn về vị trí ON (MỎ).
Không làm sạch bụi	1. Bộ lọc tổ ong bị tắc. Đường dẫn khí bị tắc	1. Tháo bộ lọc tổ ong và làm sạch. Loại bỏ các nguyên nhân làm tắc nghẽn
Khoang chứa nước không di chuyển	Giá đỡ bơm bị lỏng và cản trở khoang chứa nước	Lắp lại giá đỡ bơm
Có mùi lạ	1. Thiết bị mới. Khi sử dụng lần đầu, thiết bị phận làm mát tổ ong sẽ có mùi, mùi này sẽ mất dần sau 1 tuần sử dụng Có nấm mốc hoặc vi khuẩn sinh sôi trong Bộ lọc tổ ong	1. Không cần sửa chữa, khắc phục 2. Làm sạch bộ lọc bằng dung dịch diệt khuẩn Để khô trước khi sử dụng.

Nếu các biện pháp trên vẫn chưa khắc phục được vấn đề, vui lòng liên hệ với trung tâm cung cấp dịch vụ.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
2. Trong các trường hợp sau, máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Hết thời hạn bảo hành.
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - c. Hỏng hóc do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.
 - d. Mất thẻ bảo hành.

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

PRODUCT INTRODUCTION

Thank you for your purchase of our evaporative air cooler. Each unit has been manufactured to ensure safety and reliability. Before first use, please read these instructions carefully and save them for future reference.

PRODUCT INTRODUCTION

Evaporative air cooler is the natural way of cooling, similar to a breeze blowing across a lake. This breeze drops the temperature and has a relaxing cooling effect.

The evaporative air cooler cools the air by means of the evaporation of water. When water evaporative into the air, the result is a mixture of air and water molecules. This chemical change requires heat which is taken from the water molecules, resulting in cooler air propelled from the unit.

The recommended maximum relative humidity level is 60% or less, which allows a noticeable temperature decrease. The temperature decrease will be greater in drier climates because higher evaporation occurs when the humidity is low.

The evaporative air cooler can also be used to humidify dry air during the cool weather months.

The evaporative air cooler is not an air conditioner as it does not use a compressor or refrigerant gas. It should not be expected to cool as to a selected, fixed temperature like a refrigerated air conditioner.

TECHNICAL DATA

Model	KG 50F30
Water Tank Capacity	40L
Power	220W
Power Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Net Weight	19 kg
Net Size	L695×W438×H1050mm

SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read the instructions before operating the unit

1. This appliance is for indoor use only. Any outdoor use must be supervised and avoiding water spraying or ingress.
2. Rating: This unit must be only connected to a 220-240V / 50 Hz earthed outlet.
3. Installation must be in accordance with regulations of the country where the unit is used.
4. If you are in any doubt about the suitability of your electrical supply have it checked and, if necessary, modified by a qualified electrician.
5. This air cooler has been tested and is safe to use. However, as with any electrical appliances - use it with care.
6. Disconnect the power plug from socket before changing filters, dismantling, assembling or cleaning.
7. Avoid touching any moving parts of the appliance.
8. Never insert fingers, pencils or any other objects through the guard
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities. It is also not intended for use by those with a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Do not leave children unsupervised with this appliance.
11. Do not clean the unit by spraying it or immersing it in water.
12. Never connect the unit to an electrical outlet using an extension cord. If an outlet is not available, one should be installed by a qualified electrician.
13. Never operate this appliance if the cord or plug is damaged. Ensure the power cord is not stretched or exposed to sharp object/edges.
14. A damaged supply cord should be replaced by the manufacturer or a qualified electrician in order to avoid a hazard.
15. Any service other than regular cleaning or filter replacement should be performed by an authorized service representative. Failure to comply could result in a voided warranty.
16. Do not use the appliance for any other purposes than its intended use.
17. Never use the mains plug as a switch to start and turn off the air unit. Use the provided ON/OFF switch located on the control panel.
18. Always place the unit on a dry and stable surface. Do not move or tilt the unit while water tanks is full.
19. The appliance should not be installed in laundry or wet rooms
20. Do not use this unit in environments with flammable and explosive gases.
21. Avoid keeping the unit in direct sunlight for a long period of time.

SAFETY INSTRUCTIONS

Energy Saving and Unit Safety Protection Tips

1. Do not cover or restrict the airflow from the outlet or inlet grills.
2. For maximum performance the minimum distance from a wall or objects should be 50cm.
3. Please make sure, while in operation, the water in the water tank does not exceed the **MAX** level and does not fall below **MIN**.
4. Keep the filters clean. Under normal conditions, filters should only need cleaning once every three weeks (approximately). Since the filters remove airborne particles, more frequent cleaning may be necessary, depending on the air quality.
5. In order to achieve maximum efficiency please place the unit near an open door or window. Evaporative Air Coolers work with an evaporative cooling mechanism which requires cross ventilation.
6. This unit will lose efficiency if humidity in the room reaches a relative humidity of over 60%.
7. The ambient operating temperature range is from 5°C to 40°C. If used in low temperatures (as a humidifier) it is recommended to fill the water tank with warm (but not hot) water.

Note:

- Promptly notification to the Manufacturer if you note of any unusual symptoms.
- Always maintain your product according to the Maintenance Schedule in the Manufacturer's Instruction Manual.

FEATURES



1. Air Cooler, humidifier and air cleaner great in well ventilated large rooms and commercial spaces
2. Very powerful air throw, perfect for industrial spot cooling
3. Ideal for large areas, warehouses, dining rooms, exhibition rooms, patios, terraces, restaurants, temporary outdoor events, marquees and more
4. Alternative spot cooling solution for rooms and spaces which cannot be sealed or traditionally air
5. Conditioned
6. 3 fan speeds and oscillation setting for improved air flow: low, medium, high speed for best balance between maximum cooling and quiet operation
7. Honeycomb Filter for improved cooling and air cleaning
8. Easy to use mechanical controls
9. Handle and wheels for great mobility
10. Powerful air throw with directional swing for faster cooling
11. Large easy to fill 40 liter tank for almost full day operation
12. Continuous water supply connection option with a built-in overflow protection system ensures longer unattended operation

Specifications:

- Water tank: 40 Liters
- 3 speed fan: low/ medium/ high
- Versatile and mobile
- High efficiency honeycomb cooling pads
- Swing function


OPERATION

The air cooler cools the air by means of evaporation. When water evaporates into the air, the result is a mixture of air and water molecules. This chemical change requires heat which is taken from the water molecules, resulting in a spot cooling effect.

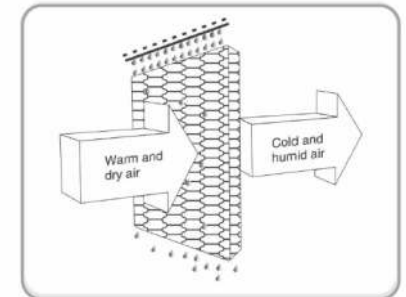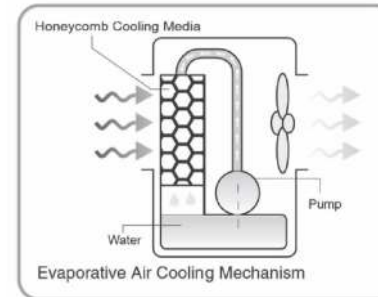

1. The recommended relative humidity for optimum operation is 60% or lower. A drier climate makes for more noticeable cooling.
2. The evaporative air cooler should not be used in enclosed or sealed spaces. It must be kept level and there must always be water in the water tank. Doors and windows should be open to allow free air flow. The evaporative air cooler works best when placed near an open window/air current.
3. When the product is used for the first time the Honeycomb cooling media will have an odour, this should dissipate within a week of use.

PARTS LIST AND INSTALLATION

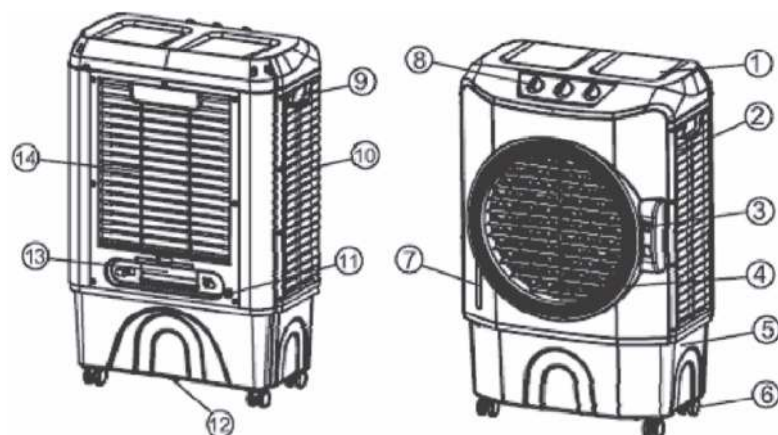

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Top panel | 8. Control panel |
| 2. Right panel | 9. Handle |
| 3. Lever for horizontal louvers | 10. Left panel |
| 4. Horizontal louvers | 11. Water inlet #2 |
| 5. Water tank | 12. Drainage Stopper |
| 6. Castors | 13. Water inlet #1 |
| 7. Water level indicator | 14. Back Panel |


INSTALLATION

This unit can easily be moved from one room to another. While moving the unit please note that it must always be kept upright and then placed on an even surface.

1. Remove any packaging - keeping the air cooler in a vertical position.
2. Make sure all parts are present and unit is assembled correctly - including the castor wheels (these need to be pushed into place on the base of the unit)
3. **Water tank:** Fill the water tank with water or ice ensuring it does not go above the **MAX** level visible in front of the unit. A direct hose feed can be used to keep the water tank topped up. The hose can be connected using the hose connector.
4. Make sure filter pad is properly inserted at the back of the unit.
5. Connect the power plug to a working socket, and then press the power button.
6. **Note:** If you want to remove the water tank, please pull out after unit has been powered-off for 2 minutes.

CONTROL PANEL & SETTINGS

Control Panel

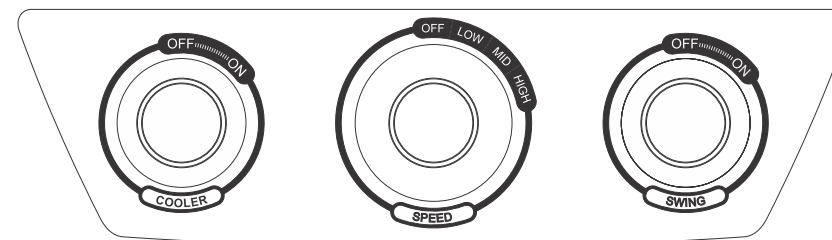

- **Cooler ON / OFF:** Turn the knob to the **ON** position to turn the unit on and start the cooling function. Turn the knob to the **OFF** position to turn the unit off and stop the cooling function.
- **Speed OFF / LOW / MID / High:** Turn the knob to **LOW**, **MID** or **HIGH** to set the fan to the desired speed.
- **Swing OFF / ON:** Turn the knob to the **ON** position to turn on the fan swing function. This will allow the air to circulate more around the room. Turn the knob to the **OFF** position to turn off the fan swing function. This will give a more constant stream of cool air similar to natural breeze.


Water Filling

Before turning on the cooling and humidification function, please add water to the tank. You can use the unit without water in air cleaner mode only. There are two methods – Automatic and Manual.

CONTROL PANEL & SETTINGS

Water Filling

Before turning on the cooling and humidification function, please add water to the tank. You can use the unit without water in air cleaner mode only. There are two methods – Automatic and Manual.

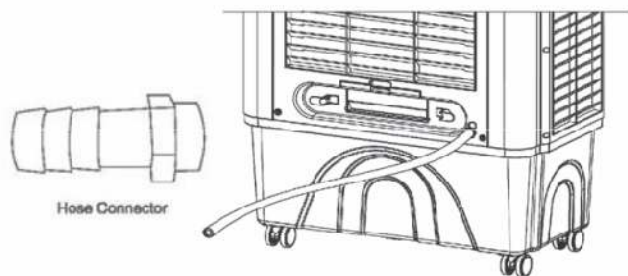

Automatic Filling

Connect the device to an outlet with a piece of hose and then turn on the outlet.

Manual Filling

Before filling with water, open the water inlet, fill the water tank slowly and then return the water inlet into the original position.

For manual water filling, please note the level indicator on the water tank

- Do not fill the water beyond the maximum water level
- Use clean tap water
- It is completely normal and in no way dangerous if the device has a slight odour or the water tank has a slight discolouration when it is used for the first time.



MAINTENANCE

Cleaning

ATTENTION: Please shut off the unit and unplug from the mains before cleaning or performing any maintenance.

Cleaning the surface

Clean the plastic housing with a duster or a soft wet cloth.


Do not use chemical solvents (such as benzene, alcohol or gasoline) as they may cause irreversible damage. Make sure no water enters the control panel.

Cleaning the water tank

Unplug the power cord then remove the water tank. With a cloth(dipped in a mild detergent), wipe the water tank, rinse it with water, and then carefully place it back in the unit.

Draining the water reservoir and refilling with fresh water at least once a week will help reduce any mineral deposits and keep the filters clean.

Do not run the unit in Humidify mode with stale water in the tank. We recommend emptying the tank and refilling it with fresh water if water has been standing in the tank for an extended period of time.

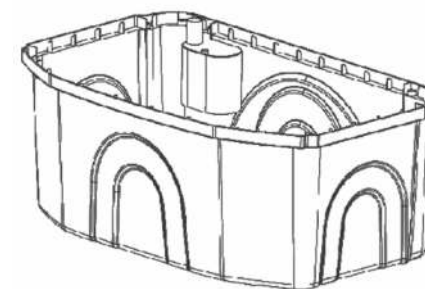

MAINTAINING AND CHANGING THE HONEYCOMB FILTER PADS

The appliance is supplied with a set of 3 honeycomb cooling / filters pads (back and sides). The cleaning frequency for the honeycomb filter depends on local air and water conditions. In areas where the mineral content of water is high (hard water), mineral deposits may build up on the honeycomb cooling filter and restrict air flow. If mineral deposits remain on the honeycomb pads, the filter should be removed and washed under fresh water. We recommend cleaning the honeycomb filter at least every two months, depending on your needs.


For best results, allow the honeycomb filter to dry after each use by turning off the humidify function for 15 minutes (with empty water tank) before turning the unit off.

Unplug the power cord, then remove the honeycomb filter frame, and take the honeycomb filter out of the bracket. With a mild detergent and a soft brush, scrub the honeycomb filter, clean with water and dry. Do not dip in water.

MAINTENANCE

End of Season Maintenance

1. Empty the tank and wash it with warm soapy water.
2. Dry the tank before placing it back in the unit
3. Clean the Honeycomb pads
4. Store the Icepack in the water tank
5. Cover the unit and keep it in a dry place.

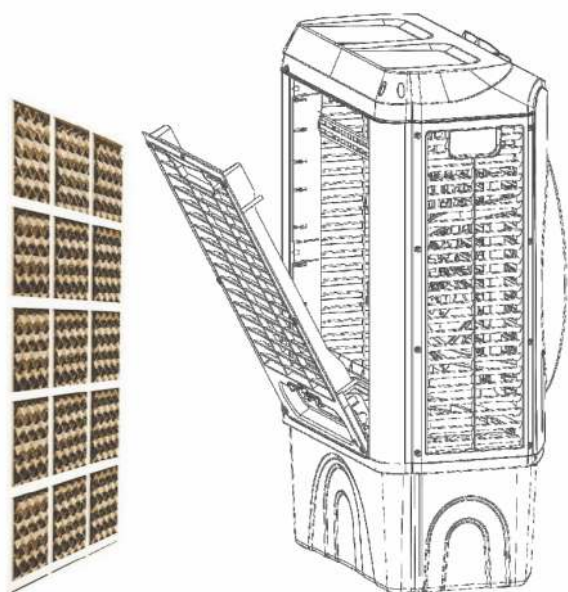

TROUBLESHOOTING

Do not repair or disassemble the unit by yourself, unauthorized repair attempts will invalidate the warranty and may cause bodily harm

ISSUE	POSSIBLE REASON	SOLUTION
No power	1. Power cord is unconnected 2. Honeycomb filter support is not installed correctly 3. The master switch is not turned on. The power knob is not in the ON position	1. Connect the power cord 2. Install the honeycomb filter correctly. 3. Turn on the master switch Turn the power knob to the on position.
No dust elimination	1. The honeycomb filter is blocked. The air inlet is blocked	1. Remove the honeycomb filter and clean it. Remove the obstruction
Water tank does not move	The pump supporter is loosened and blocks the water tank.	Reset the pump supporter.
Odour emission from unit	1. New unit. When the unit is used for the first time, the Honeycomb cooling media will have an odour, which will dissipate within a week of use Honeycomb filter may have developed mold or bacterial growth	1. No action required 2. Clean the filter pads with mild antibacterial solution. Dry before use.

If the above solutions do not resolve the problem please contact the service centre.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO AIR COOLER is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months
2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:
 - a. Expiry of warranty period.
 - b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
 - c. Damages by disaster or fire.
 - d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Dà Nẵng	TTDVKT Kangaroo Chi nhánh Miền trung	573 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng	(511)3727705
Quảng Bình	Công Ty TNHH Phương Thành	Số 170 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	(052) 3859117
Quảng Bình	Công ty TNHH dịch vụ bảo hành Quý Tài	Số 305 Quang Trung, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình	(052)3514536
Quảng Trị	Doanh Nghiệp Tư Nhân Quý Huyền	Số 96 Lê Duẩn - P.1 - TP. Đồng Hà - Quảng Trị	(053) 3566667
Quảng Nam	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Anh	Số 431 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam	(0510) 3825015
Bình Định	Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0563.817452
Khánh Hòa	DNTN TM & DV Điện tử VTT	29B Trịnh Phong, Nha Trang, Khánh Hòa	(058)3512182
Gia Lai	TTBH Hùng Dũng	Số 33, Nguyễn Trường Tộ, TP. Plei Ku, Tỉnh Gia Lai	0592.240.962
Dak Lak	Cty TNHH TMDV Điện Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, P. Ân Lợi, TP. Buôn Mê Thuộc, Dak Lak	0500.3952.917
Dak Nông	Cty TNHH TMDV Điện Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Dak Nông	0501.3546195
Lâm Đồng	Công Ty TNHH TM & DV An Khoa	Số 34, Lê Thị Pha, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	063.3710.235
Lâm Đồng	Công Ty TNHH TM Điện-điện Lạnh Duy Phương	Số 14 Mai Hoa Thôn, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	0633.588588
Lâm Đồng	Công Tác Viên Lê Quốc Tế	TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng	0944743048
Quảng Ngãi	Cơ Sở Điện Lạnh Quang Thành	Số 45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	055.3828569
Phú Yên	Công Ty TNHH Trm Điện Tử Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên	0573.829.272
Kon Tum	Trung tâm BH điện tử Chin	Số 162 Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi-Tp Kon Tum-Tỉnh Kon Tum	0603.865045
Huế	Công ty TNHH MTV Thành Hiệp	Số 59 Đường Xuân 68, P. Thuận Thành, TP. Huế, Thừa Thiên Huế	054.3531014

Hồ Chí Minh	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 147 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 560 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh	(08) 3 8399777 (08) 3 8830880
HCM	Công ty TNHH TM-DV Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0906.608.556
HCM	Công ty TNHH MTV Thương mại-DVKT Thiên Hiệp	699 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM	08 6653 4586
Vũng Tàu	Công ty TNHH TM DV Huy Hoàng Đạt	Số 41, Nguyễn Kim, P.4, TP Vũng Tàu.	0943.738.426
Tây Ninh	Công ty TNHH Một Thành Viên - Thiên Chí	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh	0913.442.252
Bến Tre	Trung tâm Bảo Hành Điện Lạnh Tín Phong	B/71 Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang	0937.817.984
An Giang	Trung tâm BH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	107 Nguyễn Huệ B, P. Mỹ Long, TP.Long Xuyên , Tỉnh An Giang	0919.499.161
Cà Mau	Trung tâm Bảo Hành Minh Lô	33 Đỗ Thừa Luồng, Phường 1, TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau	0913.988.004
Cà Mau	Công ty TNHH MTV SXTM & DV ĐTDL Tuấn Khôi	37 Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau	07803.935.522
Bình Phước	Công ty TNHH TM & DV Linh	46-47 Khu phố 2 – P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. Bình Phước	0977.977.110
Bình Phước	Công ty TNHH Đất Bình	149 quốc lộ 14,Tổ 3, KP Tân Đồng, P. Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước	0948.634.717
Bình Phước	Showroom Đồng Xoài	Số 10 Hùng Vương, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước	0966.797.485
Bình Dương	Công ty TNHH MTV TM và Dịch vụ Nguyễn Vĩ	Số 348, Đ.30 tháng 04, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0908.718.012
Đồng Tháp	Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	(067) 3535459
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Minh Tùng Kiên Giang	25 Lê Thị Hồng Gấm, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang	0773.918.222
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Khánh Khương	32 Nguyễn Trãi, KP2 Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang	0903.030.342
Sóc Trăng	Điện Lạnh Hoàng Huy	130 Trương Công Định, TP, 2 Sóc Trăng	0913.151.502
Hậu Giang	Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh	48 Ngõ Quốc Trị, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang	0939.792.778
Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	36A Phạm Thái Bường, P.4,TP Vĩnh Long	0918.205.401
Vĩnh Long	Showroom Vĩnh Long	286A-286B Quốc lộ 1A Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	0932.012.738
Trà Vinh	Công ty TNHH MTV Thiên Tài	10B Nguyễn Dáng , P7, TP Trà Vinh	0913.187.753
Bình Thuận	Công ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	491 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận	0942.241.898
Đồng Nai	Trần Quốc Tuấn	18/37 hẻm Văn Nghệ, Phường Bàu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	0913.179.028
Đồng Nai	Điện Tử Hưng Phát	79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	(061)3646398
Ninh Thuận	Điện lạnh Nguyễn Phát	26 Ngõ Gia Tự - TP.Phân Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	0908.798.467
Long An	Công ty TNHH Hoàng Kim	318 Quốc lộ 62, P6, TP Tân An, Tỉnh Long An	0723.826.649
Bạc Liêu	Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Uy Vũ	1A/5 Trần Hưng Nh, Khóm 5 , Phường 7 , TP. Bạc Liêu , T. Bạc Liêu	07813.956.868
Bạc Liêu	Showroom Bạc Liêu	351 Võ Thị Sáu, Khóm 4 , Phường 7, TP Bạc Liêu	0918.990.847
Cần Thơ	Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Tuấn	439 Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	07103,782117