

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH NƯỚC NÓNG

ELECTRIC
WATER HEATER
USER MANUAL


Dung tích: 15L/22L/30L



Khuyến cáo:

Hãy ngắt nguồn điện trước khi sử dụng.

けんこう
せいかつ

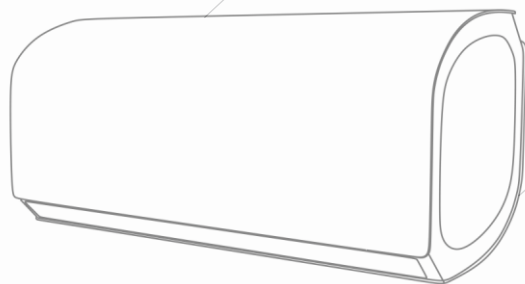

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem m%t sau**

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:



baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SERIAL STICKER




Thiết bị Gia Dụng
HomeCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHE BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng.**
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application.**
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company, Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

MỤC LỤC/ CONTENTS

KHUYẾN CÁO	01
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	01
CẢNH BÁO AN TOÀN	03
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM & THÔNG SỐ KỸ THUẬT	04
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	05
NHỮNG SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	06
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	07

I- KHUYẾN CÁO

- Sản phẩm này được thiết kế để phù hợp sử dụng trong gia đình. Nếu dùng vào các mục đích sử dụng tập thể như bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn... Tuổi thọ sử dụng sản phẩm và linh kiện sẽ giảm đi đáng kể.
- Trẻ em, những người không làm chủ được hành vi, người cao tuổi chỉ sử dụng sản phẩm khi có người giám hộ để đảm bảo an toàn.
- Sản phẩm phải luôn được lắp đặt bởi các kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn và tuân thủ các hướng dẫn và điều kiện trong cuốn HDSD này.
- Việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Để đảm bảo tuổi thọ, chất lượng linh kiện của sản phẩm cần cung cấp cho bình nguồn điện, nguồn nước theo tiêu chuẩn.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với những hư hỏng do lắp đặt hoặc sử dụng không đúng hướng dẫn.



II- HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Vị trí lắp đặt

- Nền lắp đặt gần nguồn điện, hệ thống nước và nơi dùng nước. Tuyệt đối không lắp ở nơi không thể thoát nước.
- Bình phải được lắp trên tường kiên cố, vững chắc, có thể chịu được lực gấp 2 lần tổng khối lượng bình khi đầy nước.

2. Xác định vị trí lắp đặt

- Đo và căn cứ vào khoảng cách thực tế giữa 2 lỗ treo của bình 30 cm, khoan 2 lỗ trên tường kiên cố.
 - Cắm vít nở vào trong lỗ, vặn chặt móc treo
 - Đưa bình lên, đặt chuẩn và treo chắc chắn vào móc treo trên tường.
- Kiểm tra móc treo đã chắc chắn chưa để đảm bảo việc lắp đặt vững chắc.
- * Bắt buộc phải sử dụng phụ kiện cố định đi kèm sản phẩm để lắp đặt.

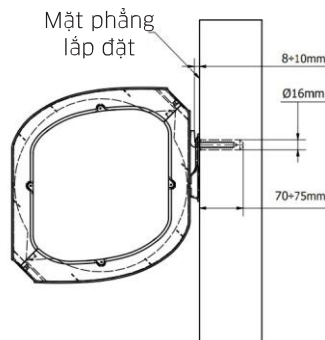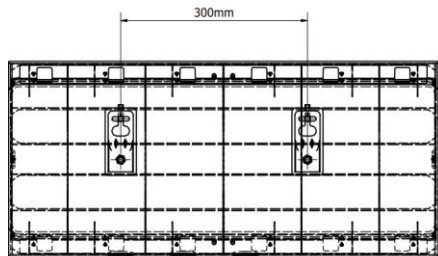

II- HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

3. Lắp đặt ống nước

- Lắp van an toàn vào đường nước vào của Bình nước nóng (đường nước có gioăng màu xanh lam), đầu xả áp trên van hướng xuống dưới.
- Lắp ống dẫn nước từ ống cấp nước vào van an toàn. Sau đó lắp ống dẫn nước ra (đường nước có gioăng màu đỏ).

Chú ý:

- Sau khi lắp đặt kiểm tra nước trong Bình nước nóng bằng cách mở vòi nước nóng sau đó mở van khóa nước cấp đầu vào, nước sẽ được tích vào bình chứa của bình, tại vòi nước nóng có nước ra có nghĩa nước đã được tích đầy bình chứa. Sau đó đóng vòi nước lại.
- Kiểm tra đảm bảo các mối nối không bị rò rỉ
- Khi nước trong bình chưa đầy, tuyệt đối không được cấp điện vì nếu cấp điện có thể gây cháy thanh nhiệt.
- Khi bình hoạt động, van đường nước vào phải luôn mở.
- Đường nước vào và đường nước nóng ra của bình (Đặc biệt khi lắp chìm trong tường) nhất định phải sử dụng loại ống chịu áp lực > 0.8Mpa, chịu nhiệt lên tới 100°C. Tuyệt đối không sử dụng ống mềm hoặc ống nhựa không chịu được nhiệt và áp lực.
- Đường nước vào và đường nước nóng ra được phân biệt rõ ràng, màu xanh dùng cho đường nước vào, màu đỏ dùng cho ống nước nóng ra.

4. Lắp nguồn điện

- Bình nước nóng sử dụng nguồn điện 220V-50Hz, công suất 2500W vì vậy dây dẫn điện bên ngoài phải có tiết diện $\geq 2,5\text{mm}^2$.
- Trường hợp không sử dụng phích cắm nên kết nối nguồn điện với bộ dây nguồn bình nước nóng bằng cầu đấu điện hoặc aptomat.
- + Dây màu nâu (L) nối với dây nóng (dây lửa).
- + Dây màu xanh (N) nối với dây lạnh (dây nguội).
- + Dây màu vàng/xanh nối với tiếp địa.

Lưu ý:


- Nối tiếp địa cho bình nước nóng để đảm bảo an toàn.
- Lắp aptomat để bảo vệ hệ thống điện khi gặp sự cố.
- Ở cắm điện, cầu đấu điện, aptomat sử dụng cho bình nước nóng phải có dòng điện định mức từ 16-20A.
- Nếu sử dụng aptomat đơn (ngắt 1 cực) thì aptomat phải đảm bảo được nối ở bên dây nóng (dây lửa).
- Không đấu nối trực tiếp dây cấp nguồn điện với phích cắm, bộ dây nguồn bình nước nóng vì đấu nối trực tiếp thì điểm tiếp xúc không chắc chắn, dẫn điện kém dẫn đến chập cháy.

5. Kiểm tra bộ chống giật ELCB

- Khi cấp nguồn cho ELCB đèn báo sẽ sáng, bộ chống giật hoạt động ở trạng thái bình thường
- Kiểm tra độ tin cậy của ELCB: Nhấn nút TEST, ELCB ngắt điện, đèn báo tắt điện.
- Để khởi động lại nhấn nút RESET, ELCB hoạt động trở lại, đèn báo bật sáng.

III- CẢNH BÁO AN TOÀN

- 1. Bình nước nóng phải được nối tiếp địa đúng cách.
- 2. Ngắt hoàn toàn Bình nước nóng khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh, sửa chữa, tháo lắp hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- 3. Việc lắp đặt điện phải tuân thủ theo quy tắc hoặc quy định hiện hành của nhà nước.
- 4. Đầu dẫn nước lạnh vào bình bắt buộc phải lắp van an toàn 1 chiều
- 5. Van an toàn cần được kiểm tra định kỳ (1- 2 lần/ năm). Kiểm tra bằng cách mở khóa van an toàn:
 - Nếu có nước chảy ra tại đường xả van an toàn, tức là van an toàn hoạt động bình thường.
 - Nếu không có nước chảy ra tại đường xả van an toàn. Khách hàng nên ngừng sử dụng Bình nước nóng, lập tức liên hệ với Trung tâm Bảo hành Kangaroo để được hỗ trợ thay thế, sửa chữa.
- 6. Áp lực nước ≥ 0.75 MPa nước sẽ chảy ra từ đường xả van an toàn. Nếu nước chảy ra liên tục tại đường xả thì kiểm tra, điều chỉnh áp lực nước đầu vào để tránh hiện tượng trên.
 - Tuyệt đối không bịt đường nước xả ở van an toàn.
 - Không thay thế van an toàn bằng loại van không có đường xả áp.
- 7. Tuyệt đối không để bộ cấp nguồn điện tiếp xúc trực tiếp với nước.
- 8. Không lắp đặt Bình nước nóng ở nơi bị đóng băng, nơi có nguy cơ xả nước trực tiếp vào bình đang trong quá trình sử dụng bình thường, bị ăn mòn hóa học hoặc có nguy cơ bị hư hại.
- 9. Cần có sự giám sát chặt chẽ khi Bình nước nóng được sử dụng bởi trẻ em hoặc người già.
- 10. Ngắt nguồn điện trước khi sử dụng nước từ Bình nước nóng hoặc nước từ nguồn cấp cho Bình nước nóng.
- 11. Khi áp lực nước trong bình ≥0.75 Mpa thì nước sẽ chảy ra từ đường xả van an toàn. Trong quá trình lắp đặt phải đầu nối đường xả van an toàn với hệ thống thoát nước bằng ống chịu nhiệt (theo hình ảnh minh họa phía dưới), tránh hiện tượng nước chảy từ đường xả van an toàn có thể gây hư hỏng các thiết bị khác.

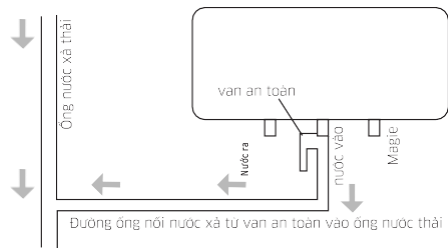


IV- ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Thanh nhiệt Inox 316L**
 - Thanh nhiệt sử dụng inox 316L có độ cách điện cao, dẫn nhiệt tốt, nhiệt ổn định, siêu bền.
 - Điện trở nhiệt và thành ống cách li hoàn toàn, không rò điện.
- Hệ thống bảo vệ an toàn đa cấp**
 - Tích hợp ELCB chống giật. Chống quá nhiệt. Chống đun khô. Chống quá áp suất.
 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.
- Lớp cách nhiệt sử dụng công nghệ bơm cao áp**
 - Áp dụng kỹ thuật tiên tiến, sử dụng vật liệu tốt nhất hiện nay.
 - Tính năng giữ nhiệt ưu việt, vượt trội, giúp tiết kiệm phần lớn điện năng tiêu hao.
- Thanh Magie chống cận ăn mòn**
 - Thanh Magie giúp công việc vệ sinh bình trở nên đơn giản, dễ dàng vệ sinh lòng bình bất kỳ khi nào, đảm bảo cạn trong bình được đẩy ra ngoài ngay.
 - Kéo dài tuổi thọ bình chứa.

V- THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại bình, kích thước, khối lượng và dung tích

MODEL	D (mm)	R (mm)	C (mm)	Khối Lượng	Dung tích	Loại ruột bình
15L	590	262	290	8.5 Kg	15 L	Đơn
22L	690	287	315	11.5 Kg	22 L	Đơn
30L	690	330	350	14.5 Kg	30 L	Đơn

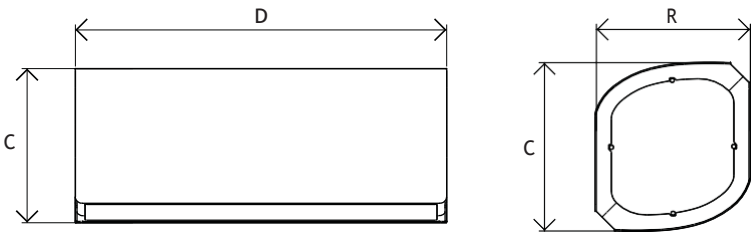

Thông số kỹ thuật

MODEL	Điện áp	Công suất	Nhiệt độ tối đa	Áp suất lớn nhất	Hiện thị nhiệt độ
15L	220/50Hz	2500W	75±5° C	0.8±0.05 MPa	Không
22L	220/50Hz	2500W	75±5° C	0.8±0.05 MPa	Không
30L	220/50Hz	2500W	75±5° C	0.8±0.05 MPa	Không

VI- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Trước khi cấp nguồn điện

- Kiểm tra lượng nước trong bình, cần đảm bảo khi mở vòi (bên nóng) nước chảy ra liên tục (chảy tròn vòi)
- Yêu cầu van khóa nước đầu nguồn luôn mở.

2. Cấp điện

- Cấp điện vào bình, đèn báo sẽ sáng, bình nước nóng bắt đầu hoạt động.

3. Chế độ tự động giữ nhiệt

- Bình nước nóng có thể tự động duy trì nhiệt độ.
- Khi nước đạt nhiệt độ yêu cầu, bình tự động ngắt nguồn điện. Khi nhiệt độ giảm 5 - 10°C bình tự động khởi động, tiếp tục đun nóng và giữ nhiệt độ nóng.

4. Chế độ bảo vệ quá nhiệt và chống đun khô

- Khi nhiệt độ nước quá cao hoặc khi bình cạn nước, thiết bị bảo vệ khi bình quá nóng sẽ tự động ngừng cấp điện cho bình. Người sử dụng hãy ngắt nguồn điện và kiểm tra nguồn nước, liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất để được hướng dẫn.

5. Chế độ bảo vệ khi áp suất quá cao

- Khi áp lực trong bình lớn hơn giới hạn áp lực cho phép, van an toàn sẽ tự động xả áp, bảo đảm an toàn. (Van an toàn chỉ hoạt động hiệu quả khi lắp đặt đúng và được vệ sinh định kỳ)

6. Thay thanh Magie định kỳ

- Thanh Magie cần được thay thế định kỳ 1 lần/ năm để làm tăng tuổi thọ cho bình.
- Trước khi thay thanh Magie cần ngắt hoàn toàn bình nước nóng khỏi nguồn điện đồng thời xả hết nước trong bình.

7. Sử dụng nước nóng

- Khi sử dụng nước nóng, trước tiên mở vòi bên nước lạnh sau đó từ từ xoay sang bên nước nóng để tạo hỗn hợp giữa nước lạnh và nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi mới sử dụng.
- Khi không dùng nước nữa, khóa vòi nước nóng trước rồi đến vòi nước lạnh sau.

8. Chú ý

- Trước mỗi lần sử dụng nên dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng, không hướng vòi nước trực tiếp vào người để tránh bị bỏng.

VII- NHỮNG SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Thứ tự	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Công tắc chống rò điện này liên tục	Rò le chống rò điện bị hỏng	Liên hệ với trung tâm bảo hành của Tập đoàn Kangaroo
2	Đèn tín hiệu không hoạt động	1. Chưa kết nối với nguồn điện 2. Linh kiện khác gặp sự cố	1. Kiểm tra nguồn điện, dây cắm điện, kiểm tra chế độ chống rò điện, bấm RESET 2. Liên hệ Trung tâm bảo hành của Tập đoàn Kangaroo
3	Nhiệt độ nước thấp	1. Nhiệt độ bên ngoài quá lạnh 2. Thời gian đun chưa đủ	1. Điều chỉnh lượng nước nóng lạnh 2. Tăng thêm thời gian đun
4	Nước nóng không chảy	1. Đường ống nối không chính xác 2. Vòi bị tắc 3. Bị mất nước 4. Áp suất nước quá thấp 5. Không mở van nước đầu vào 6. Vòi nước hỗn hợp gặp sự cố	1. Nối lại cho đúng 2. vệ sinh vòi 3. Chờ khi có nước 4. Chờ áp suất nước cao 5. Mở van 6. Rửa vòi hoặc thay mới
5	Nhiệt độ nước không đạt yêu cầu (đèn báo không sáng)	1. Mất điện 2. Ổ cắm tiếp xúc không tốt 3. Rò le chống đun khô tự ngắt	1. Cấp điện 2. Thay ổ cắm 3. Bảo trung tâm bảo hành
6	Nhiệt độ nước không đạt yêu cầu (đèn báo sáng)	1. Lượng nước lạnh quá nhiều 2. Thời gian đun chưa đủ 3. Thanh nhiệt bị cháy 4. Vòi nước hỗn hợp có vấn đề	1. Điều chỉnh tỷ lệ nóng và lạnh 2. Chờ đủ thời gian 3. Bảo trung tâm bảo hành 4. Thay vòi mới

VIII- CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1.Điều kiện được bảo hành.

- Sản phẩm chính hãng Công ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
- Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất.**
- Các hư hỏng không thuộc các mục trong phần từ chối bảo hành.
- Chỉ sử dụng sản phẩm trong phạm vi gia đình.
- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
- Sản phẩm còn hạn bảo hành theo thời hạn đăng ký bảo hành điện tử.
- Kiểu máy (Model) và số máy (Serial No) trên sản phẩm phải trùng với Kiểu máy (Model) và số máy (Serial No) trên hệ thống tra cứu bảo hành điện tử của Kangaroo.
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

2.Từ chối bảo hành.

- (Sản phẩm thuộc một trong các điều kiện dưới đây sẽ không được bảo hành miễn phí và được sửa chữa có tính phí)*
- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
 - Sản phẩm không do Công ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế sản xuất, lắp ráp, phân phối, kinh doanh.
 - Sản phẩm được sử dụng không phải mục đích trong gia đình.
 - Các sản phẩm khuyến mại, khuyến mãi.
 - Tem niêm phong của sản phẩm không còn nguyên vẹn, số máy (Serial No) của sản phẩm bị mờ hoặc mất ký tự.
 - Sản phẩm đã được sửa chữa tại nơi không phải hệ thống bảo hành của Kangaroo hoặc không phải là Kỹ thuật viên do Kangaroo ủy quyền sửa chữa.
 - Sản phẩm bị hư hỏng do lắp đặt, bảo trì, sử dụng không đúng theo tính năng, đặc tính kỹ thuật và sách hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
 - Sản phẩm bị hư hỏng do các nguyên nhân như: Thiên tai, lũ lụt, sét đánh, hỏa hoạn, vận chuyển, lắp đặt, gi sét, gãy vỡ, hao mòn tự nhiên,....

3. Thời hạn bảo hành

Bộ phận	Thời hạn
Thanh nhiệt	Bảo hành vĩnh viễn
Ruột bình	10 năm
Phần điện	02 năm
Thanh Magie (Linh kiện tiêu hao)	Không bảo hành

Lưu ý: Thanh nhiệt và ruột bình chỉ được bảo hành với điều kiện thanh Magie được thay chính hãng định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gối Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 238 Đường 66, Khu dân cu Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiên Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2 , Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiên Chí	Số 41 Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Báo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mương Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Túng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vi Thanh, Tỉnh Hậu Giang



Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiên Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sám	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phà, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ết 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thu, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Hồ Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thu Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn