


Hướng dẫn sử dụng

Máy hút ẩm Fujihome DH16W

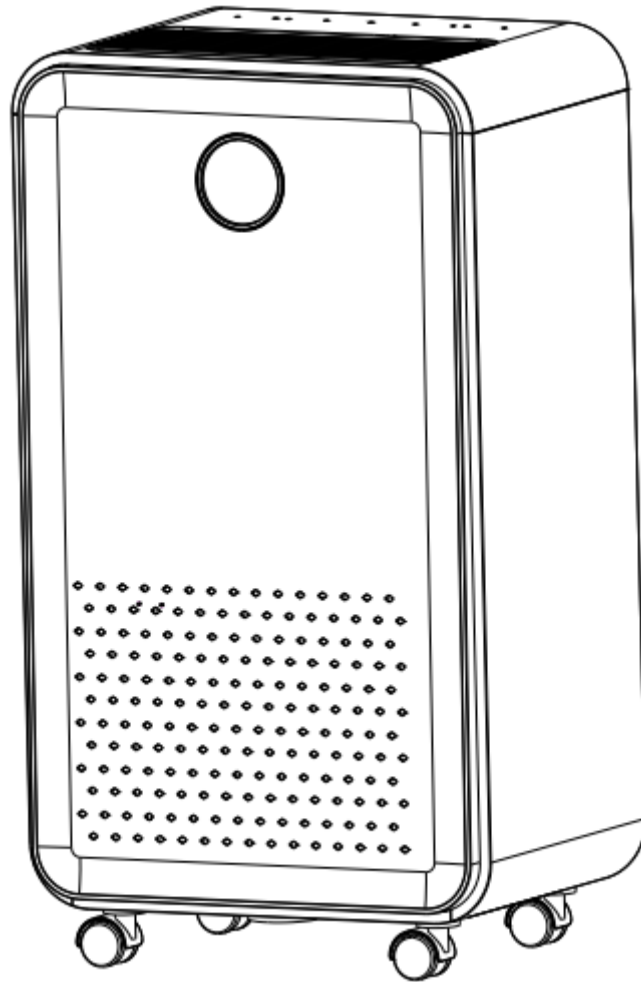

Vui lòng cất giữ sổ tay hướng dẫn sử dụng để tham khảo thêm!

Cảm ơn bạn đã lựa chọn máy hút ẩm của chúng tôi. Hãy đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của hãng để được giúp đỡ.

1. Khuyến cáo





Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng máy hút ẩm lần đầu tiên.

1. Lắp đặt thiết bị trên sàn phẳng và cứng để giảm độ rung hoặc tiếng ồn.
2. Không bao giờ nhúng thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
3. Không bao giờ vận hành thiết bị nếu cáp hoặc đầu nối khác bị hỏng, hoặc có điều gì bất thường có thể xảy ra, vui lòng gọi dịch vụ khách hàng để được trợ giúp.
4. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng hoặc trước khi di dời hoặc vệ sinh thiết bị.
5. Chỉ vận hành thiết bị ở điện áp được chỉ định.
6. Thiết bị chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng nó cho mục đích khác.
7. Không đặt các vật nặng lên thiết bị.
8. Không nghiêng thiết bị sang bất kỳ phía nào vì nước tràn có thể làm hỏng thiết bị.
9. Không bao giờ chen bất kỳ vật nào khác vào thân thiết bị để tránh mọi nguy hiểm hoặc hỏng hóc thiết bị.
10. Không đặt máy gần các thiết bị tỏa nhiệt hoặc gần các vật liệu dễ cháy, nguy hiểm.
11. Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm về thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
12. Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
13. Thiết bị phải được định vị sao cho có thể tiếp cận được phích cắm.
14. Thiết bị phải được lắp đặt phù hợp với các quy định về hệ thống dây điện quốc gia.




Đừng cố sửa chữa, tháo dỡ hoặc bán lại thiết bị như vậy, nếu không nó có thể gây ra một số hư hỏng. Ngay cả việc thay dây điện cũng phải do người có chuyên môn đặc biệt thực hiện.

2. Hình sản phẩm

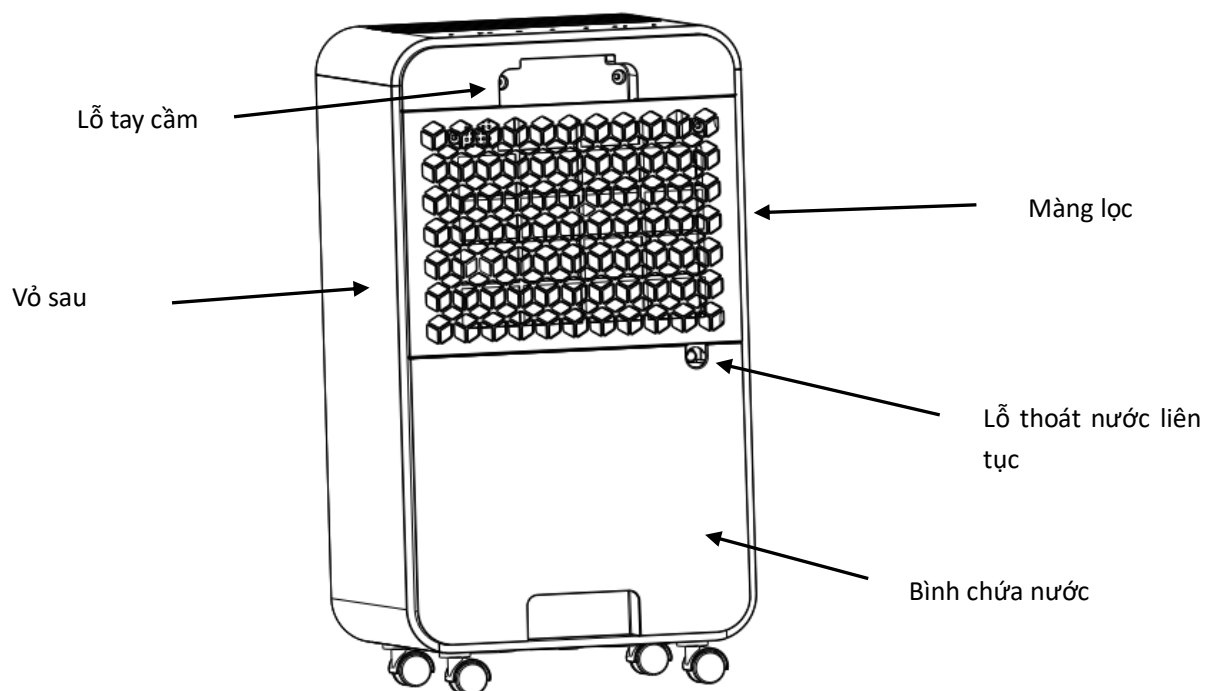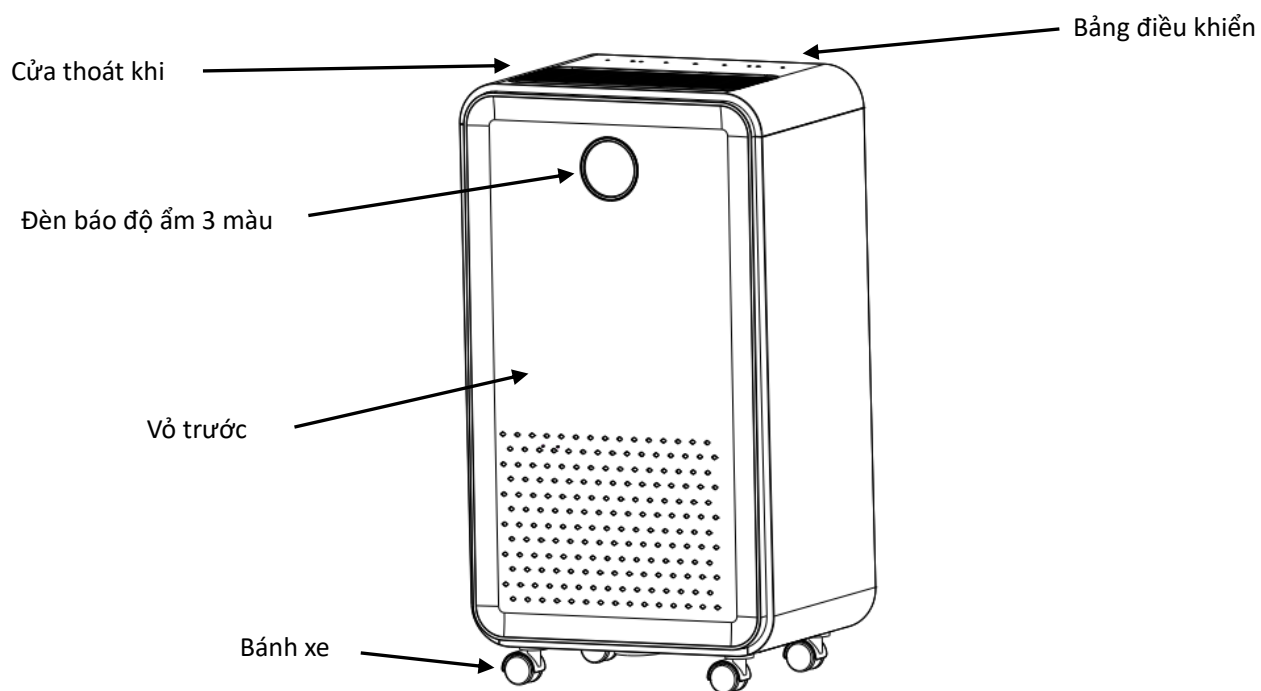

3. Bảng điều khiển

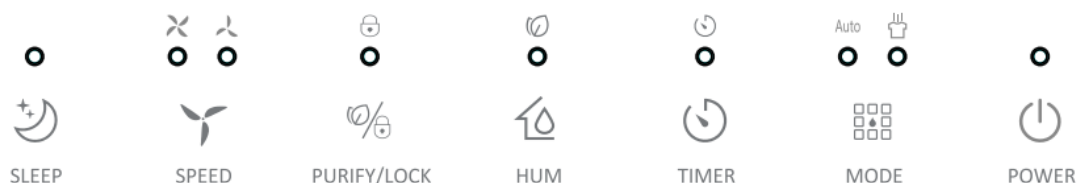

4. Đèn báo 3 màu

Độ ẩm môi trường $\leq 45\%$, đèn báo sẽ hiển thị màu xanh lam
 $45\% < \text{độ ẩm môi trường} < 65\%$, đèn báo sẽ hiển thị Màu xanh lá cây
độ ẩm môi trường xung quanh $\geq 65\%$, đèn báo sẽ hiển thị Màu đỏ



5. Vận hành



Power

Ở trạng thái chờ, nhấn nút nguồn để bật, mặc định máy sẽ vào chế độ hút ẩm tự động, đèn chế độ hút ẩm tự động sẽ sáng và tốc độ quạt mặc định cao, độ ẩm mặc định là 50%. Đèn LED hiển thị độ ẩm môi trường xung quanh.

Ở trạng thái bật nguồn, nhấn nút nguồn để tắt, đèn báo đang chạy sẽ tắt và máy nén dừng ngay lập tức, sau đó quạt sẽ tắt sau 30 giây.



Mode

Phím chuyển chế độ chỉ có thể hoạt động khi chế độ ngủ tắt.

Chế độ tự động - chế độ sấy liên tục, nhấn một lần để chuyển chế độ từ chế độ này sang chế độ khác, đèn báo tương ứng sáng lên.

● **Auto mode:** Khi độ ẩm môi trường $\geq$ độ ẩm cài đặt + 3%, quạt bắt đầu hoạt động và máy nén bắt đầu hoạt động sau 3 giây. Khi độ ẩm môi trường $\leq$ độ ẩm cài đặt - 3%, máy nén ngừng hoạt động và quạt ngừng hoạt động sau 30 giây.

Cả tốc độ quạt và độ ẩm đều có thể được điều chỉnh ở chế độ tự động.●

Continuously drying mode: chế độ liên tục , máy vẫn tiếp tục chạy, không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và quạt chạy tốc độ cao.

Không thể điều chỉnh cả tốc độ quạt và độ ẩm ở chế độ làm khô liên tục



Hum

Chạm vào nút độ ẩm để kiểm tra độ ẩm môi trường hiện tại, chạm lại vào nút này và bạn có thể đặt độ ẩm. Phạm vi độ ẩm giới hạn 30% đến 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% ... Sau khi cài đặt xong độ ẩm , hệ thống xác nhận độ ẩm đã cài đặt sau khi màn hình nhấp nháy trong 3 giây và khôi phục để hiển thị độ ẩm xung quanh.

Sau khi hoàn thành độ ẩm cài đặt, máy nén sẽ quyết định mở hay không tùy theo sự chênh lệch giữa độ ẩm môi trường hiện tại và độ ẩm cài đặt.



Lock

Nhấn và giữ 3 giây để bật / tắt chức năng khóa trẻ em.



Speed

Nhấn nút này để chuyển đổi giữa tốc độ gió cao và thấp ở chế độ tự động.



Timer

Nhấn nút hẹn giờ để cài đặt chức năng hẹn giờ 0-24 giờ. Khoảng thời gian là 1 giờ. Mỗi lần bạn nhấn nút này, giá trị tăng lên 1 giờ và sau đó giá trị thời gian tương ứng được hiển thị trên màn hình. Giá trị cài đặt là "00" để hủy chức năng hẹn giờ nhấn giữ nút Time. Sau khi bộ hẹn giờ được đặt và hoàn tất, đèn LED hẹn giờ sẽ sáng trong khoảng thời gian. Sau khi hết thời gian, đèn LED hẹn giờ sẽ tự động tắt.

Ở trạng thái đang chạy, cài đặt thời gian tắt máy;

ở trạng thái chờ, cài đặt thời gian bật máy.



Lưu ý: khi nhấn POWER cũng sẽ thoát khỏi cài đặt hẹn giờ.

Child Lock/Ionizer



Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng ion hóa, chỉ báo làm sạch không khí




sáng lên. Giữ nút khóa trẻ em để bật hoặc tắt chức năng khóa trẻ em, đèn báo khóa sẽ sáng lên tương ứng.

Clear the Alarm (xóa báo thức)

● Khi máy đang bật, nhấn nút POWER để dừng. Máy nén, quạt tắt và tắt cả các chức năng đóng băng cho đến khi bình được làm trống và trở lại đúng vị trí.

Empty the Tank (Đổ nước trong bình)

Hai tay bám vào rãnh ở đáy bình và kéo ra . Thực hiện từ từ và đều đặn tránh nước trong bình bị đổ

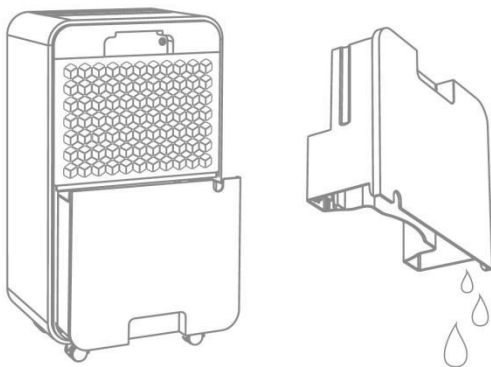

● Đổ sạch nước.


● Đặt bình nước trở lại vị trí cũ. Máy hút ẩm tự động bắt đầu hoạt động trở lại.

5. Bảo trì

Các thao tác cần chú ý


1

Không tháo phao ra khỏi bình nước nếu không máy hút ẩm không thể khởi động.

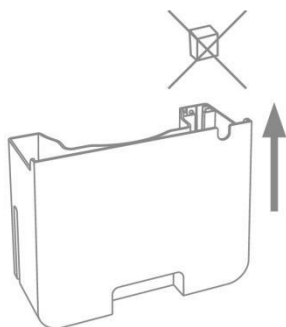

2

Đảm bảo bình chứa nước ở đúng vị trí khi đặt nó trở lại, nếu không máy hút ẩm không thể khởi động.

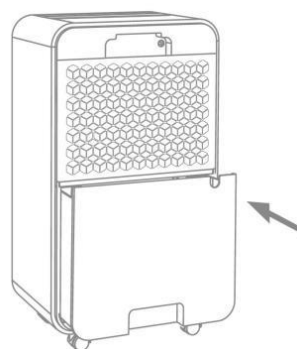


3

Nếu bình chứa nước bị bẩn, hãy rửa bằng nước mát / ấm. Không sử dụng chất tẩy rửa, bi thép, vải chống bụi đã qua xử lý hóa học, xăng, benzen, chất pha loãng hoặc dung môi hóa học khác trong trường hợp hư hỏng và rò rỉ.


4

Thoát nước liên tục

- Lấy bình nước ra

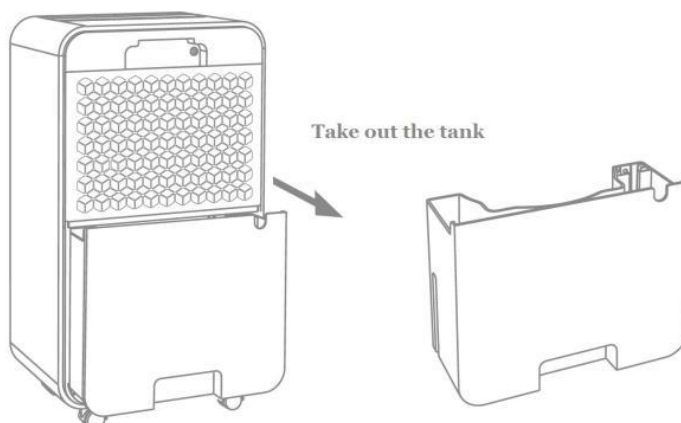

- Sử dụng vòi nước (đường kính = 9,5mm) để kết nối với đầu ra nước.
- Luồn ống nước qua lỗ thoát trên bình chứa và đặt bồn trở lại.

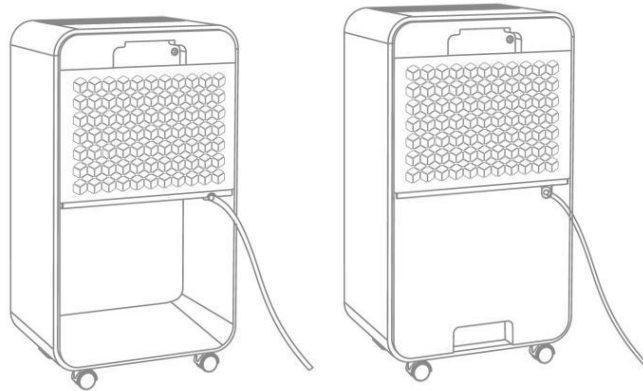


Lưu ý: Để thoát nước liên tục, phần cuối của ống không được ngập trong nước để tránh bị tắc hoặc hư hỏng.

5

Khoảng cách

Khi máy hút ẩm đang hoạt động, hãy đảm bảo rằng phía sau máy hút ẩm duy trì khoảng cách tối thiểu là 20 cm như hình dưới đây.

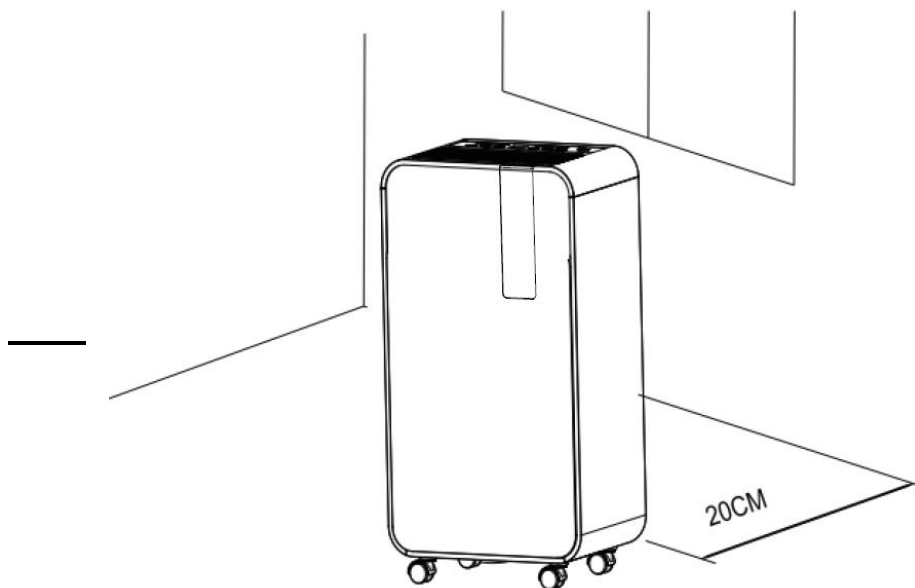

6

Vệ sinh


- **Làm sạch máy**

Dùng khăn mềm và hơi ẩm để lau thân máy hút ẩm.

- **Làm sạch bộ lọc**

1 Tháo màng lọc ra khỏi máy

2 Sử dụng máy hút bụi để hút nhẹ lớp bụi trên bề mặt. Nếu bộ lọc quá bẩn, hãy rửa bằng nước và chất tẩy rửa mềm và lau khô kỹ sau đó.

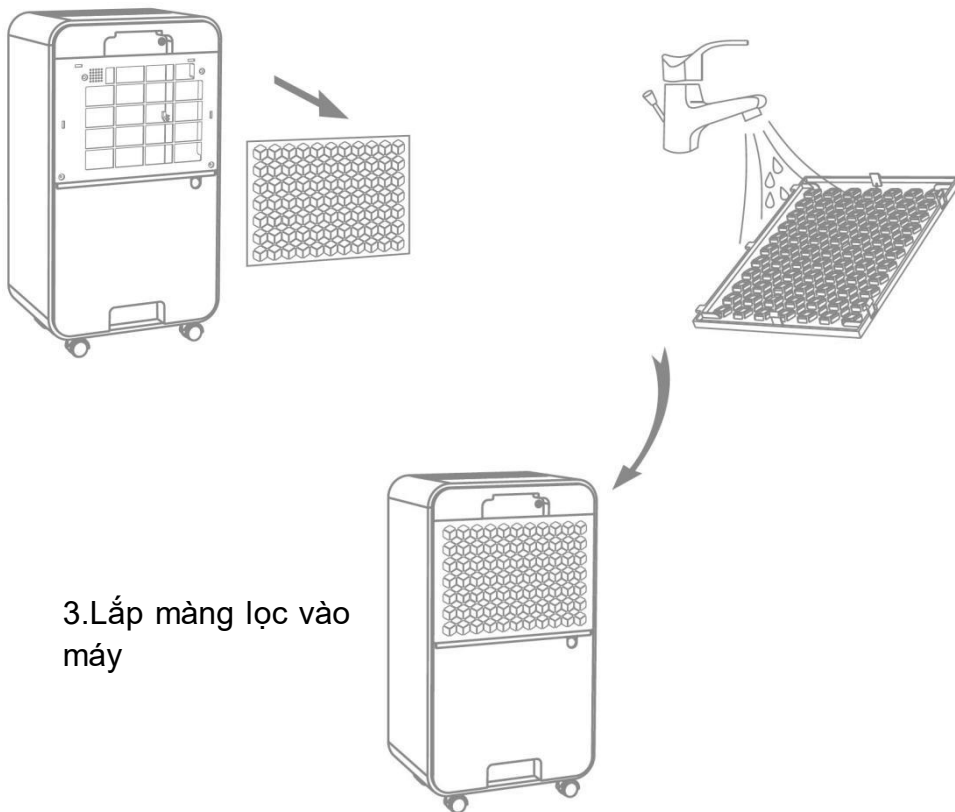

7

Chú ý

Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài và có ý định cất giữ, vui lòng

lưu ý các bước sau:

1 Đổ nước vào ngăn chứa nước và lau các giọt nước ở đáy bên trong máy.

2. Thu gọn dây nguồn và cất vào bình nước khô.

3. Làm sạch bộ lọc.

4. Đặt máy trong môi trường khô ráo và thoáng mát.

6. Xử lý sự cố

1. Nhiệt độ môi trường đặt máy .

Khi $5^{\circ}\text{C} \leq$ Nhiệt độ môi trường xung quanh. $\leq 35^{\circ}\text{C}$, khi nhiệt độ môi trường thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ hoạt động, máy hút ẩm sẽ dừng lại.

Khi $5^{\circ}\text{C} \leq$ Nhiệt độ môi trường xung quanh. $\leq 16^{\circ}\text{C}$, máy nén tự động ră đông theo từng khoảng thời gian; trong quá trình xả đá, máy nén dừng và quạt vẫn chạy.

2. Trước khi gọi dịch vụ sửa chữa

Trước khi liên hệ với dịch vụ sửa chữa máy , vui lòng xem lại danh sách xử lý sự cố bao gồm các sự cố thường gặp không phải do sai sót về tay nghề hoặc máy móc

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Máy không hoạt động	Không có điện vào máy	Kết nối với ổ cắm đang hoạt động và bật máy
	Đèn báo đầy nước	Xả kết nước và đặt lại nó hoặc đặt lại kết nước cho đúng vị trí
	Nhiệt độ trong phòng $\leq 5^{\circ}\text{C}$, Or $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Cảm biến nhiệt độ được thiết kế để bảo vệ thiết bị. Không thể làm việc dưới nhiệt độ như vậy , di chuyển máy sang khu vực khác
Hoạt động kém	Màng lọc không khí có thể bị tắc	Làm sạch màng lọc không khí
	Cửa nạp hoặc Cửa xả có thể bị tắc nghẽn	Loại bỏ vật cản khỏi Cửa xả hoặc Cửa nạp khí
Không hút gió vào máy	Kiểm tra màng lọc có thể bị tắc	Làm sạch màng lọc của máy
Tiếng ồn lớn khi chạy	Kiểm tra không gian đặt máy có nhiều tiếng ồn không ?	Đặt lại máy
	Màng lọc có bị tắc nghẽn không	Làm sạch màng lọc không khí
E2	Cảm biến của máy bị lỗi	Thay cảm biến mới
LO	Độ ẩm môi trường dưới 20%	Máy hút ẩm tắt để tự bảo vệ
HI	Độ ẩm môi trường trên 90%	
CL	Bảo vệ nhiệt độ thấp , nhiệt độ môi trường $< 5^{\circ}\text{C}$	
CH	Bảo vệ nhiệt độ cao, nhiệt độ môi trường $> 38^{\circ}\text{C}$	

Sử dụng phần mềm “Smart Life” trên App

Thiết bị này cho phép bạn vận hành thiết bị thông qua mạng làm việc tại nhà của bạn. Điều kiện tiên quyết là kết nối WIFI vĩnh viễn với bộ định tuyến của bạn và ứng dụng miễn phí “Smart Life”.



Download Smart Life App



1. Cài đặt ứng dụng “Smart Life”. Tạo một tài khoản người dùng.
2. Kích hoạt chức năng WIFI trong cài đặt của thiết bị của bạn.
3. Đặt thiết bị cách bộ định tuyến khoảng 5 mét.
4. Chỉ cần bật nguồn, đèn báo WIFI sẽ nhấp nháy. Sau 3 phút, trạng thái sẽ bị hủy nếu không có cấu hình mạng và đèn báo tắt. Nếu bạn cần kết nối lại WIFI, hãy nhấn và giữ nút “hẹn giờ” trong 5 giây để bắt đầu cấu hình mạng, đèn báo WIFI sẽ nhấp nháy trở lại.

Đã kết nối WIFI

● Phương pháp 1

Kết nối qua Bluetooth

Mở bluetooth của điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn.

Khi chỉ báo WIFI nhấp nháy, hãy mở ỨNG DỤNG “Smart Life”, thiết bị sẽ tự động kết nối qua bluetooth.

● Phương pháp 2

Khi chỉ báo WIFI nhấp nháy, hãy chọn “Thêm thiết bị” - “Thiết bị gia dụng nhỏ” - “Máy hút ẩm” và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Kiểm tra trạng thái của đèn báo WIFI và chọn trạng thái chính xác.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy nhanh, nó có thể được kết nối trực tiếp.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy chậm, hãy nhấn “Go to Connect” để kết nối WIFI có tên “SmartLife-XXXX”.

Nhận xét:

Khi thiết bị đã được kết nối thành công, đèn WIFI sẽ sáng. Bây giờ bạn có thể vận hành thiết bị bằng ứng dụng.

Nhấn và giữ nút Hẹn giờ trong khoảng 5 giây, thiết bị ngắt kết nối, đèn WIFI sáng.