


Hướng dẫn sử dụng

Máy hút ẩm Fujihome DH20W

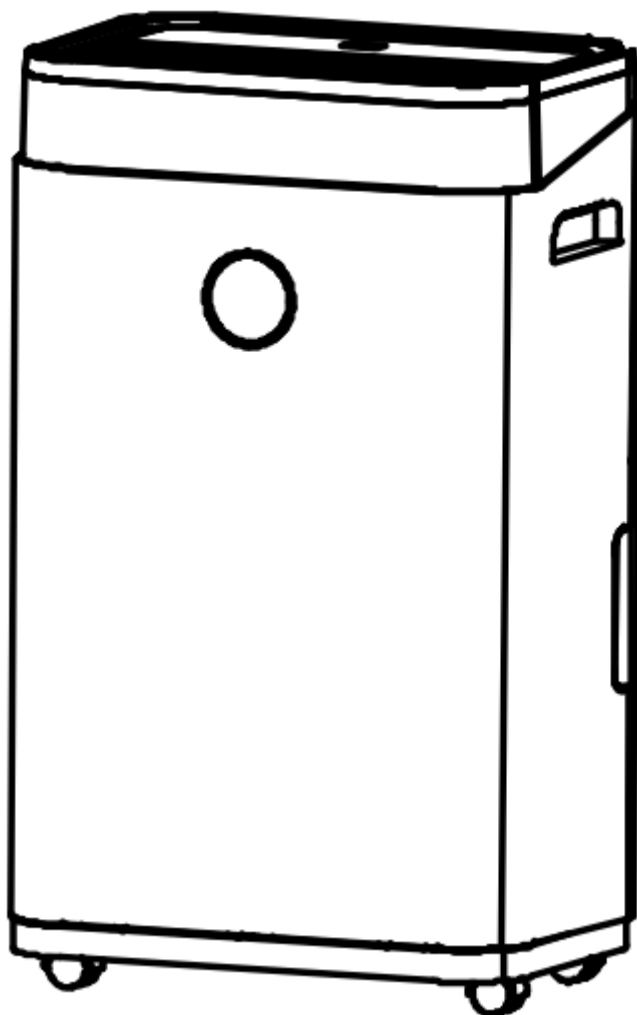

Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng cất giữ sổ tay hướng dẫn sử dụng để tham khảo thêm!

Cảm ơn bạn đã lựa chọn máy hút ẩm của chúng tôi. Hãy đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của hãng để được giúp đỡ.

1. Khuyến Cáo



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy hút ẩm lần đầu tiên .

1. Lắp đặt thiết bị trên sàn phẳng và cứng để giảm độ rung hoặc tiếng ồn.
2. Không được nhúng thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
3. Không vận hành thiết bị nếu cáp hoặc đầu nối khác bị hỏng , nếu thấy điều gì bất thường xảy ra vui lòng gọi trung tâm dịch vụ khách hàng để được trợ giúp.
4. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng hoặc trước khi di dời hoặc vệ sinh thiết bị.
5. Chỉ vận hành thiết bị ở điện áp được chỉ định.
6. Thiết bị chỉ sử dụng hút ẩm trong nhà. Không sử dụng nó cho mục đích khác.
7. Không đặt các vật nặng lên thiết bị.
8. Không nghiêng thiết bị sang bất kỳ phía nào vì nước tràn có thể làm hỏng thiết bị.
9. Không bao giờ chèn bất kỳ vật nào khác vào thân thiết bị để tránh mọi nguy hiểm hoặc hỏng hóc thiết bị.
10. Không đặt máy gần các thiết bị tỏa nhiệt hoặc gần các vật liệu dễ cháy và nguy hiểm.
11. Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) sử dụng khi có các biểu hiện giảm thể chất, cảm quan hoặc thiếu kinh nghiệm kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
12. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc người có hiểu biết về điện để tránh rủi ro.
13. Thiết bị phải được cố định sao cho có thể tiếp cận được phích cắm.
14. Thiết bị phải được lắp đặt phù hợp với các quy định về hệ thống dây điện quốc gia.
15. Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh thiết bị là 41 °F -95 °F.

2. TÍNH NĂNG

- Chức năng Wi-fi
- Chức năng ion hóa
- Điều khiển điện tử với màn hình LED
- Quạt 2 tốc độ mạnh mẽ
- Tính năng xả trực tiếp cho phép hoạt động liên tục
- Tự động khởi động lại: Thiết bị tự động khởi động lại sau khi mất điện
- Tự động dừng và cảnh báo bằng đèn báo trên bảng hiển thị khi kết nước đầy
- Tự động rã đông: ngăn ngừa sự tích tụ đóng băng
- Bảo vệ tự ngắt tự động ba phút của máy nén
- Bộ hẹn giờ lập trình 12 giờ
- Chức năng nhiệt độ thấp: Thiết bị hoạt động ở nhiệt độ thấp đến 5 °C
- 4 bánh xe để dễ dàng vận chuyển từ phòng này sang phòng khác
- Bộ lọc có thể tái sử dụng, có thể giặt được
- Khóa trẻ em
- Chế độ ngủ
- Với bồn chứa nước trực quan lớn 6,5L
- Đèn báo 3 màu để hiển thị mức độ ẩm khác nhau
- Máy nén pittông, độ ồn rất thấp, Độ ồn thấp $\leq 45\text{dB}$
- Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu quả năng lượng cao ($\text{EF} = 1,61$)
- Môi chất lạnh R134a thân thiện với môi trường
- Thời gian bảo hành 1 năm của nhà sản xuất

3. Tổng quan về sản phẩm

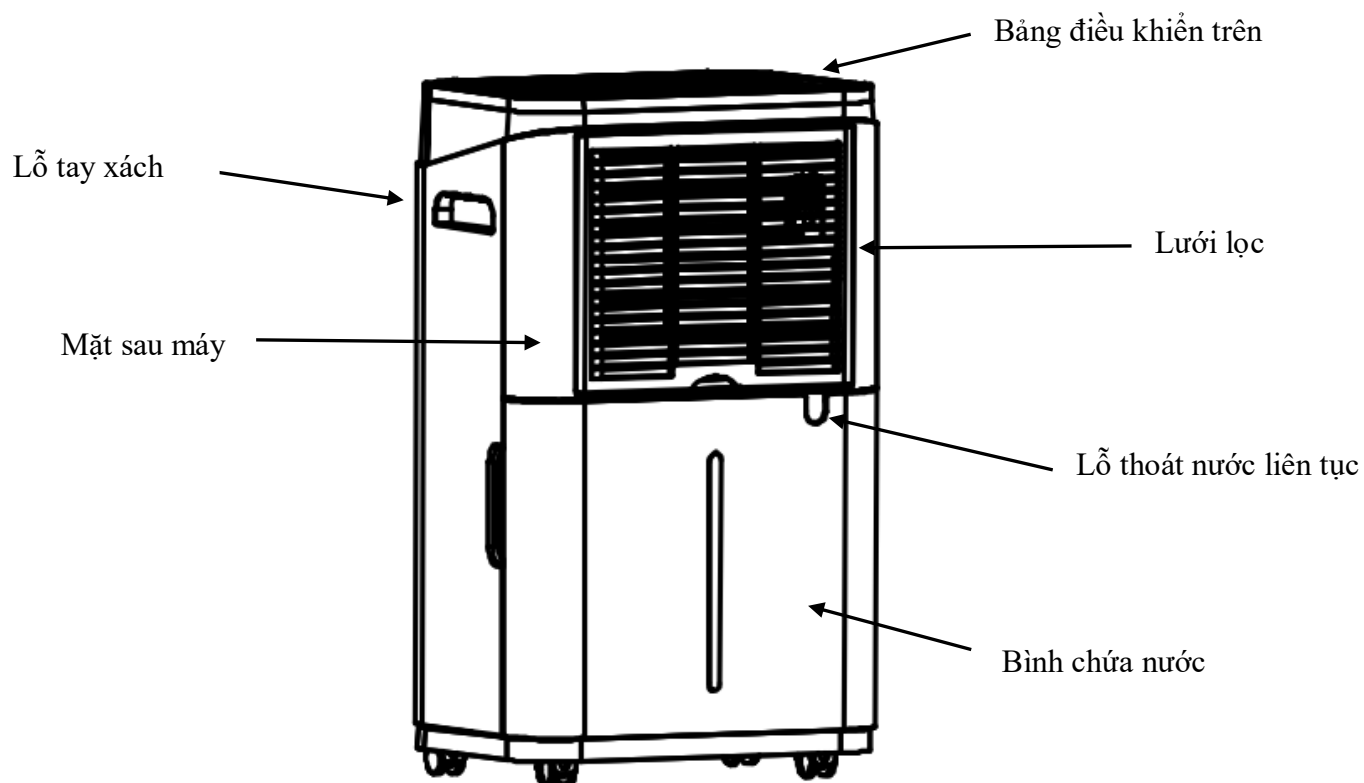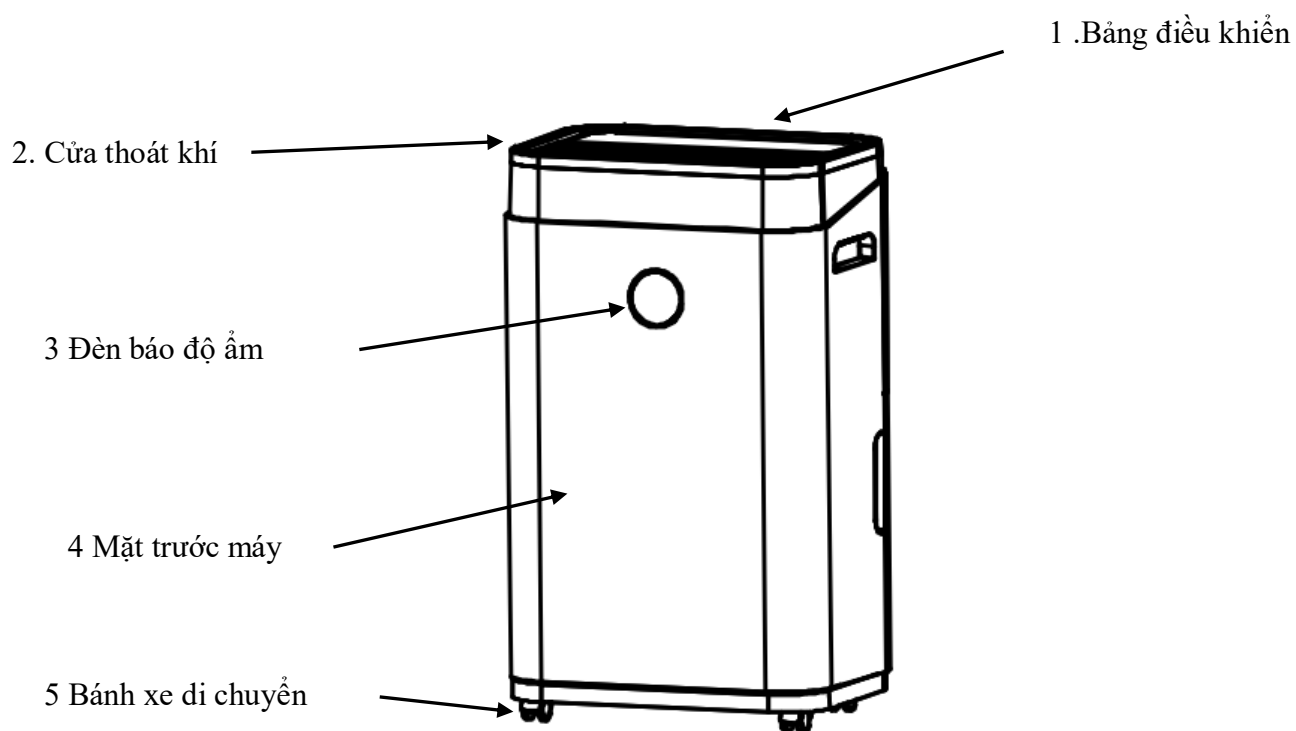


4. CÀI ĐẶT

4.1 VỊ TRÍ

1. Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng, chắc chắn trong khu vực có ít nhất 20cm không gian trống xung quanh thiết bị để cho phép không khí lưu thông thích hợp.

2. Không bao giờ cài đặt thiết bị ở nơi nó có thể bị :

- Nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, thanh ghi nhiệt, bếp nấu hoặc các sản phẩm khác sản sinh ra nhiệt.
- Ở khu vực mà dầu hoặc nước có thể bị bắn tung tóe
- Ánh sáng mặt trời trực tiếp
- Rung hoặc sốc cơ học
- Quá nhiều bụi
- Thiếu thông gió, chẳng hạn như tủ hoặc tủ sách
- Bề mặt không bằng phẳng

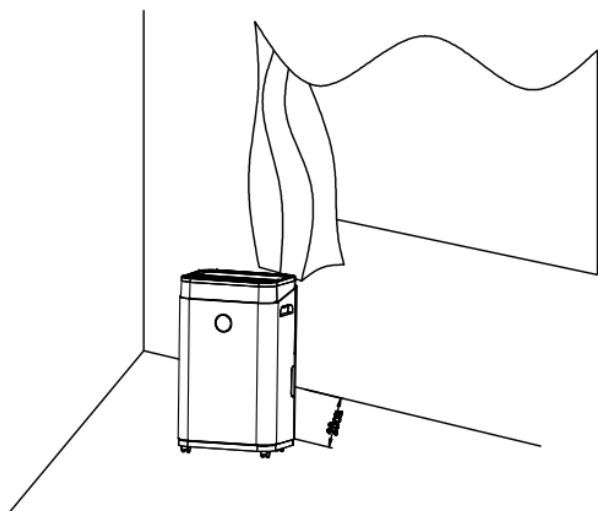

CẢNH BÁO Lắp đặt thiết bị trong các phòng vượt quá 4 m².
Không lắp đặt thiết bị ở nơi có thể rò rỉ khí dễ cháy.



CHÚ THÍCH: Nhà sản xuất có thể cung cấp ví dụ thích hợp khác hoặc có thể cung cấp thông tin bổ sung về mùi môi chất lạnh.

4.2 VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ

- Kiểm tra thiết bị sau khi mở gói xem có bất kỳ hư hỏng hoặc trầy xước nào trên thiết bị không.
- Vận hành thiết bị này ở nhiệt độ môi trường từ 5 ° C đến 35 ° C.
- Không sử dụng ở ngoài trời. Máy hút ẩm này chỉ dành cho các ứng dụng dân dụng trong nhà.
- Không hoạt động gần tường, rèm cửa hoặc các vật khác có thể chặn đầu vào và đầu ra.
- Giữ cho không khí vào và ra không có chướng ngại vật.
- Điều chỉnh cửa gió theo hướng lên trên trước khi khởi động.
- Nếu nghiêng quá 45 °, hãy để thiết bị đặt thẳng đứng ít nhất 24 giờ trước khi khởi động.
- Đóng cửa ra vào và cửa sổ để tiết kiệm năng lượng tốt hơn.
- Không vận hành hoặc cất giữ thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc mưa.
- Thông thường, cửa thoát khí có cảm giác ẩm khi chạm vào sau khi hoạt động liên tục trong những ngày nắng nóng.
- Đổ hết nước ở bình chứa nước trước khi di chuyển thiết bị.
- Đảm bảo rằng Két nước được lắp đúng cách, nếu không thiết bị sẽ không hoạt động bình thường.
- Máy hút ẩm khởi động ở chế độ đã chọn khi thiết bị được sử dụng lần cuối.
- Máy hút ẩm bắt đầu hút ẩm nếu độ ẩm trong phòng cao hơn 3% so với độ ẩm đã chọn.
- Có thời gian trễ bảo vệ 3 phút của máy nén. Chờ 3 phút để máy hút ẩm tiếp tục hút ẩm.

5. VẬN HÀNH

5.1 Đèn báo 3 màu


Độ ẩm môi trường $\leq 45\%$, đèn báo sẽ hiển thị màu xanh lam

$45\% < \text{độ ẩm môi trường} < 65\%$, đèn báo sẽ hiển thị Màu xanh lá cây

độ ẩm môi trường xung quanh $\geq 65\%$, đèn báo sẽ hiển thị Màu đỏ



5.2 Bảng điều khiển

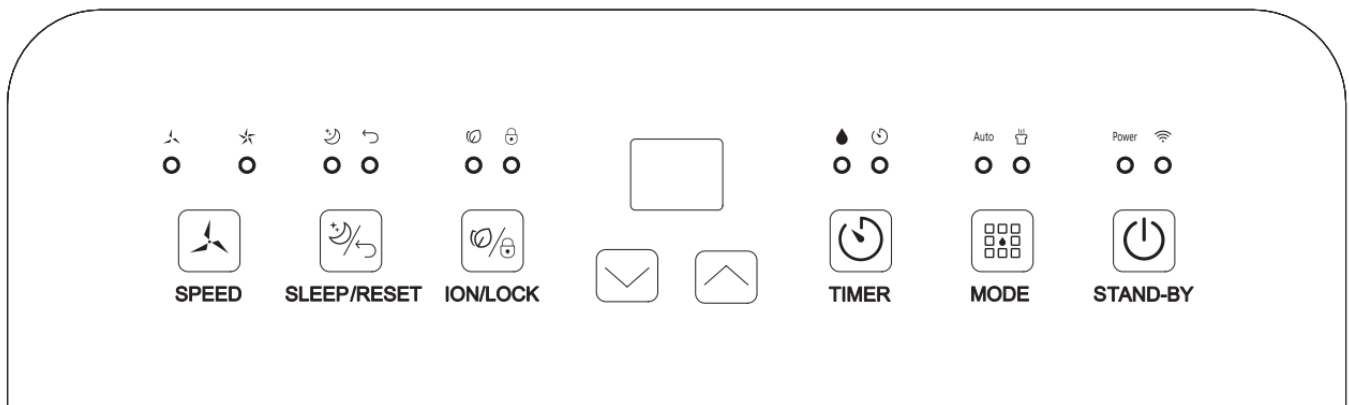

5.3 Cài đặt



Nút nguồn

Nhấn nút POWER để bật máy, đèn báo chạy sáng lên và tốc độ quạt mặc định ở mức cao, và cài đặt độ ẩm mặc định là 50%. Khi máy đang chạy, nhấn nút nguồn để tắt, đèn báo đang chạy sẽ tắt và máy nén dừng ngay lập tức, sau đó quạt sẽ tắt sau 30 giây trễ.



Chọn chế độ

Nhấn nút MODE chế độ để chuyển giữa chế độ hút ẩm Tự động và Liên tục.

Chế độ tự động - liên tục đang hoạt động, nhấn một lần để chuyển chế độ từ chế độ này sang chế độ khác, đèn báo tương ứng sẽ sáng.

● **Auto mode** : Chế độ tự động: khi độ ẩm môi trường $\geq$ độ ẩm đặt + 3%, quạt bắt đầu hoạt động và máy nén bắt đầu hoạt động sau 3 giây.

Khi độ ẩm môi trường $\leq$ độ ẩm cài đặt -3%, máy nén ngừng hoạt động và quạt ngừng hoạt động sau 30 giây.

Cả tốc độ quạt và cài đặt độ ẩm đều có thể được điều chỉnh trong chế độ Tự động.●

Continuously dehumidify mode : chế độ hút ẩm liên tục ở chế độ này, Máy sẽ tiếp tục chạy ở tốc độ quạt cao, cài đặt độ ẩm mặc định là 20%, có thể điều chỉnh tốc độ quạt nhưng không thể điều chỉnh cài đặt độ ẩm.



Sleep

Nhấn nút ngủ, đèn báo sáng lên và kích hoạt chức năng chế độ ngủ và chạm vào nút một lần nữa để đóng chức năng. (Nhấn và giữ nút CHẾ ĐỘ trong 3 giây, có thể chọn chế độ ngủ).

Ở chế độ nghỉ, tốc độ quạt sẽ tự động chuyển sang tốc độ quạt thấp và sau 10 giây không hoạt động, ngoại trừ đèn báo chế độ ngủ, đèn báo nguồn, đèn báo đầy bình chứa nước và đèn báo khóa trẻ em, các đèn báo khác và màn hình hiển thị sẽ tắt.

Chức năng cài đặt tốc độ quạt và chức năng cài đặt độ ẩm hoạt động hiệu quả ở chế độ này, bạn có thể cài đặt giá trị độ ẩm và tốc độ quạt

Ở chế độ ngủ, khi bình chứa nước đầy, máy sẽ không báo động, nhưng đèn báo đầy bình nước sẽ sáng (màu đỏ) để nhắc rằng bình chứa nước đã đầy và bạn cần đổ nước vào bình.

Khi máy hoạt động được 600 giờ, máy sẽ báo 10 âm thanh nhắc nhở bạn vệ sinh bộ lọc gió. Vui lòng làm sạch bộ lọc và giữ lâu Nhấn nút chế độ ngủ ít nhất 3S để thiết lập lại máy



Timer button

Nhấn nút hẹn giờ để cài đặt chức năng hẹn giờ ..



Add button

Nhấn nút này để cài đặt độ ẩm và thời gian tăng ;

Để điều chỉnh độ ẩm, nhấn một lần để thêm giá trị độ ẩm 5%, điều chỉnh độ ẩm theo thứ tự như sau: 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% lần lượt

Để tính thời gian, nhấn một lần để thêm giá trị thời gian 1 giờ, thời gian tuân theo thứ tự như sau:

00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 -15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 lần lượt



Minus button

Nhấn nút này để cài đặt độ ẩm và thời gian giảm ;

Để điều chỉnh độ ẩm, nhấn một lần đến giá trị độ ẩm trừ đi 5%, điều chỉnh độ ẩm theo thứ tự như sau: 80% - 75% - 70% - 60% - 55% - 50% - 45% - 40% - 35% - giới hạn 30% - 80%

Để tính thời gian, nhấn một lần để trừ đi giá trị thời gian 1 giờ, thời gian theo thứ tự như sau:

24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10 -09-08-07-06-05-04-03-02-01-00 lần lượt.



Child-lock (Lock)

Khi máy đang chạy, nhấn và giữ nút này trong 3 giây để mở chức năng khóa trẻ em, đèn báo sẽ sáng và bạn không thể thao tác các nút khác trừ nút này. Nhấn và giữ nút này trong 3 giây một lần nữa để đóng chức năng khóa trẻ em, đèn báo sẽ tắt



Fan Speed button

Nhấn nút này để chuyển đổi tốc độ quạt giữa tốc độ quạt cao và thấp, và đèn báo tương ứng sẽ sáng.

5.4 Thoát nước

Có hai cách để xả nước thải trong quá trình hút ẩm .


A. Xả nước bằng tay: Đổ bỏ nước trong bình chứa nước khi máy báo đầy .

B. Xả nước liên tục: Sử dụng trọng lực để xả nước ngưng bằng cách gắn một ống thoát nước vào lỗ thoát nước trên máy .

5.3.1 Bình chứa nước


Bình chứa nước tích hợp trong thiết bị sẽ đầy và tắt thiết bị sau khi đầy. Nó sẽ chạy lại sau khi bạn đổ hết nước vào bình chứa nước và được lắp đặt đúng cách.

- 1) Khi bể chứa đầy, Máy sẽ kêu 5 lần và đèn báo “Bể chứa đầy nước” sẽ sáng.
- 2) Nhấn nút NGUỒN để tắt thiết bị.
- 3) Kéo ngăn chứa nước và chỉ cần trượt ra khỏi thân máy hút ẩm.
- 4) Đổ nước vào khu vực có cổng thoát nước hoặc bên ngoài.
- 5) Làm sạch bên trong bể cũng như bên ngoài.
- 6) Lắp lại bình rỗng vào thiết bị.
- 7) Nhấn nút POWER để tiếp tục hoạt động.
- 8) Nếu đèn Water Full không tắt, hãy kiểm tra xem phao đã được lắp đúng vị trí chưa.

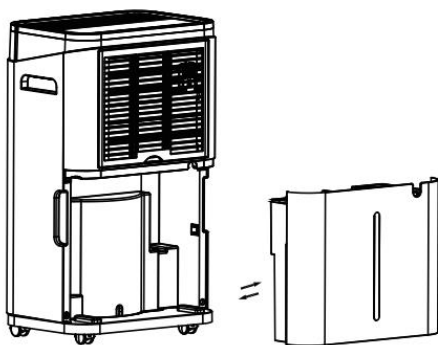


1、 Bình nước kéo ra


2、Bình nước khi đã đổ hết nước

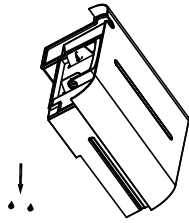

3、Lắp lại bình chứa nước vào máy

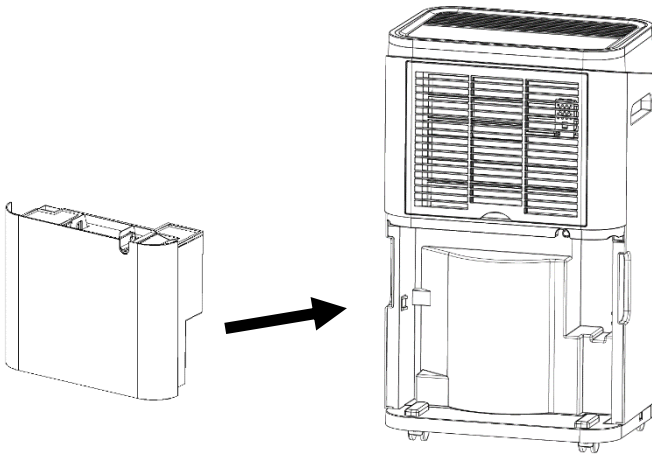

I.Chú ý !

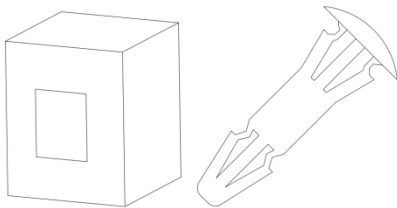

1、Không bỏ nam châm và đinh tán nhựa trong bình chứa nước. Nếu không, máy hút ẩm không thể khởi động, hoặc máy sẽ không tự động ngừng hoạt động khi bình chứa nước đầy, và nước ngưng tụ tràn ra ngoài sẽ làm hỏng sàn trong phòng.


2、Hãy đảm bảo làm sạch nước ngưng tụ trong bình và đặt bình về vị trí ban đầu

3、Nếu két nước bị bẩn, vui lòng rửa lại bằng nước sạch. Tránh sử dụng chất tẩy rửa, bóng dây thép, chất tẩy bụi bằng hóa chất, dầu diesel, benzen, chất pha loãng hoặc các dung môi khác. Nếu không, nó có thể làm hỏng bề mặt và gây rò rỉ

4、Đặt két nước vào vị trí ban đầu. Nếu không, đèn báo sẽ luôn sáng đỏ và máy không thể bắt đầu hoạt động trở lại

Hệ thống thoát nước liên tục

1. Lấy ống PVC ra, Làm thẳng đường ống thoát nước
2. Lắp một đầu của ống thoát nước vào lỗ thoát nước ở trên cùng của bể và kết nối đầu kia với phòng tắm, ống thoát sàn, ngoài trời hoặc xô như thùng chứa hoặc khu vực thoát nước xác định

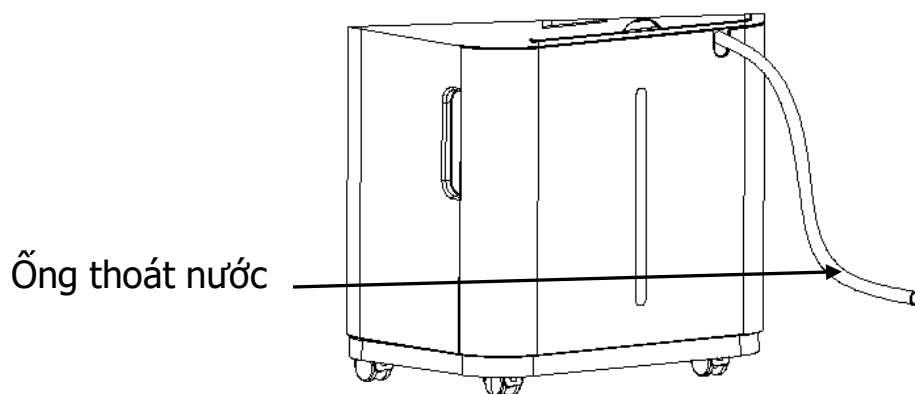

Chú ý

1. Vui lòng không chặn đường thoát nước hoặc đường ống thoát nước nếu bị tắc, nước ngưng tụ có thể tràn ra ngoài và dẫn đến rò rỉ nước
2. Vui lòng không uốn cong đường ống thoát nước. Chiều cao của ống thoát nước nên thấp hơn cửa thoát nước của máy
3. Đường ống thoát nước phải được kết nối chắc chắn với đường thoát nước
4. Không để phần cuối của ống thoát nước ngập trong nước; nếu không có thể gây ra hiện tượng "Khóa không khí" trong đường ống, nước có thể chảy không trơn tru và dẫn đến rò rỉ nước

Bảo trì



Lưu ý: trước khi vệ sinh và bảo dưỡng máy, bạn nhớ tắt máy và rút nguồn điện để tránh bị điện giật.

VỆ SINH LỌC KHÔNG KHÍ (hai tuần một lần)

Bụi bám trên bộ lọc và hạn chế luồng không khí. Luồng không khí bị hạn chế làm giảm hiệu quả của hệ thống và nếu nó bị tắc nghẽn, nó có thể gây hư hỏng cho thiết bị


Bộ lọc không khí cần được làm sạch thường xuyên. Bộ lọc không khí có thể tháo rời để vệ sinh dễ dàng. Không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc khí, nếu không thiết bị bay hơi có thể bị nhiễm bẩn.

Tắt thiết bị và tháo màng lọc không khí :

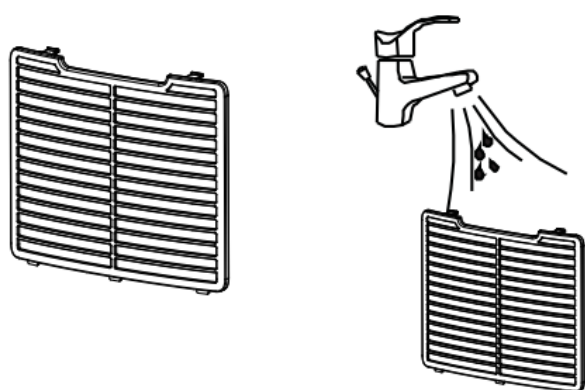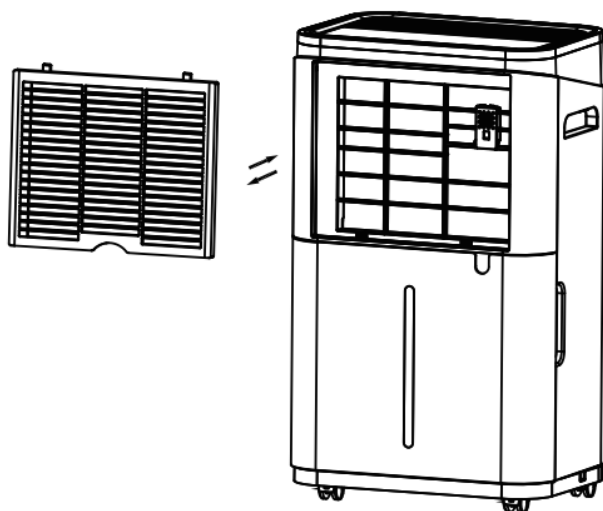

Xả dưới vòi nước chảy hoặc sử dụng máy hút để làm sạch bụi

Lắp màng lọc không khí vào máy

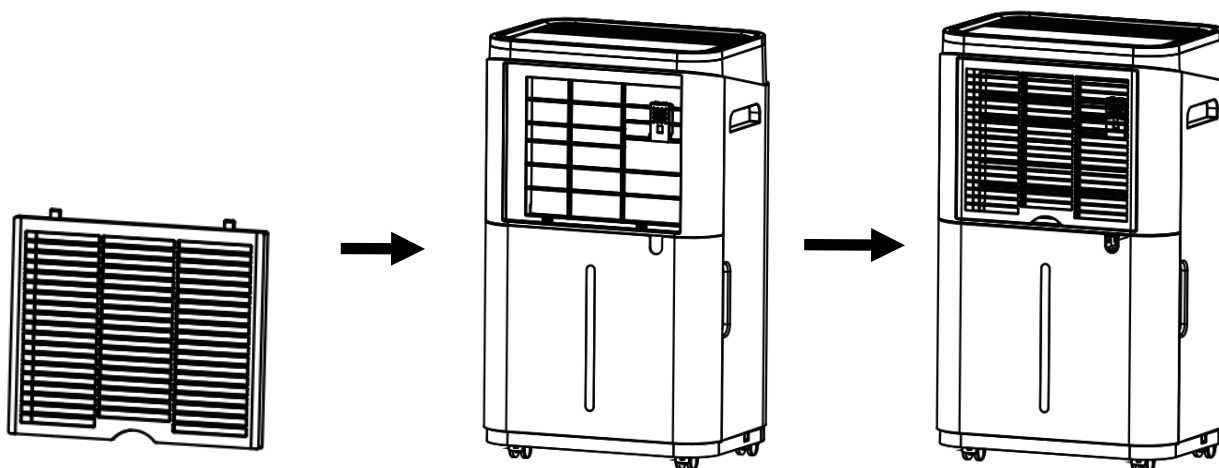

Xử lý sự cố

Triệu chứng		Kiểm tra	Xử lý
Thiết bị không hoạt động		✓ Kiểm tra nguồn điện kết nối với máy	➤ Cắm chắc chắn lại dây nguồn của máy vào ổ cắm điện trên tường
		✓ Kiểm tra đèn báo bình nước trên máy có sáng không	➤ Đổ hết nước trong bình chứa nước rồi lắp lại vào máy
		✓ Kiểm tra nhiệt độ trong phòng	➤ Phạm vi hoạt động của máy ở nhiệt độ 41-95°F.
Máy hút ẩm không ra nước		✓ Kiểm tra bộ lọc gió bộ lọc khí có bị tắc do bụi không	Làm sạch bộ lọc khí
		✓ Kiểm tra xem đầu vào hoặc cửa thoát khí có bị cản trở không	➤ Di chuyển các vật cản cửa gió vào và cửa gió ra của máy
		✓ Kiểm tra xem nhiệt độ phòng có dưới 68 °F hay không.	Đây là điều bình thường. Máy sẽ ră đông trong môi trường nhiệt độ thấp.
		✓ Đặt mức độ ẩm cao hơn độ ẩm hiện tại .	➤ Đặt mức độ ẩm dưới giá trị độ ẩm hiện tại.
Rò rỉ nước		✓ Nước tràn ra ngoài khi di chuyển thiết bị	➤ Đổ hết nước ở bình chứa nước trước khi vận chuyển.
		✓ Kiểm tra xem ống thoát nước có bị gấp khúc hoặc bị uốn cong hay không.	➤ Kéo thẳng ống thoát nước để tránh nước chạy ngược lại máy
Tiếng ồn quá mức		✓ Kiểm tra xem thiết bị đã được định vị an toàn chưa.	➤ Đặt thiết bị trên mặt đất theo hướng nằm ngang và chắc chắn.
		✓ Kiểm tra xem có bộ phận nào bị lỏng lẻo, rung lắc không.	➤ Siết lại các bộ phận bị lỏng đảm bảo các bộ phận luôn chắc chắn
		✓ Tiếng ồn như tiếng nước chảy.	➤ Tiếng ồn phát ra từ chất làm lạnh chảy qua. Điều này là bình thường.
Mã lỗi	E2	✓ Cảm biến độ ẩm bị ẩm hoặc hỏng.	➤ Làm sạch hoặc thay thế cảm biến độ ẩm mới .
	CL	✓ Bảo vệ nhiệt độ thấp, nhiệt độ môi trường < 41°F	➤ Máy hút ẩm tắt để tự bảo vệ
	HI	✓ Bảo vệ nhiệt độ cao, nhiệt độ môi trường > 100.4°F	
	CH	✓ Bảo vệ nhiệt độ cao, nhiệt độ môi trường > 100°F	
	LO	✓ Độ ẩm môi trường dưới 20%	

Sử dụng phần mềm “Smart Life” trên App

Thiết bị này cho phép bạn vận hành thiết bị thông qua mạng làm việc tại nhà của bạn. Điều kiện tiên quyết là kết nối WIFI vĩnh viễn với bộ định tuyến của bạn và ứng dụng miễn phí “Smart Life”.



Download Smart Life App



1. Cài đặt ứng dụng “Smart Life”. Tạo một tài khoản người dùng.
2. Kích hoạt chức năng WIFI trong cài đặt của thiết bị của bạn.
3. Đặt thiết bị cách bộ định tuyến khoảng 5 mét.
4. Chỉ cần bật nguồn, đèn báo WIFI sẽ nhấp nháy. Sau 3 phút, trạng thái sẽ bị hủy nếu không cấu hình mạng và đèn báo tắt. Nếu bạn cần kết nối lại WIFI, hãy nhấn và giữ nút “hẹn giờ” trong 5 giây để bắt đầu cấu hình mạng, đèn báo WIFI sẽ nhấp nháy trở lại.

Đã kết nối WIFI

● Phương pháp 1

Kết nối qua Bluetooth

Mở bluetooth của điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn.

Khi chỉ báo WIFI nhấp nháy, hãy mở ỨNG DỤNG “Smart Life”, thiết bị sẽ tự động kết nối qua bluetooth.

● Phương pháp 2

Khi chỉ báo WIFI nhấp nháy, hãy chọn “Thêm thiết bị” - “Thiết bị gia dụng nhỏ” - “Máy hút ẩm” và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Kiểm tra trạng thái của đèn báo WIFI và chọn trạng thái chính xác.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy nhanh, nó có thể được kết nối trực tiếp.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy chậm, hãy nhấn “Go to Connect” để kết nối WIFI có tên “SmartLife-XXXX”.

Nhận xét:

Khi thiết bị đã được kết nối thành công, đèn WIFI sẽ sáng. Bây giờ bạn có thể vận hành thiết bị bằng ứng dụng.

Nhấn và giữ nút Hẹn giờ trong khoảng 5 giây, thiết bị ngắt kết nối, đèn WIFI sáng.