


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY HÚT ẨM FUJIHOME DH25W-HEPA

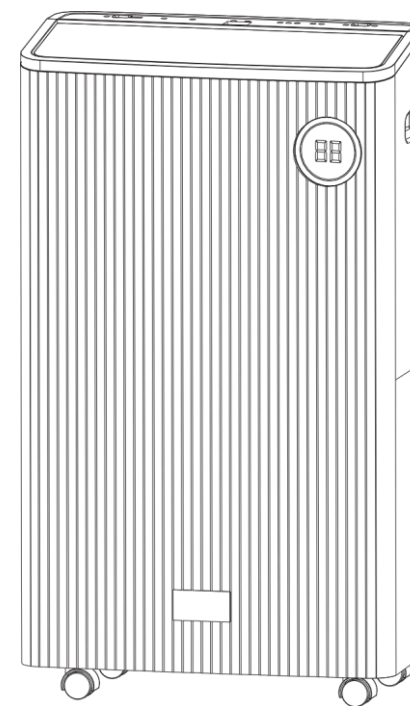

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi dùng !

NỘI DUNG

Các biện pháp phòng ngừa

Các bộ phận và chức năng

Bảng điều khiển máy

Lựa chọn chức năng phù hợp

Cài đặt bộ lọc

Bảo trì thiết bị

Thông số kỹ thuật

Xử lý sự cố

2

7

8

10

11

12

14

14

Các biện pháp phòng ngừa

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ các biện pháp an toàn.

khi sử dụng các thiết bị điện, các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản phải luôn được tuân thủ để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và thương tích cho người, bao gồm các biện pháp sau:



Cảnh báo: Để tránh nguy cơ điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích cho người, hãy luôn đảm bảo thiết bị được rút khỏi ổ cắm điện trước khi di chuyển, bảo dưỡng hoặc vệ sinh thiết bị.

Chỉ sử dụng thiết bị này theo như mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Bất kỳ cách sử dụng nào khác không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho con người.

Thiết bị không được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn.

Không bao giờ đặt bất cứ thứ gì lên trên thiết bị.

Trẻ em phải được giám sát không được chơi với thiết bị. Không che thiết bị khi đang sử dụng.

Không nhúng thiết bị vào khi đang sử dụng.

Đổ bỏ nước thu được từ thiết bị. Nước này không được uống.

Thiết bị phải có khoảng cách tối thiểu 50cm xung quanh tất cả các mặt.

Trẻ em dưới 3 tuổi và vật nuôi phải tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.

Không để trẻ em ở một mình hoặc không có người trông coi ở khu vực đang sử dụng thiết bị.

- Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị trừ khi được giám sát liên tục.
- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, ổn định và khô ráo và luôn giữ thiết bị ở vị trí thẳng đứng. vận hành thiết bị ở bất kỳ vị trí nào khác có thể gây nguy hiểm.
- Không đặt thiết bị dựa vào tường hoặc các thiết bị khác.
- Không che thiết bị hoặc hạn chế luồng không khí của lưới tản nhiệt đầu vào hoặc đầu ra khi đang sử dụng.
- Không vận hành thiết bị khi tay ướt.
- Không để thiết bị này gần nước hoặc ở khu vực xung quanh bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi · Không bao giờ đặt thiết bị ở nơi có thể rơi vào bồn tắm hoặc bình chứa nước khác.
- Không để nước hoặc chất lỏng khác chảy vào bên trong thiết bị vì điều này có thể gây ra hỏa hoạn và/hoặc nguy cơ về điện.
- Không sử dụng các thiết bị cơ học để đẩy nhanh quá trình ră đông của thiết bị.
- Không đặt ống thoát nước liên tục ra ngoài khi nhiệt độ xuống dưới 1 độ C.
- Không sử dụng thiết bị mà không có bộ lọc không khí.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong nhà và các ứng dụng tương tự. Không sử dụng ngoài trời.
- Không bao giờ để thiết bị không có người trông coi khi đang sử dụng. Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Tránh đặt dây nguồn ở những nơi có thể gây vấp ngã. Không đặt dây nguồn dưới thảm hoặc phủ thảm, thảm chạy hoặc vật tương tự.
- Để tránh quá tải mạch điện khi sử dụng thiết bị này, không vận hành thiết bị công suất cao khác trên cùng một mạch điện.

- Luôn cắm thiết bị trực tiếp vào ổ cắm trên tường. Tránh sử dụng dây nối dài nếu có thể vì chúng có thể quá nóng và gây ra nguy cơ hỏa hoạn.
- Không sử dụng thiết bị này với bộ lập trình bên ngoài, công tắc hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể tự động bật thiết bị trừ khi nhà sản xuất đã tích hợp sẵn những thiết bị này vào thiết bị.
- Không kéo dây nguồn. Không bao giờ di chuyển, mang vác hoặc treo thiết bị bằng dây nguồn.
- Không làm xoắn hoặc quấn dây nguồn và phích cắm xung quanh thiết bị vì điều này có thể khiến lớp cách điện yếu đi hoặc bị tách ra, đặc biệt là ở vị trí dây đi vào thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ đổi nguồn được cung cấp. Không sử dụng bộ sạc hoặc bộ đổi nguồn khác vì điều này có thể làm hỏng sản phẩm và pin.
- Không vận hành thiết bị khi bình chứa nước đã được tháo ra.
- Đảm bảo cáp nguồn được kéo dài hoàn toàn trước khi sử dụng và sắp xếp sao cho không tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
- Không vận hành thiết bị khi đã tháo bất kỳ tấm chắn an toàn nào. · Không cố gắng sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kỳ bộ phận điện hoặc cơ nào trong thiết bị. Làm như vậy có thể không an toàn và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.
- Đảm bảo rằng nguồn điện chính (bao gồm điện áp, tần số và công suất) tuân thủ nhãn định mức của thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị gần xăng, sơn, khí dễ cháy, lò sưởi hoặc các nguồn nhiệt khác.
- Không bao giờ đưa ngón tay hoặc vật kim loại vào lỗ thông hơi và lỗ mở của thiết bị.
- Không vận hành thiết bị nếu có dấu hiệu hư hỏng đối với thiết bị, dây nguồn hoặc bất kỳ phụ kiện nào được cung cấp. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc người có trình độ tương đương thay thế để tránh nguy hiểm.

Thông tin về chất làm lạnh R290

- Thiết bị phải được lắp đặt, sử dụng và lưu trữ ở khu vực có diện tích lớn hơn 4m².
- Thiết bị này chứa 65g gas làm lạnh R290.

R290 là khí làm lạnh tuân thủ theo chỉ thị của Châu Âu về môi trường. Không được chọc thủng bất kỳ bộ phận nào của mạch làm lạnh.

Lưu ý rằng chất làm lạnh R290 không mùi và không có mùi thường thấy ở bình gas tự nhiên và bình propane.

Thiết bị phải được đặt ở khu vực không có bất kỳ

nguồn gây cháy liên tục nào như ngọn lửa trần, gas hoặc thiết bị điện đang hoạt động.

Không được chọc thủng và không được đốt.

Nếu thiết bị được lắp đặt, vận hành hoặc lưu trữ ở khu vực không thông gió, phòng phải được thiết kế để ngăn ngừa sự tích tụ rò rỉ chất làm lạnh dẫn đến nguy cơ cháy hoặc nổ do chất làm lạnh bị

cháy do lò sưởi điện, bếp lò hoặc các nguồn gây cháy khác.

Thiết bị phải được lưu trữ theo cách ngăn ngừa hỏng hóc cơ học.

Những cá nhân vận hành hoặc làm việc trên mạch làm lạnh phải có chứng chỉ phù hợp do một tổ chức được công nhận cấp để đảm bảo năng lực xử lý chất làm lạnh theo đánh giá cụ thể được các hiệp hội trong ngành công nhận

- Bảo trì và sửa chữa đòi hỏi sự hỗ trợ của nhân viên có trình độ khác phải được thực hiện dưới sự giám sát của một cá nhân được chỉ định trong việc sử dụng chất làm lạnh dễ cháy.



Dấu hiệu này cho biết sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải gia đình khác trên toàn bộ E · Để ngăn ngừa nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người do

việc thải bỏ chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật liệu. Để trả lại

thiết bị đã qua sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống trả lại và thu gom hoặc

liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn mua sản phẩm. Họ có thể tái chế sản phẩm này an toàn cho môi trường ·



Các bộ phận của máy và chức năng

Mặt trước

Mặt sau

Bảng điều khiển

Đỏ : trên 70%
Xanh lá : 50-70%
Xanh lam : dưới 50%

Đèn báo độ ẩm

Lưới lọc

Bình nước

Bánh xe


Up : 30cm or more

Lắp đặt


Để máy hút ẩm hoạt động hiệu quả, cần có khoảng cách như hình dưới đây

Chú ý

Trong trường hợp TV, radio, v.v. bị nhiễu tiếng ồn, hãy giữ chúng cách xa máy hút ẩm 70cm trở lên

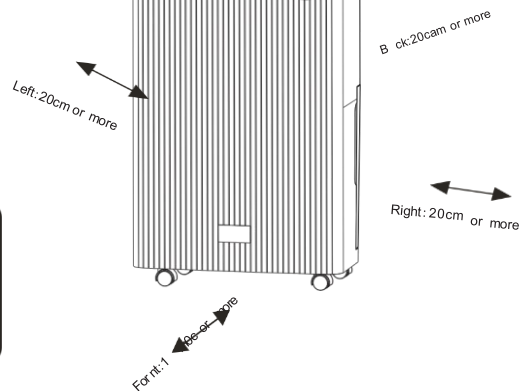

Bảng điều khiển của máy

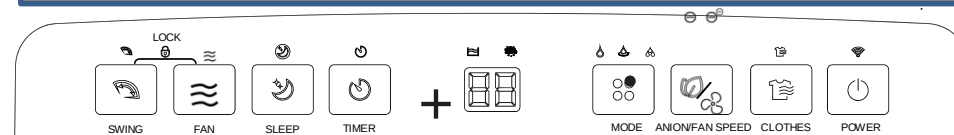

Indicator Lights

Chỉ báo đèn tín hiệu

Full of water	Air clean	Defrost	Strong dehumidifying
Timer	Swinging	Normal dehumidifying	Low wind
Sleep	Child lock	Continuous dehumidifying	High wind

1. Nút nguồn

Nhấn nút nguồn để Bật/Tắt máy. Đèn báo chế độ chờ của máy hút ẩm và nhiệt độ phòng sẽ hiển thị bật nút nguồn

2. Nút chuyển chế độ

Nhấn nút này nhiều lần để chọn chế độ hút ẩm mong muốn : hút ẩm bình thường , hút ẩm liên tục , hút ẩm mạnh . Đèn báo chế độ hút ẩm tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình .

Hút ẩm bình thường thiết bị hoạt động với chế độ cài đặt độ ẩm mong muốn . Khi giảm độ ẩm xuống mức độ ẩm đã cài đặt , máy hút ẩm sẽ dừng hút ẩm không khí

Hút ẩm liên tục thiết bị sẽ hoạt động liên tục với chức năng hút ẩm . Quạt sẽ hoạt động ở tốc độ thấp và không thể điều chỉnh được

Hút ẩm mạnh hút ẩm mặc định sẽ là 30% , thiết bị sẽ hoạt động liên tục cho đến khi độ ẩm xung quanh đạt đến 30% quạt sẽ chạy ở tốc độ cao và không thể điều chỉnh được

3. Chế độ sấy

Thiết bị sẽ hoạt động liên tục ở chức năng hút ẩm , quạt sẽ chạy ở tốc độ cao và không thể điều chỉnh

4. Nút cài đặt độ ẩm "+" , "-"

Nhấn nút "+" hoặc "-" để cài đặt độ ẩm mong muốn từ 30 - 80% độ ẩm . Mỗi lần nhấn độ ẩm sẽ tăng 5% , đèn Led sẽ nhấp nháy trên bảng điều khiển . Đèn Led sẽ hoạt động bình thường sau 5 giây cài đặt . Khi độ ẩm mong muốn đã được thiết lập , máy sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi độ ẩm phòng thấp hơn mức độ ẩm mong muốn hoặc bình chứa nước đầy .

5. Nút tốc độ quạt và lọc không khí

Nhấn nút tốc độ quạt để điều chỉnh tốc độ quạt cao hay thấp , đèn báo tốc độ quạt tương ứng sẽ sáng và hiển thị . Tốc độ quạt chỉ điều chỉnh được ở chế độ hút ẩm .

Chế độ Lọc không khí sẽ tự động kích hoạt khi bật chế độ hút ẩm .

6. Chế độ hẹn giờ

Nhấn nút cài đặt hẹn giờ để cài đặt thời gian bật tắt máy : từ 1 - 24h

7. Chế độ đảo gió :

Nhấn nút chế độ đảo gió cửa khí ra để chọn chế độ đảo gió hoặc tắt chế độ đảo gió



8. Chế độ ngủ

Nhấn nút Sleep để bật chức năng ngủ, trong khi máy vẫn đang hoạt động ở bất kỳ chế độ nào.

Tắt cả đèn đều tắt ngoại trừ đèn ngủ/đèn báo nước đầy/đèn báo khóa trẻ em. Nhấn bất kỳ phím nào ở chế độ ngủ để thực hiện các chức năng và đánh thức.

9. Khóa trẻ em

Nhấn cả hai nút Auto Swing và Air Clean trong vài giây để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng Khóa trẻ em. Khi vào chế độ khóa trẻ em, đèn LED hiển thị LC và nhấp nháy trong 5 giây, sau đó tiếp tục hiển thị bình thường

Nhấn các phím khác ở trạng thái khóa trẻ em, đèn LED hiển thị LC và nhấp nháy trong 5 giây để nhắc nhở trạng thái khóa. Nhấn nút nguồn ở trạng thái khóa trẻ em có thể bật/tắt máy.

10. Nút rã đông

Khi sương giá tích tụ trên các cuộn dây bay hơi, chức năng xả băng tự động sẽ được khởi động.

Máy nén sẽ tắt và quạt sẽ tiếp tục chạy cho đến khi hết sương giá. Khi thiết bị chạy ở nhiệt độ phòng từ 5°C đến 12°C, nó sẽ dừng để xả băng trong khoảng 3 phút sau mỗi 8 phút. Khi thiết bị chạy ở nhiệt độ phòng từ 12°C đến 18°C, nó sẽ dừng để xả băng trong khoảng 5 phút sau mỗi 25 phút. Khi thiết bị chạy ở nhiệt độ phòng từ 18°C đến 23°C, nó sẽ dừng để xả băng trong khoảng 5 phút sau mỗi 120 phút. Chờ 3 phút trước khi tiếp tục hoạt động. Sau khi máy nén dừng, nó không thể khởi động lại hoạt động cho đến khi 3 phút đã trôi qua.

Đèn báo bình nước đầy

Khi bình nước của máy đầy, đèn báo bình nước sẽ sáng "  | " hiển thị trên màn hình và còi sẽ kêu 20 lần. máy nén sẽ dừng, quạt sẽ tự động dừng sau vài phút


Chú ý : Đèn báo đầy nước cũng sẽ hiển thị trên màn hình nếu bình chứa nước bị tháo ra hoặc không được đặt đúng vị trí.

Tự động khởi động lại

nếu bộ phận này đột nhiên bị ngắt do mất điện, nó sẽ tự động khởi động lại với chức năng cài đặt trước đó khi có điện trở lại. nếu bộ hẹn giờ được cài đặt trước khi mất điện, chức năng tự động khởi động lại sẽ bị vô hiệu hóa

Lựa chọn chức năng phù hợp

Để khử ẩm một căn phòng để có độ ẩm thoải mái

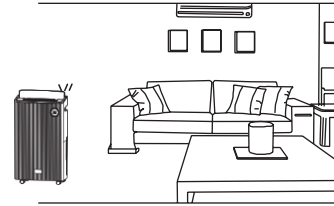

Hút ẩm bình thường

Để quần áo đã giặt khô nhanh hơn




Sấy quần áo

Để làm khô thảm hoặc thảm trải sàn



Hút ẩm mạnh

Hút ẩm trong phòng nhỏ hoặc sấy giày



Hút ẩm liên tục


Để làm cho không khí trong phòng sạch hơn




Chế độ ngủ

Lắp màng lọc vào máy hút ẩm.

1. Tháo khung đầu vào ra khỏi nắp sau.

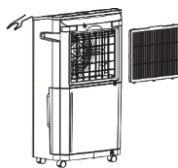

2. Để đặt bộ lọc không khí sạch vào nắp sau.
Lấy bộ lọc than hoạt tính ra khỏi túi polyethylene và đặt vào khung đầu vào.
sau đó lắp giá đỡ bộ lọc vào khung đầu vào

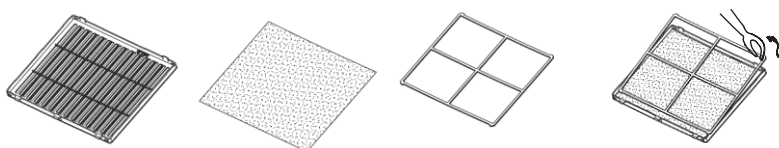

- Trong trường hợp điều kiện cài đặt không phù hợp,
bạn không thể đặt nắp lưng vào máy

Lưu ý: Bộ lọc than hoạt tính và giá đỡ bộ lọc than hoạt tính là tùy
chọn. Một số mẫu không có sẵn

Đảm bảo rằng bình chứa nước được đặt đúng vị trí.


Máy hút ẩm của bạn sẽ không hoạt động khi bình chứa nước
đầy hoặc bình không được lắp đúng cách.

Cách tháo

Kéo nhẹ bình chứa nước về phía bạn bằng cách giữ phần lõm
của bình.

Cách lắp

Đẩy bình theo chiều ngang và nhẹ nhàng. Tay cầm sẽ tự hạ xuống.

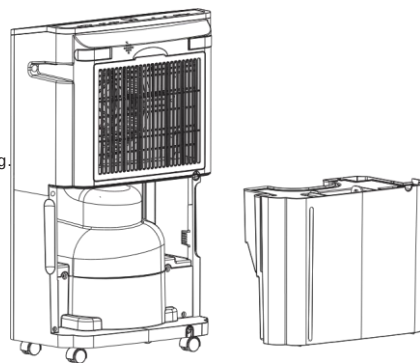


— 11 —

Khi bạn đổ nước ra khỏi bể chứa nước

1. Tháo bình chứa nước ra khỏi máy hút ẩm.
2. Giữ bình chứa bằng tay cầm và nhẹ nhàng mang theo.
3. Nghiêng bình chứa theo hướng như minh họa.
và từ từ đổ hết nước ra khỏi bình chứa.
4. Đặt bình chứa vào máy hút ẩm.

Lưu ý

Sau khi hoạt động hút ẩm, nước được
thu thập trong bình chứa nước. Khi bình chứa đầy
nước, máy hút ẩm sẽ tự động ngừng hoạt động
và còi báo động sẽ kêu.
Còi báo động sẽ kêu trong 20 giây khi bình chứa được
lấy ra trong quá trình hoạt động.

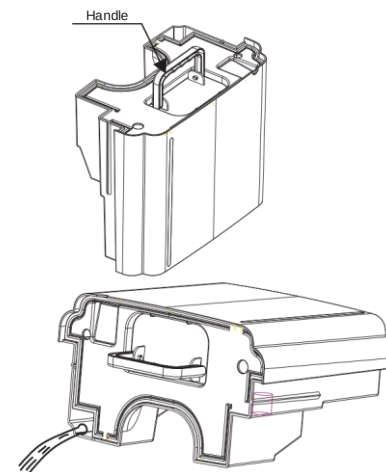

Để bảo trì



Cảnh báo

Để tránh nguy cơ bị điện giật, không bao giờ cầm và rút phích cắm khi tay ướt



Cảnh báo

Tắt thiết bị và ngắt kết nối phích cắm điện trước khi vệ sinh
hoặc bảo dưỡng định kỳ khác. Không tháo cần phao ra khỏi
bình chứa nước.

t

Khi thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài.

1. Rút phích cắm của thiết bị, bỏ dây nguồn và treo dây đã bó ở mặt sau của thiết bị như minh họa. 2. Đổ hết nước
ra khỏi bình chứa nước, lau bình chứa bằng vải và lắp lại đúng vị trí.
3. Vệ sinh bộ lọc không khí sạch.
4. Khi cất giữ, hãy dựng thẳng thiết bị và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Lưu ý

- Để tránh trục trặc hoặc âm thanh bất thường, hãy giữ thiết bị thẳng đứng.

Thân máy hút ẩm


Lau máy hút ẩm bằng vải khô và mềm.

Để loại bỏ bụi bẩn nặng, hãy lau bằng vải vắt

chặt. (Không bao giờ sử dụng vải ướt để vệ sinh các nút điều khiển).

Để tránh biến dạng hoặc nứt, không sử dụng xăng, chất pha loãng hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng.


Vải hóa học có thể làm đổi màu hoặc làm hỏng thiết bị.

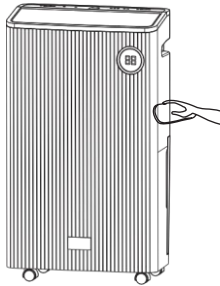

Bể chứa nước

- Kéo bình chứa nước ra và lấy nó ra. Rửa
- sạch bên trong bình chứa bằng nước.
- Bình chứa có thể bị tràn nước nếu bạn chà
- mạnh bằng bàn chải. Không tháo cần phao
- ra khỏi bình chứa.


Lau sạch nước bên ngoài bình chứa bằng vải và lắp lại bình chứa như cũ.

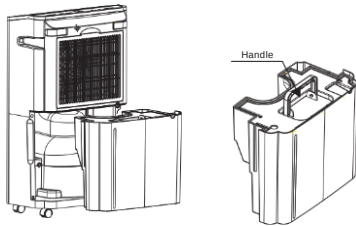

Vệ sinh lưới lọc 2 tuần 1 lần

Khả năng hút ẩm sẽ giảm khi bộ lọc không khí sạch bị tắc.

Tháo nắp sau của thiết bị và tháo giá đỡ bộ lọc. Sau đó lấy bộ lọc không khí sạch và bộ lọc phía sau ra.

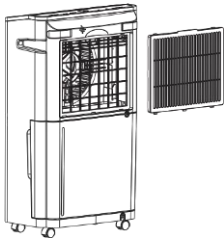

Kéo nắp sau về phía bạn và tháo nó ra khỏi thiết bị. Tháo bộ lọc sider ra khỏi thiết bị.

Để loại bỏ bụi khỏi các bộ lọc này, hãy sử dụng máy hút bụi hoặc vỗ nhẹ chúng.

Nếu bộ lọc bị bẩn nghiêm trọng, hãy rửa bằng nước có chứa chất tẩy rửa trung tính, rửa sạch bằng nước và để khô.

Vỗ nhẹ bộ lọc làm sạch không khí và loại bỏ bụi khỏi bộ lọc.

Thông số kỹ thuật

Model :	DH25W-HEPA
Điện áp :	220-240V~
Công suất hút ẩm	25L/day (30C80%)
Công suất máy	440W
Dòng định j mức:	2.20A
Dung tích bình nước:	5 .5 L
Trọng lượng:	13kg
Kích thước :	Height 。 600mm, Length350mm, width 200mm
Nhiệt độ phòng:	5 C-32 C
Dung môi	R290 /65g

Sự cố thường gặp

Trước khi sửa chữa vui lòng kiểm tra các nguyên nhân :

Trục trặc	Những điểm cần kiểm tra	Các biện pháp cần thực hiện
Máy không hoạt động	Kiểm tra xem phích cắm điện đã được rút ra chưa.	Cắm phích cắm vào ổ điện thật chặt và chắc chắn.
	Kiểm tra xem bình chứa nước có đầy nước không.	Đổ hết nước ra khỏi bể.
	Kiểm tra xem bình chứa nước có được đặt đúng vị trí không.	Đặt bình chứa vào đúng vị trí của thiết bị.
	Kiểm tra xem tất cả các nắp đã được đóng chưa.	Mở một trong các nắp.
Thế tích hút ẩm nhỏ	Để xem bộ lọc có bị bẩn không.	Làm sạch bộ lọc theo quy định.
	Kiểm tra xem các lỗ thông khí có bị chặn không.	Loại bỏ chướng ngại vật khỏi các lỗ thông khí.
	Kiểm tra xem máy hút ẩm có đang ở chế độ làm sạch không khí hay không.	Thay đổi chế độ hoạt động sang chế độ hút ẩm.
Âm thanh lớn khi vận hành	Kiểm tra xem thiết bị có được lắp đặt theo đúng chỉ định không.	Lắp đặt thiết bị trên sàn phẳng và chắc chắn.
Máy dừng đột ngột khi hút ẩm	Kiểm tra xem nhiệt độ phòng có cao hơn nhiệt độ hoạt động có thể sử dụng hay không.	Quá trình khử ẩm bắt đầu tự động khi nhiệt độ hoạt động sẽ được
Quần áo sấy không khô	Kiểm tra xem quần áo đã giặt có bị tiếp xúc với không khí từ máy hay không.	Cố gắng phơi quần áo đã giặt ra ngoài luồng không khí.
	Kiểm tra xem nhiệt độ phòng có quá thấp không.	Quần áo đã giặt khó khô trong điều kiện nhiệt độ thấp.

