

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C150 - in đen trắng

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SẤY QUẦN ÁO SUNHOUSE

Model: SHD2707



Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

ĐIỆN NĂNG

Sản phẩm có công suất cao, do vậy để tiết kiệm điện năng, khi không sử dụng nhớ tắt nguồn điện. Trước khi sấy quần áo nên vắt kiệt hết nước tối đa để rút ngắn thời gian sử dụng.

BỘ SẤY

Bộ sấy là một bộ phận độc lập có thể dùng như một chiếc quạt sấy độc lập. Có thể dùng để sưởi ấm chân tay trong mùa đông.

CÔNG DỤNG SẤY CỦA BỘ SẤY


Bộ sấy ngoài chức năng sấy quần áo còn có thể dùng để sấy giày, diệt vi khuẩn. Cũng có thể dùng để sấy khô bát đĩa, dụng cụ ăn uống...

CHỨC NĂNG TỦ CHỨA ĐỘC LẬP


Tủ vải có thể dùng độc lập như một chiếc tủ chứa đồ. Vải phủ được làm từ chất liệu vải dệt kín, có thể chống bụi, côn trùng... hiệu quả.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM


TÊN LINH KIỆN	SỐ LƯỢNG
Bộ sấy	1 bộ
Tấm nhựa dệt	8 tấm
Ống tròn	1 bộ
Bánh xe	4 bánh
Vải bạt	1 tấm
Giá đỡ bộ sấy	2 chiếc
Hướng dẫn sử dụng	1 bản
Điều khiển từ xa	1 chiếc

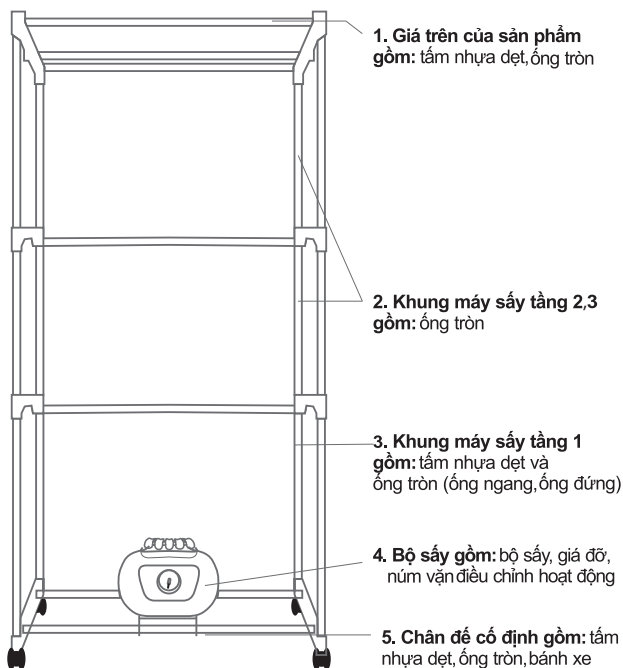


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

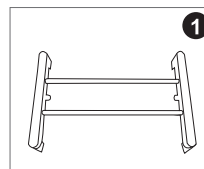**1** LẮP ĐẶT CHÂN ĐỂ CỐ ĐỊNH


Lấy ra 2 thanh dài 840 mm, và 2 tấm nhựa dẹt ra và lắp vào như hình chỉ dẫn, sau khi lắp vào lật ngược chân đế và lắp bánh xe.

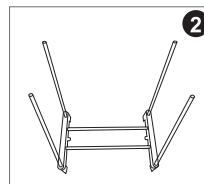**2** LẮP THANH ĐỨNG

Lấy ra 4 thanh 420 mm lắp dựng đứng và 2 thanh dài 840mm lắp nằm ngang, lấy 2 tấm nhựa dẹt lắp vào như hình chỉ dẫn, chú ý lắp đúng vị trí các lỗ.

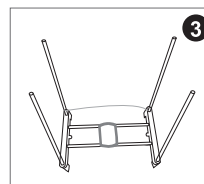
**3** LỒNG VẢI BẠT

Lồng vải bạt qua 4 cột

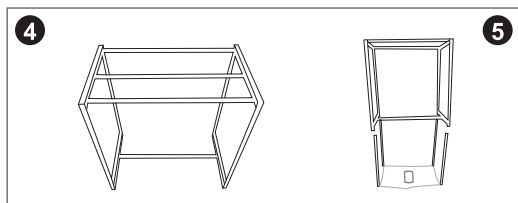

LẮP GIÁ TRÊN CỬA TỦ

- Lấy ra 4 thanh dài 560 mm để lắp thẳng đứng và 2 thanh dài 840mm lắp nằm ngang
- Lấy ra 4 thanh dài 690 mm lắp thẳng đứng và 3 thanh dài 840mm lắp nằm ngang

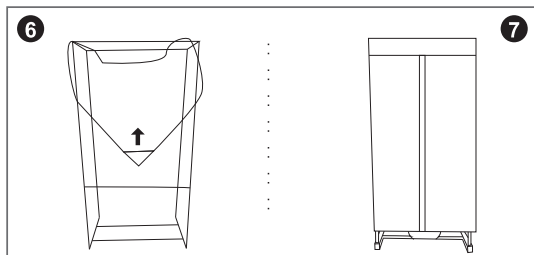

LẮP BẠT TỦ

- Kéo bạt phủ lên toàn bộ khung và kéo khóa.
- Đặt bộ sấy vào giá và lồng vào khuôn bạt dưới đáy tủ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Ấn giữ phím nguồn trong 5s để khởi động máy
- Ấn phím chế độ có thể chọn chế độ sấy công suất cao hoặc công suất thấp
- Ấn giữ phím chế độ để chọn chế độ khử mùi
- Ấn hẹn giờ để chọn thời gian hẹn giờ

LƯU Ý AN TOÀN

- Khi sử dụng bắt buộc phải sử dụng ổ cắm có tiếp đất.
- Không tự ý tháo rời nếu không có chuyên môn.
- Khi sử dụng nên chú ý đọc kỹ các cảnh báo, hướng dẫn sử dụng...
- Khi sử dụng máy sấy quần áo, nên đảm bảo trong phòng luôn thông thoáng, đảm bảo máy để cách tường khoảng cách 1.5m trở lên.
- Chỉ thích hợp để sấy những đồ dùng chịu được nhiệt độ từ 75 độ trở lên, tổng trọng lượng không vượt quá 15kg.
- Nếu như dây điện hỏng, gọi người có chuyên môn hoặc mang tới trung tâm bảo hành để sửa chữa.
- Không đặt sản phẩm trực tiếp trong phòng tắm, bể bơi...
- Trước khi cho quần áo vào máy sấy phải đảm bảo rằng quần áo đã được vắt khô để tránh nước rơi xuống thân máy, sàn nhà và tiết kiệm điện năng.
- Khi rút ổ cắm nhớ phải dùng tay giữ chặt ổ, không được dùng dây để kéo, nếu không dễ gây chập, cháy.
- Dây điện hoặc ổ cắm hư hại, lỏng lẻo, không được sử dụng, nếu không có thể gây chập, cháy.
- Đầu cắm và bề mặt lắp đặt bị bẩn phải lau chùi sạch sẽ, nếu không dễ gây cháy.
- Chỉ sử dụng điện áp 220V, nếu không dễ gây chập cháy.
- Không được làm hỏng, uốn cong bề mặt, xoắn vặn, kéo dài, thắt nút... dây điện, cũng không được để vật quá nặng lên trên gây hỏng, biến dạng, đoản mạch và cháy nổ.
- Không sờ vào khe thông gió kim loại để tránh bị bỏng.
- Khi không sử dụng, nên rút dây điện và không đặt sản phẩm dưới ổ điện.
- Trẻ em hoặc người có sức khỏe kém, mất khả năng giác quan hoặc có bệnh tâm thần, thiếu kinh nghiệm hay kiến thức không được tự ý sử dụng sản phẩm trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi người có khả năng đảm bảo toàn an toàn cho họ.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Sau khi sử dụng, phải giữ chắc ổ cắm rồi rút dây cắm ra.
- Lau chùi sạch sẽ bụi bám trên động cơ, lỗ thông gió, không để cho các linh kiện bám bụi bẩn.
- Dùng khăn mềm lau sạch bề mặt máy, ở những bề mặt khó lau chùi có thể dùng giẻ nhúng dung dịch tẩy rửa trung tính để lau chùi.
- Giẻ dờ và tủ bọt có thể lau chùi bằng khăn ướt. Khi tủ khó lau chùi có thể giặt với nước. Cần chú ý khi làm vệ sinh không được làm rách vải. Sau khi làm sạch có thể dùng động cơ sấy khô.

SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ

STT	Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Thời gian sấy quá lâu (> 180 phút)	1. Quần áo quá dày 2. Quần áo ướt tay, không được vắt bằng máy, quá nhiều nước. 3. Khóa kéo không hết nên mất hơi nhiều.	1. Bỏ bớt quần áo ra 2. Vắt thêm cho ráo nước trước khi đưa vào sấy 3. Kéo kín khóa
2	Máy đang chạy bị dừng đột ngột	1. Các lỗ hút và thông hơi bị bịt kín. 2. Máy làm việc quá tải.	Cho máy nghỉ khoảng 15 phút rồi tiếp tục sử dụng
3	Đèn nguồn không sáng, máy không hoạt động	1. Không có điện nguồn. 2. Cầu chì nguồn điện bị hỏng 3. Cầu chì máy hỏng.	1,2. Kiểm tra lại nguồn điện 3. Liên hệ trung tâm bảo hành

Nếu bạn đã khắc phục các lỗi trên theo hướng dẫn mà không được, vui lòng liên hệ hoặc mang tới trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.