

HOTWELL

Gia dụng chất - giá thật

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SẤY TÓC

HD14H1



www.hotwell.vn

LỜI NÓI ĐẦU

Hotwell là thương hiệu gia dụng Việt thuộc Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam – một trong 500 công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam.

Thương hiệu gia dụng Hotwell được thành lập vào năm 2021, hoạt động dựa trên nền tảng xây dựng sản phẩm bằng tất cả chữ TÂM và lấy sự hài lòng của người tiêu dùng làm kim chỉ nam để phát triển. Với nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, Hotwell cam kết luôn sáng tạo đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để cho ra mắt các sản phẩm chất lượng vượt trội. Gia dụng Hotwell hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tiện ích toàn diện phục vụ gia đình Việt.

1 THÔNG TIN AN TOÀN

Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Mọi lỗi phát sinh do người dùng sai cách gây tổn thất thiệt hại sẽ không đủ điều kiện bảo hành.

Để tránh gây ra sự cố hỏng hóc về giật điện, chập điện hoặc hỏa hoạn, khách hàng vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây:

Trước khi sử dụng:

- Dây điện của hộ gia đình phải đáp ứng được dòng điện tiêu thụ của sản phẩm.
- Không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu của sản phẩm.
- Nếu phần dây nguồn có dấu hiện bất thường vui lòng không sử dụng thiết bị và liên lạc trực tiếp với trung tâm bảo hành.
- Hạn chế để trên bàn hoặc bề mặt dây nguồn để đảm bảo tuổi thọ cho dây.
- Không nên cắm nguồn khi tay còn đang ướt.
- Không sử dụng máy sấy khi tay ướt hoặc trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen. Không để hoặc cất máy sấy gần bồn tắm, bồn rửa hoặc những nơi khác có thể tiếp xúc với nước và các chất lỏng khác hoặc độ ẩm cao.



Trong khi sử dụng:

- Luôn tắt nguồn thiết bị khi tạm dừng sấy hoặc không sử dụng nữa.
- Máy sấy được trang bị chế độ bảo vệ an toàn về nhiệt. Trong trường hợp quá nóng (ví dụ nếu phần lưới hút gió sau bị chặn), máy sấy sẽ tự động dừng. Rút phích cắm của thiết bị và để

nguội trong vài phút. Trước khi bật lại thiết bị, hãy kiểm tra phần lưới hút gió để đảm bảo chúng không bị tắc, lỏng thủ hoặc các dị vật ... chặn lại.

- Để thiết bị xa tầm tay trẻ nhỏ.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức khi đã được hướng dẫn chi tiết. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Nếu trong quá trình sấy xảy ra hiện tượng bất thường, vui lòng ngắt nguồn điện và liên hệ trực tiếp đến trung tâm bảo hành.
- Hạn chế chạm sát tay lên phần đầu thổi máy sấy để tránh nguy cơ bỏng.


Sau khi sử dụng:

- Lưu ý vệ sinh tóc, dị vật (nếu có) sau mỗi lần sử dụng.
- Không vệ sinh thiết bị bằng chất tẩy rửa có độ mài mòn cao và trực tiếp dưới nước.
- Khi rút dây cấp nguồn không dùng tay kéo hoặc giật phần dây dẫn

2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	HD14H1
Điện áp	220V-240V-50Hz
Công suất	1400W
Tiện ích	Tay gập

3 CẤU TẠO SẢN PHẨM

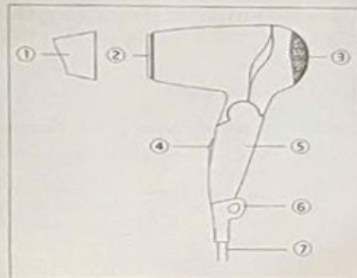

1. Đầu tập trung gió
2. Cửa thoát gió
3. Lưới lọc đầu hút gió
4. Công tắc nguồn (0 - Tắt; ☼ - Sấy mát; 1 - Tiêu chuẩn; 2 - Tăng tốc)
5. Tay cầm (có thể gập được)

6. Bộ phận chống gấp dây nguồn tích hợp gá treo
7. Dây nguồn

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

- Bước 1:** Mở tay cầm máy sấy tóc.
- Bước 2:** Gỡ dây nguồn, gạt công tắc trên tay cầm về vị trí Tắt (Vị trí 0).
- Bước 3:** Cắm dây nguồn vào ổ điện.
- Bước 4:** Chuyển công tắc sang các mức tùy thích.
- Đối với model **HD14H1** ta chuyển công tắc sang mức "Sấy mát" chứ không có nút "Sấy mát" tức thời.

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
Không lên nguồn	1. Chưa cắm dây nguồn 2. Chưa chuyển công tắc 3. Công tắc lỗi	1. Cắm lại dây nguồn 2. Gạt công tắc lên các mức tùy thích 3. Liên hệ trung tâm bảo hành
Thiết bị không hoạt động	1. Chưa chuyển công tắc 2. Quá nhiệt (chức năng an toàn)	1. Gạt công tắc lên các mức tùy thích 2. Khi thiết bị liên tục chạy với đầu hút gió bị bị kín sẽ xảy ra hiện tượng tự ngắt. Vui lòng rút nguồn điện, vệ sinh lưới đầu hút gió nếu cần thiết rồi đợi 5-10 phút để máy nguội

	3. Dây máy-sơ gia nhiệt lõi	3. Liên hệ bảo hành
Thiết bị quá ồn hoặc phát ra tiếng động lạ	1. Quạt gió bị hư hại 2. Kẹt vật thể lạ	1. Rút nguồn điện và liên hệ trung tâm bảo hành. 2. Rút nguồn điện sau đó vệ sinh lưới đầu hút gió. Nếu không được vui lòng liên hệ bảo hành.

Sản phẩm không phải là rác thải sinh hoạt, chính vì thế khi loại bỏ cần được phân loại rác thải - việc làm này của các bạn đã góp phần lớn giảm thiểu lượng rác thải vứt bỏ xuống biển, mang đi chôn hoặc xử lý bằng lò đốt, từ đó giảm thiểu được các tác động tiềm ẩn xấu đối với sức khỏe con người và môi trường thiên nhiên xung quanh.

 **Hãy hành động vì một tương lai Xanh - Sạch - Đẹp**

VỆ SINH THIẾT BỊ

Lưu ý: Trước khi vệ sinh thiết bị, yêu cầu rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.

Các bước vệ sinh được thực hiện như sau:

- Rút nguồn điện. Làm sạch bụi, vật thể lạ trên bề mặt lưới hút gió. Nếu lau bằng vải ẩm thì cần để cho máy sấy khô ráo.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài thì sau khi vệ sinh ta nên bọc lại bằng ni-lông và đóng xốp để nơi thoáng mát.
- Làm sạch bụi, vật thể lạ trên bề mặt lưới lọc đầu hút gió. Nếu vệ sinh bằng vải ẩm thì cần để cho thiết bị khô ráo trước khi sử dụng cho lần tiếp theo.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MASSTEL

1. TTBH Hà Nội:

Địa chỉ: Số 339 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3767 9171 | Fax: 024.3767 9172

2. TTBH Đà Nẵng:

Địa chỉ: Số 529 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3710.456 | Fax: 0236.3710.989

3. TTBH Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 9, Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0286.2728.280

4. TTBH Cần Thơ:

Địa chỉ: Số 472 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3760.689

5. TTBH Nghệ An:

Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Cảnh Hoàn, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.866.2828

Hình ảnh trong HDSĐ này chỉ mang tính chất tham khảo cho sản phẩm. Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng HotWell!

HOTWELL
Gia dụng chất - giá thật