

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139, Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0878 - **Fax:** +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



LẤU ĐIỆN 6L SUNHOUSE MAMA

Model: SHD4568

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE. Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách **nhấn** vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

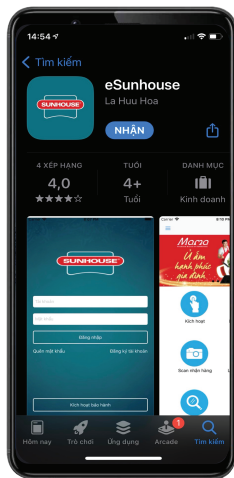

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.


Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

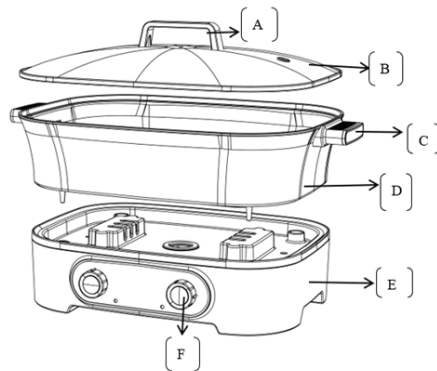

- A - Tay cầm nắp nổi
- B - Nắp nổi
- C - Tay cầm thân nổi
- D - Lòng nổi
- E - Thân nổi
- F - Nút điều chỉnh nhiệt độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	SHD4568
Dung tích	6 L
Công suất tiêu thụ	2200 W
Hiệu điện thế	220V- / 50Hz
Khối lượng tịnh	3.5 kg

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Vui lòng tuân theo các biện pháp an toàn cơ bản trước khi sử dụng sản phẩm.
2. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
3. Không chạm vào bề mặt nổi khi đang sử dụng, chỉ chạm vào tay cầm chống nóng và núm điều chỉnh nhiệt độ.
4. Không để trẻ em điều khiển hoặc chạm vào nổi khi đang sử dụng.
5. Để tránh nhiễm điện, tuyệt đối không để dây nguồn và phích cắm tiếp xúc trực tiếp với nước. Đảm bảo phích cắm hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng.
6. Dây nguồn không được chạm vào bề mặt sinh nhiệt của nổi. Không để dây nguồn gần viền nổi hoặc chạm vào bề mặt nóng.
7. Trong trường hợp dây nguồn, phích cắm, phụ kiện bị hỏng hoặc thiết bị điện gặp sự cố, để tránh nguy hiểm, hãy ngừng vận hành thiết bị điện, sau đó liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc liên hệ đến trung tâm bảo trì để được chỉ định kiểm tra hoặc sửa chữa.
8. Không sử dụng phụ kiện không đi kèm với nổi để tránh nguy hiểm và chấn thương.
9. Không đặt gần nguồn nhiệt như bình nước nóng, bếp điện hoặc lò vi sóng.
10. Khi sử dụng nồi nấu, đảm bảo có ít nhất 10cm không gian ở xung quanh thân nổi để cho phép không khí lưu thông.
11. Khi không sử dụng nồi nấu hoặc muốn vệ sinh nổi, vui lòng rút dây nguồn và để nguội trước khi tháo phụ kiện.
12. Khi không sử dụng, cần rút dây nguồn, chuyển công tắc sang vị trí "OFF", sau đó rút phích cắm. Hãy chắc chắn cắm chính xác vào phích cắm, không kéo dây nguồn. Lưu ý rằng trước khi vệ sinh và bảo trì sản phẩm, phích cắm phải ở trạng thái không kết nối với nguồn điện.
13. Cần thận khi di chuyển nổi trong trường hợp đang chứa dầu nóng hoặc các chất lỏng có nhiệt độ cao khác.
14. Khi sử dụng, không dùng dụng cụ kim loại tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của nổi để tránh điện giật.
15. Sử dụng cẩn thận khi nổi đang nấu mỡ nóng hoặc các chất lỏng có nhiệt độ cao khác.
16. Khi sử dụng, không dùng bàn chải/cọ nổi kim loại để vệ sinh, vì có thể tiếp xúc với các bộ phận mang điện, gây nguy hiểm.

17. Khi nổi đang hoạt động, hãy cẩn thận theo dõi.
18. Không nấu thực phẩm với khối lượng quá lớn hoặc bỏ các dụng cụ bằng kính hoặc nhựa trong nổi sâu để tránh nguy hiểm.
19. Không sử dụng nồi nấu để làm vật lưu trữ bất kỳ vật dụng nào hoặc vật dễ cháy (như rèm, giấy dán tường,...).
20. Khi sản phẩm đang được sử dụng, không được đặt các vật dễ cháy (như rèm, giấy dán tường,...) xung quanh.
21. Cần thận khi sử dụng các vật chứa bằng kim loại hoặc kính.
22. Không đặt bia cứng, nhựa, giấy và các vật liệu dễ cháy khác vào khay nướng để làm nóng.
23. Không sử dụng phụ kiện không đi kèm với máy trên thiết bị.
24. Khi tháo hoặc thay thế nổi sâu, hãy chắc chắn đeo găng tay bảo vệ hoặc găng tay chịu nhiệt.
25. Sản phẩm này chỉ được sử dụng cho mục đích hộ gia đình, không sử dụng ngoài trời.
26. Không để sản phẩm này được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích sử dụng dự kiến.
27. Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em trên 8 tuổi, cũng như những người có khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí tuệ giảm sút và thiếu kinh nghiệm, cần được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
28. Người lớn cần hướng dẫn trẻ em không nên chơi đùa với sản phẩm.
29. Kiểm tra dây nguồn của sản phẩm thường xuyên. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi bộ phận dịch vụ sau bán hàng của công ty hoặc kỹ thuật viên SUNHOUSE để hạn chế rủi ro.
30. Sản phẩm này không có chức năng hẹn giờ và chức năng điều khiển từ xa.
31. Khi sử dụng, nhiệt độ bề mặt nổi rất cao, lưu ý không chạm vào lòng nổi, nắp nổi, thân nổi để tránh bỏng. Khi mở vung nổi, tránh vị trí van thoát hơi nước để tránh bỏng.
32. Khi vệ sinh lòng nổi, lưu ý rằng ống gia nhiệt ở đáy nổi không được ngâm trong nước lâu, hãy giữ cho nó khô ráo trước, sau khi sử dụng.
33. Sản phẩm này không chống nước.

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Lưu ý chung:

- Sản phẩm không chống nước
- Sản phẩm có 2 núm điều chỉnh nhiệt độ để điều chỉnh độc lập 2 ngăn lẩu

2. Hướng dẫn vận hành:

- Lấy nồi ra khỏi hộp và vệ sinh bằng vải mềm và chất tẩy rửa nhẹ nhàng. Thân nồi không thể ngâm trực tiếp trong nước và có thể được vệ sinh bằng vải mềm. Sau khi làm khô hoàn toàn tất cả các phụ kiện, bạn có thể bắt đầu sử dụng
- Đặt thân nồi lên trên bề mặt phẳng, đảm bảo có khoảng cách khoảng 10cm xung quanh thân nồi để cho phép không khí lưu thông. Nồi lẩu điện đa năng không được đặt trong tủ và không sử dụng ngoài trời
- Đảm bảo không có vật thể lạ giữa thân máy và nồi trước khi bật nguồn điện

3. Kết nối dây nguồn:

- Kiểm tra rằng điện áp và công suất ở đây sản phẩm tương thích với điện áp ổ cắm
- Đảm bảo cần điều chỉnh nhiệt độ ở vị trí "OFF"
- Kết nối chắc chắn phích cắm dây vào đầu nối của thân máy
- Cắm dây nguồn vào ổ cắm

4. Điều chỉnh nhiệt độ làm nóng nồi: Xoay công tắc đến giữa trước khi sử dụng để làm nóng, không sử dụng nắp trong quá trình này.

5. Khi sử dụng lần đầu, sản phẩm có thể có khói hoặc mùi, điều này do dầu bảo vệ trên bộ gia nhiệt, là hiện tượng bình thường và sẽ dần biến mất khi sử dụng.

6. Khi sử dụng, đèn chỉ báo bật và tắt, đây là chức năng của bộ điều chỉnh nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ, không phải là lỗi.

7. Âm thanh "click" trong quá trình sử dụng là do sự giãn nở nhiệt của ống gia nhiệt, không phải lỗi

8. Nồi lẩu hai ngăn có thể sử dụng để chiên, nướng, rán, xào

9. Sau thời gian dài sử dụng, bề mặt trượt của chân đế thân nồi sẽ có thể bị mòn đi, đây là hiện tượng bình thường.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cắm phích cắm của nồi lẩu vào ổ điện.

2. - Đặt thực phẩm vào nồi hai ngăn. Khi nấu thực phẩm, chỉ sử dụng spatula/muôi bằng gỗ hoặc silicone để khuấy, đảo. Không sử dụng các dụng cụ bằng kim loại để hạn chế làm xước lớp sơn phủ

- Khi đun nước lẩu hoặc nấu súp, nếu nồi được đun trong thời gian dài thì sau khi sôi, sẽ có nước tràn ra từ bốn góc của nồi. Điều này do đun lâu, van thoát hơi không thể xả hơi quá nhanh và hơi nước ngưng tụ thành giọt nước từ nắp, đây là hiện tượng bình thường

- Khi sử dụng, không chạm vào thân nồi, ruột nồi, nắp, cẩn thận nhiễm điện và bị bỏng. Sau khi sử dụng, cần đợi nồi lẩu nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh

- Khi nồi ở trạng thái nhiệt độ cao, tuyệt đối không làm sạch trực tiếp bằng nước hoặc chất tẩy rửa, vì điều này sẽ làm hỏng lớp phủ và rút ngắn tuổi thọ của lớp phủ

3. Sau khi sử dụng, quay công tắc về vị trí "OFF" và rút phích cắm khỏi ổ điện.

Khi nồi nguội, đeo găng tay chống nóng để tháo nồi ra khỏi thân nồi và vệ sinh bằng vải mềm.

BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH

1. Rút phích cắm của sản phẩm trước khi làm sạch và đảm bảo sản phẩm đã nguội hoàn toàn trước khi làm sạch.

2. Bề mặt bên trong và bên ngoài có thể được lau bằng chất tẩy rửa trung tính bằng vải mềm khô hoặc miếng bọt biển.

3. Vung kính và lòng nồi có thể được rửa sạch bằng nước ấm, sau đó lau sạch bằng vải.

4. Không sử dụng bàn chải sắt, bàn chải cứng hoặc các chất lỏng ăn mòn khác để tránh làm hỏng bề mặt bên trong và bên ngoài.

5. Không sử dụng chất tẩy rửa độc hại hoặc ăn mòn như xăng, chất đánh bóng,...

6. Không rửa hoặc ngâm sản phẩm trong nước.