

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# LẦU HẤP HƠI THỦY NHIỆT

MAGIC ECO **AC-284**

Quét mã QR Zalo để  
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379



Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại [www.facebook.com/magicvietnam.official](https://www.facebook.com/magicvietnam.official)  
hoặc website công ty [www.magicvietnam.vn](http://www.magicvietnam.vn)



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!


## THÔNG SỐ SẢN PHẨM

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tên sản phẩm: Lẩu hấp hơi thủy nhiệt           | Công suất định mức: 2000W |
| Kiểu loại: AC-284                              | Dung tích định mức: 4L    |
| Điện áp/ Tần số định mức: 220 ~ 240V (50/60Hz) |                           |


### Lưu ý:

- Điện áp hoạt động phải phù hợp với điện áp ghi trên nhãn sản phẩm.
- Trước khi sử dụng, lau thật khô sản phẩm và khu vực phích cắm để tránh bị điện giật. Chỉ kết nối nguồn khi sử dụng và sau khi sử dụng, vận nướm về vị trí "Tắt" trước khi rút phích cắm.
- Trong quá trình sử dụng, cả nồi và nắp đều trở nên rất nóng; không dùng tay để chạm vào.
- Khi cầm nồi bằng tay cầm không được vượt quá vùng đã đánh dấu trên tay cầm để tránh bị bỏng.
- Đặt sản phẩm ở vị trí an toàn trong quá trình sử dụng để tránh bị lật hoặc gây hỏa hoạn.
- Bề mặt nồi được phủ một lớp chống dính; không sử dụng đồ dùng bằng kim loại, dao hoặc các vật sắc nhọn khác làm trầy xước nồi.
- Trước khi vệ sinh, để tránh bị điện giật, hãy rút phích cắm của thiết bị và để nguội. Không nhúng phích cắm vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
- Để xa tầm tay trẻ em
- Không dùng lửa để đun nóng nồi.
- Sản phẩm tỏa nhiệt cao nên khi đun sôi nước hoặc nấu thức ăn không được vượt quá 2,4 lít. Khi nước sôi, giảm nhiệt hoặc mở nắp để tránh trào.

## CẤU TẠO SẢN PHẨM

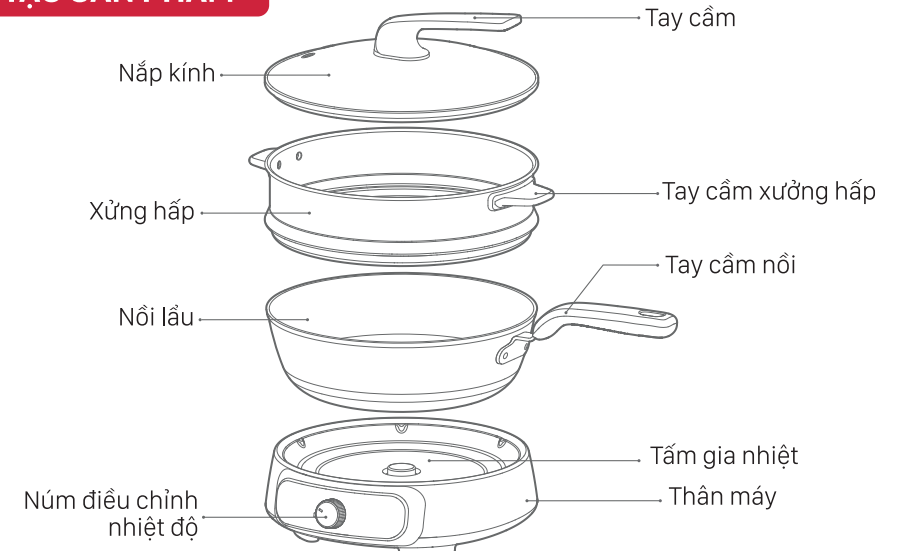

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

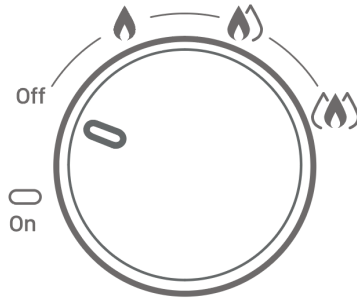

**OFF**



Khi vặn núm điều chỉnh nhiệt độ, nồi bắt đầu quá trình làm nóng, đèn vận hành sáng lên.



Xoay núm theo chiều kim đồng hồ để tăng mức nhiệt.

1. Xoay núm sang vị trí "Tắt". Nồi sẽ không nóng và có thể rút phích cắm của thiết bị.

2. Cài đặt nhiệt độ thấp: Xoay núm về vị trí "🔥". Nồi có nhiệt độ thấp, thích hợp để nấu chậm.

3. Cài đặt nhiệt độ trung bình: Xoay núm về vị trí "🔥🔥". Nồi nóng ở mức trung bình, phù hợp với nhu cầu nấu nướng thông thường.

4. Cài đặt nhiệt độ cao: Xoay núm về vị trí "🔥🔥🔥". Nồi nóng ở mức cao, thích hợp để nấu nhanh.

### CÁC BƯỚC SỬ DỤNG:

1. Trước khi sử dụng, hãy dùng vải khô để lau sạch nước, bụi, v.v...bên trong nồi.
2. Đầu tiên, xoay núm về vị trí "Tắt" và cắm dây nguồn vào ổ cắm. Đèn vận hành không sáng vào lúc này.
3. Dựa trên nhu cầu thực tế, xoay núm tới chế độ mong muốn để bắt đầu khởi động.
4. Sau khi sử dụng, xoay núm về vị trí "Tắt" và rút dây nguồn.
5. Đợi đến khi nồi nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh và bảo trì.

## VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh, luôn rút phích cắm của thiết bị và để thiết bị nguội, không cắm dây nguồn khi tay ướt để tránh nguy hiểm.
2. Nồi lẩu: Lấy nồi ra và ngâm vào nước, thêm một lượng nhỏ chất tẩy rửa và lau sạch bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển. Rửa sạch và lau khô trước khi sử dụng để tránh nguy cơ bị điện giật. Không sử dụng bụi nhùi thép hoặc miếng mài mòn lên thân nồi vì điều này có thể làm hỏng lớp chống dính và ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của chảo điện.
3. Thân máy: Không nhúng để trực tiếp vào nước để tránh rò rỉ điện. Dùng vải mềm hoặc miếng bọt biển nhúng vào một lượng nhỏ chất tẩy rửa và nước để lau nhẹ cho sạch, sau đó lau khô để bằng vải khô.
4. Nắp thủy tinh: Không đặt nắp kính vào nước lúc còn nóng để tránh làm nứt nắp. Dùng vải mềm hoặc miếng bọt biển nhúng vào một lượng nhỏ chất tẩy rửa và nước, sau đó rửa sạch và lau khô.
5. Sử dụng chất tẩy nhờn hoặc chất tẩy rửa trung tính để làm sạch bề mặt bên ngoài, tránh sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc mài mòn cao.
6. Không sử dụng bất kỳ dụng cụ kim loại hoặc vật cứng nào để vệ sinh tấm gia nhiệt vì có thể gây hư hỏng.
7. Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, an toàn khi thiết bị đã khô hoàn toàn.



INSTRUCTION MANUAL

# HOT POT & STEAM

MAGIC ECO **AC-284**





Thank you for choosing and supporting MAGIC Vietnam!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy promotion and **24/7** support from MAGIC.

Once again, thank you, and we are happy to accompany you in cozy meals with your family!


## PRODUCT SPECIFICATIONS

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Product Name: Hot pot & Steam                  | Rated Power: 2000W |
| Model: AC-284                                  | Rated Capacity: 4L |
| Rated Voltage/ Frequency: 220 ~ 240V (50/60Hz) |                    |


### Note:

- The operating voltage must match the voltage indicated on the product label.
- Before use, dry the product and the plug area thoroughly to avoid electric shock. Only connect the power when in use and after use, turn the knob to the "Off" position before unplugging.
- During use, both the pot and the lid become very hot; do not touch them with your hands.
- When holding the pot by the handle, do not exceed the area marked on the handle to avoid burns.
- Place the product in a safe position during use to avoid tipping or causing a fire.
- The surface of the pot is coated with a non-stick layer; do not use metal utensils, knives or other sharp objects to scratch the pot.
- Before cleaning, to avoid electric shock, unplug the appliance and let it cool. Do not immerse the plug in water or any liquid.
- Keep out of reach of children
- Do not use fire to heat the pot.
- The product emits high heat, so when boiling water or cooking food, do not exceed 2.4 liters. When the water boils, reduce heat or open the lid to avoid overflow.

## PRODUCT STRUCTURE

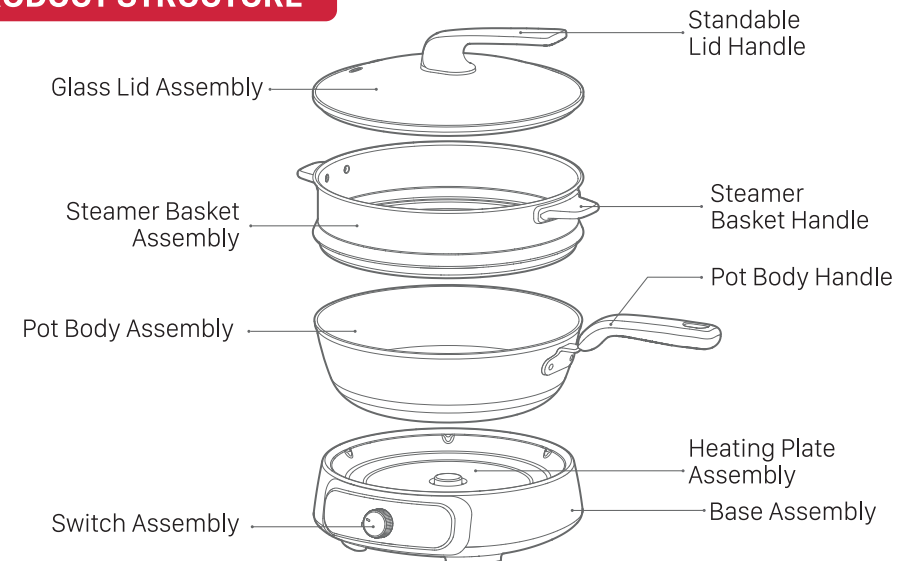

## INSTRUCTIONS FOR USE

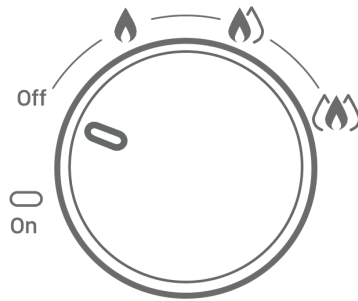

**OFF**



When turning the temperature control knob, the pot starts the heating process, the operating light lights up.



Turn the knob clockwise to increase the heat level.

1. Turn the knob to the "Off" position. The pot will not heat and the appliance can be unplugged.

2. Low temperature setting: Turn the knob to the "  " position. The pot has a low temperature, suitable for slow cooking.

3. Medium temperature setting: Turn the knob to the "  " position. The pot heats at a medium level, suitable for normal cooking needs.

4. High temperature setting: Turn the knob to the "  " position. The pot heats up at a high level, suitable for quick cooking.

### STEPS FOR USE:

1. Before use, use a dry cloth to wipe off the water, dust, etc. inside the pot.
2. First, turn the knob to the "Off" position and plug the power cord into the socket. The operation light will not light up at this time.
3. Based on the actual needs, turn the knob to the desired mode to start the start.
4. After use, turn the knob to the "Off" position and unplug the power cord.
5. Wait until the pot is completely cooled before cleaning and maintenance.

## CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, always unplug the appliance and let it cool down, do not plug in the power cord with wet hands to avoid danger.
2. Hot pot: Take out the pot and soak it in water, add a small amount of detergent and wipe it clean with a soft cloth or sponge. Rinse and dry before use to avoid the risk of electric shock. Do not use steel wool or abrasive pads on the pot body as this may damage the non-stick coating and affect the appearance of the electric pan.
3. Blood body: Do not immerse the base directly in water to avoid electric leakage. Use a soft cloth or sponge dipped in a small amount of detergent and water to gently wipe clean, then dry the base with a dry cloth.
4. Glass lid: Do not place the glass lid in hot water to avoid cracking the lid. Use a soft cloth or sponge dipped in a small amount of detergent and water, then rinse and dry.
5. Use a degreaser or neutral detergent to clean the outer surface, avoid using highly corrosive or abrasive detergents.
6. Do not use any metal tools or hard objects to clean the heating plate as this may cause damage.
7. Store the device in a dry, safe place when the device is completely dry.