

MAGIC®
한국 품질 표준

한국 품질 표준

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI NẤU ĐA NĂNG MAGIC A-093

Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại
www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty www.magicvietnam.vn





Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!


Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!


THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Nồi đa năng	Mẫu sản phẩm: A-093
Điện áp: 220V~	Tần số định mức: 50Hz
Công suất: 1500W	Dung tích: 5L

CẤU TẠO SẢN PHẨM

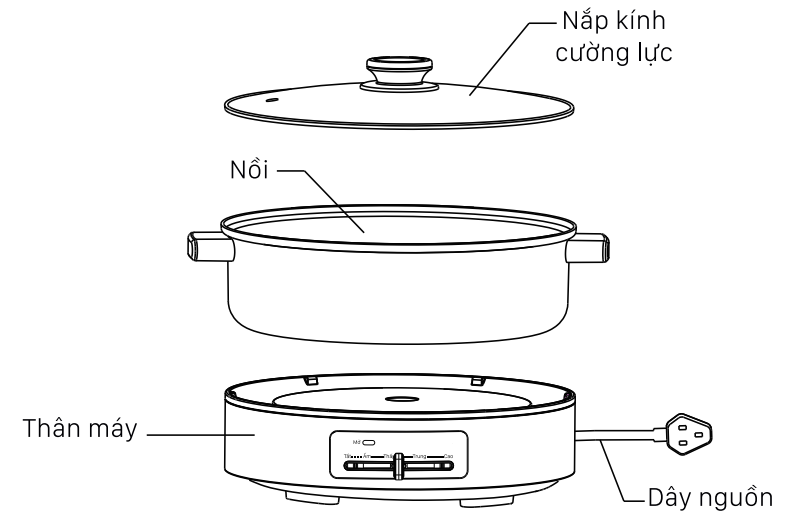

Bảng điều khiển

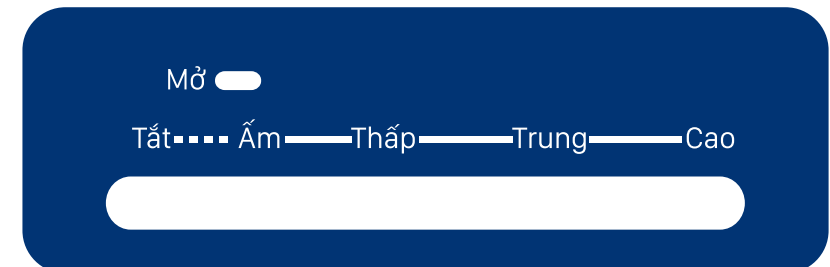

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Trước mỗi lần sử dụng, loại bỏ các vật thể không mong muốn khỏi bề mặt đáy nồi. Đảm bảo công tắc điều chỉnh ở vị trí "OFF" (Tắt).
2. Đặt nồi lên đế nhiệt và xoay nhẹ để đáy nồi khớp với bề mặt của đế nhiệt. Đảm bảo nồi đặt vững chắc trên đế nhiệt trước khi vận hành. Đổ nước không vượt quá vạch "MAX" để tránh tràn, gây nguy cơ chập điện. Đối với nung, đặt khay nướng lên đế nhiệt trước khi bắt đầu.
3. Cắm phích điện vào ổ cắm.
4. Chuyển công tắc điều chỉnh sang mức nhiệt độ cao và đèn báo "POWER" sẽ sáng. Đặt thực phẩm vào nồi sau khi nước sôi hoặc đặt thực phẩm lên khay nướng khi khay đã được làm nóng. Sau đó điều chỉnh nhiệt độ theo mức mong muốn.
5. Sau khi sử dụng, chuyển công tắc điều chỉnh về vị trí "OFF" và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh, luôn tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi nguồn điện. Để thiết bị nguội hoàn toàn, sau đó tháo nồi hoặc khay nướng ra khỏi đế nhiệt.
2. Vệ sinh nồi, nắp kính và khay nướng bằng một ít dung dịch rửa chén. Rửa sạch và lau khô hoàn toàn.
3. Không sử dụng các chất tẩy rửa mài mòn, miếng cọ rửa kim loại, các vật kim loại, chất tẩy rửa nóng hoặc hóa chất khử trùng vì chúng có thể làm hỏng thiết bị.
4. Luôn giữ nồi và khay nướng sạch sẽ và khô ráo.
5. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng nào liên quan đến lớp phủ bị bong tróc trên nồi hoặc khay nướng.




INSTRUCTION MANUAL MULTI-FUNCTION COOKER MAGIC **A-093**

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name: Multi-function Cooker	Product Model: A-093
Voltage: 220V~	Rated Frequency: 50Hz
Power: 1500W	Capacity: 5L

PRODUCT STRUCTURE

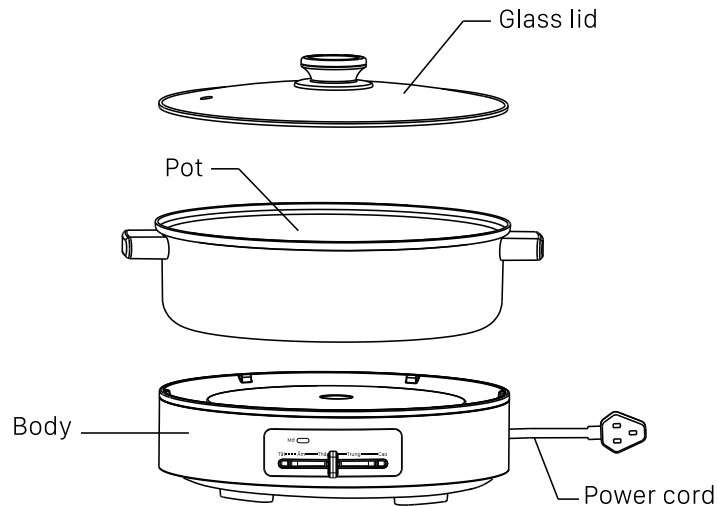

Control panel



INSTRUCTIONS FOR USE

1. Before each use, remove any unwanted objects from the bottom surface of the pot. Make sure the control switch is in the "OFF" position.
2. Place the pot on the heating plate and rotate it slightly so that the bottom of the pot fits the surface of the heating plate. Make sure the pot is firmly placed on the heating plate before operating. Do not fill the water above the "MAX" line to avoid overflowing, which may cause a short circuit. For baking, place the baking tray on the heating plate before starting.
3. Plug the power plug into the socket.
4. Turn the control switch to the high temperature level and the "POWER" indicator light will turn on. Place the food in the pot after the water boils or place the food on the baking tray when the tray is heated. Then adjust the temperature to the desired level.
5. After use, turn the control switch to the "OFF" position and unplug the power plug.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, always turn the appliance off and unplug it from the power source. Allow the appliance to cool completely, then remove the pot or baking tray from the heating element.
2. Clean the pot, glass lid and baking tray with a small amount of dishwashing liquid. Rinse and dry thoroughly.
3. Do not use abrasive cleaners, metal scouring pads, metal objects, hot detergents or chemical disinfectants as they may damage the appliance.
4. Always keep the pot and baking tray clean and dry.
5. The manufacturer is not responsible for any damage caused by peeling off the coating on the pot or baking tray.