

# SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**  
**1800 6680**

**Trung tâm bảo hành Miền Bắc**

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,  
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

**Trung tâm bảo hành Miền Trung**

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,  
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

**Trung tâm bảo hành Miền Nam**

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

# SUNHOUSE®



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**LẤU ĐIỆN 6L SUNHOUSE**  
Model: SHD4560

## HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

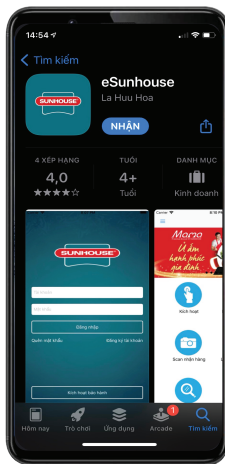

## THÀNH PHẦN CẤU TẠO



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>MODEL SẢN PHẨM</b>     | SHD4560      |
| <b>DUNG TÍCH</b>          | 6 L          |
| <b>ĐIỆN ÁP</b>            | 220 V-/50 Hz |
| <b>CÔNG SUẤT TIÊU THỤ</b> | 1800 W       |
| <b>KHỐI LƯỢNG</b>         | 3 kg         |

## Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

**CẢNH BÁO AN TOÀN**

*Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:*

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng bếp đa năng.
2. Thiết bị này không được sử dụng bởi trẻ em từ 0 tuổi đến 8 tuổi.
3. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên nếu chúng được giám sát liên tục. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy liên quan.
4. Để thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.
5. Thiết bị này sẽ không được sử dụng bởi trẻ em. Giữ thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em.
6. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
7. Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
8. Nồi đa năng không có bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
9. Không nhúng dây điện, phích cắm và nối vào nước hoặc chất lỏng khác để tránh bị điện giật.
10. Trong hoặc sau khi sử dụng nồi đa năng, bề mặt chảo nhiệt độ cao, không chạm trực tiếp.
11. Dùng tay cầm hoặc tay cầm phù hợp để lấy thức ăn ra.
12. Nếu có trẻ em xung quanh, hãy cẩn thận khi sử dụng sản phẩm. Không để trẻ sử dụng một mình, không đặt bếp đa năng nơi trẻ có thể với tới.
13. Luôn kiểm tra xem bếp đa năng, dây nguồn, phích cắm có bị hư hỏng hay không, một khi bếp đa năng, dây nguồn, phích cắm có dấu hiệu bị đứt thì nên ngừng sử dụng, tìm thợ bảo dưỡng hoặc thay thế chuyên nghiệp.
14. Nếu giắc nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo dưỡng của hãng hoặc nhân viên chuyên nghiệp tương tự.
15. Không làm hỏng, bẻ cong, kéo căng, xoắn dây nguồn; không để nặng lên dây nguồn hoặc kẹp dây nguồn.
16. Khi không sử dụng nồi đa năng, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh điện giật và cháy do rò rỉ do lớp cách điện bị lão hóa.
17. Sử dụng đúng cách các phụ kiện lẩu điện phù hợp để tránh hỏa hoạn hoặc thương tích do thao tác của con người.
18. Nồi đa năng nên được đặt trong môi trường khô ráo, không sử dụng sản phẩm này ngoài trời.
19. Trong quá trình sử dụng bếp đa năng, hãy giữ khoảng cách 50 mm xung quanh

20. Khi sử dụng bếp đa năng, vui lòng đặt ở nơi chắc chắn, không để gần các chất dễ cháy.

21. Không có vật chứa hoặc vật phẩm nào khác được đặt trong nồi đa năng ngoại trừ lòng nồi đi kèm.

Nghiêm cấm kéo dây điện, di chuyển, sửa chữa nồi lẩu, rút dây điện, chờ nồi nguội.

22. Khi nồi đa năng hoạt động, phải cẩn thận di chuyển nắp kính và các phụ kiện khác để tránh đầu nhiệt độ cao hoặc chất lỏng nhiệt độ cao bị bỏng. Không tháo chảo hoặc chảo súp khi nồi đang hoạt động

23. Tránh trượt xuống các cạnh sắc khi sử dụng nồi lẩu điện.

24. Do công suất của nồi đa năng lớn, vui lòng sử dụng ổ cắm điện riêng để đảm bảo an toàn.

25. Sản phẩm chỉ thích hợp để sử dụng trong gia đình. Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác.

26. Tất cả các vấn đề bảo hành sẽ được thực hiện bởi nhân viên bảo hành chuyên nghiệp.

27. Nồi lẩu điện này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình và những nơi tương tự như:

- Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác
- Bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các khu dân cư khác

**Trước khi sử dụng bếp đa năng lần đầu tiên, cần chú ý:**

1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn.
2. Lấy tất cả các vật liệu đóng gói ra khỏi nồi đa năng.
3. Trước khi sử dụng bếp đa năng phải lau khô bề mặt bên trong và bên ngoài và các bộ phận sau đó mới cắm nguồn điện.
4. Kiểm tra xem nguồn điện xem điện áp có phù hợp với điện áp của nồi lẩu hay không.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Núm vùng: Gắn chặt với vùng kính.

Vùng kính: Khi nấu thức ăn nên đặt bằng nắp kính để tăng tốc độ nấu.

Lòng nồi: Lòng nồi chứa thực phẩm.

Đèn tín hiệu: Trong quá trình hoạt động, đèn tín hiệu sẽ luôn sáng.

Núm vặn: Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nấu, xoay trái để giảm và xoay phải để tăng.

**CÁCH VẬN HÀNH CỦA LÒNG NỒI:****Các bước hoạt động:**

1. Cho nước và nước súp vào lòng nồi và đặt nhiệt độ ở vị trí "lửa mạnh".
2. Chờ cho đến khi sôi và cho các nguyên liệu vào.
3. Điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu:

*Lưu ý: nếu có hiện tượng trào trong khi nấu, hãy chuyển nhiệt độ sang "lửa yếu" hoặc mở nắp để không bị trào.*

*Trong trường hợp nước hoặc chất lỏng sôi bắn vào ổ điện, hãy rút phích cắm điện, dùng khăn khô lau khô rồi sử dụng tiếp.*

**BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH**

1. Rút phích cắm của sản phẩm trước khi làm sạch và đảm bảo sản phẩm đã nguội hoàn toàn trước khi làm sạch.
2. Bề mặt bên trong và bên ngoài có thể được lau bằng chất tẩy rửa trung tính bằng vải mềm khô hoặc miếng bọt biển.
3. Vùng kính và lòng nồi có thể được rửa sạch bằng nước ấm, sau đó lau sạch bằng vải.
4. Không sử dụng bàn chải sắt, bàn chải cứng hoặc các chất lỏng ăn mòn khác để tránh làm hỏng bề mặt bên trong và bên ngoài.
5. Không sử dụng chất tẩy rửa độc hại hoặc ăn mòn như xăng, chất đánh bóng, v.v.
6. Không rửa hoặc ngâm sản phẩm trong nước.