

FPT Smart Home

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Smart Plug

Điều khiển được bằng



FPT Play Box



FPT Life



**Hey
Google**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ổ CẮM THÔNG MINH

Tải ứng dụng và đăng ký trên smart phone

Quét QR code để cài đặt ứng dụng “**FPT Life**” hoặc tìm từ khóa “**FPT Life**” trong cửa hàng ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành iOS)/ CH Play (đối với hệ điều hành Android) để tải và cài đặt ứng dụng.






Mở ứng dụng "FPT Life" và đồng ý với các điều khoản. Tiếp theo nhập số điện thoại và chọn đăng ký, hệ thống sẽ gửi mã OTP qua SMS > xác minh mã OTP > tạo mật khẩu. Hoàn tất đăng ký.

Cài đặt ứng dụng FPT Life trên FPT Play Box

Trên remote bấm phím “LIFE” để mở ứng dụng FPT Life trên FPT Play Box

FPT Life

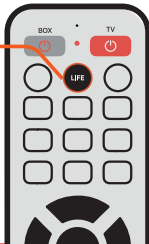

Thiết lập địa điểm



Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công thì cần tạo địa điểm để thiết lập thiết bị. Chọn biểu tượng dấu **+** để tạo một địa điểm mới.

Thiết lập tên và kiểu địa điểm



Thêm ổ cắm thông minh



Tại màn hình chính trên ứng dụng
FPT Life chọn biểu tượng dấu 

Chọn Wifi Device để thêm
ổ cắm thông minh, trên điện thoại
sẽ tiến hành quét thiết bị






Sau khi tìm thấy thiết bị,
bấm chọn Cài đặt ngay

Nhập thông tin mạng cho
thiết bị và chọn Xác nhận
để hoàn tất.



Reset thiết bị

Nhấn giữ nút nguồn 8s cho đến khi đèn LED nhấp nháy là reset thành công.

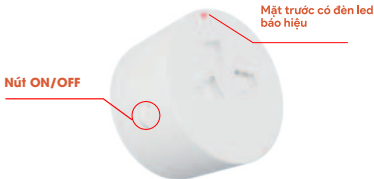

Chú ý

- Ổ Cắm khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần thực hiện reset

Tính năng lập lịch



Chọn biểu tượng hình đồng hồ để
lập lịch điều khiển nhanh thiết bị

Chọn biểu tượng  để
bắt đầu thiết lập



Lựa chọn và thiết lập các lệnh
điều khiển



Thiết lập các lệnh và chọn các đối tượng cần điều khiển

Thiết lập thời gian điều khiển (có lặp theo ngày)




Bấm tạo lịch điều khiển để hoàn thành lập lịch

Điều khiển thiết bị

Điều khiển trực tiếp
trên ổ cắm



Từ ứng dụng **FPT Life**
trên thiết bị di động



Từ ứng dụng **FPT Life** trên Bộ điều khiển trung tâm **FPT Play Box**

- Dùng tài khoản gmail đã login trong Google Home để login vào FPT Play Box, trong mục **Cài Đặt -> Tài khoản Google**.
- Dùng giọng nói để điều khiển như **“Bật ổ cắm”**, **“Tắt ổ cắm”**.

Chú ý: Có thể đổi tên ổ cắm thành tên tùy chọn theo mong muốn khách hàng trên ứng dụng FPT Life

Thông số kỹ thuật

Điện áp	220V-50Hz
Công suất tải tối đa	3000W
Nhiệt độ hoạt động	-10 ÷ 45°C
Chân cắm	Chân tròn Ø5mm
Kích thước	Ø54.5*32mm
Chuẩn kết nối	Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n
Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 6615-1:2009/IEC 61058-1:2008

***Hỗ trợ Bluetooth Mesh**



FPT Smart Home

Chi tiết xem tại: www.fptsmarthome.vn/huong-dan-su-dung

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ổ CẮM THÔNG MINH

Tải ứng dụng và đăng ký trên smart phone

Quét QR code để cài đặt ứng dụng "FPT Life" hoặc tìm từ khóa "FPT Life" trong cửa hàng ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành iOS)/ CH Play (đối với hệ điều hành Android) để tải và cài đặt ứng dụng.



Mở ứng dụng "FPT Life" và đồng ý với các điều khoản. Tiếp theo nhập số điện thoại và chọn đăng ký, hệ thống sẽ gửi mã OTP qua SMS > xác minh mã OTP > tạo mật khẩu. Hoàn tất đăng ký.

Cài đặt ứng dụng FPT Life trên FPT Play Box

Trên remote bấm phím "LIFE" để mở ứng dụng FPT Life trên FPT Play Box

FPT Life



Thiết lập địa điểm



Thiết lập tên và kiểu địa điểm



Địa điểm

Thêm ổ cắm thông minh



Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu +

Chọn Wifi Device để thêm ổ cắm thông minh, trên điện thoại sẽ tiến hành quét thiết bị




Sau khi tìm thấy thiết bị, bấm chọn Cài đặt ngay

Nhập thông tin mạng cho thiết bị và chọn Xác nhận để hoàn tất.



Reset thiết bị

Nhấn giữ nút nguồn 8s cho đến khi đèn LED nhấp nháy là reset thành công.

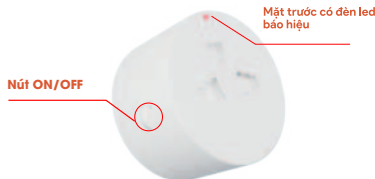

Chú ý

- Ổ Cắm khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần thực hiện reset

Tính năng lập lịch



Chọn biểu tượng hình đồng hồ để lập lịch điều khiển nhanh thiết bị

Chọn biểu tượng + để bắt đầu thiết lập



Lựa chọn và thiết lập các lệnh điều khiển



Thiết lập các lệnh và chọn các đối tượng cần điều khiển

Thiết lập thời gian điều khiển (có lập theo ngày)



Bấm tạo lịch điều khiển để hoàn thành lập lịch



Điều khiển thiết bị

Điều khiển trực tiếp trên trên ổ cắm



Từ ứng dụng FPT Life trên thiết bị di động



Từ ứng dụng FPT Life trên Bộ điều khiển trung tâm FPT Play Box

- Dùng tài khoản gmail đã login trong Google Home để login vào FPT Play Box, trong mục Cài Đặt-> Tải khoản Google.
- Dùng giọng nói để điều khiển như "Bật ổ cắm", "Tắt ổ cắm".

Chú ý: Có thể đổi tên ổ cắm thành tên tùy chọn theo mong muốn khách hàng trên ứng dụng FPT Life

Thông số kỹ thuật

Điện áp	220V-50Hz
Công suất tải tối đa	3000W
Nhiệt độ hoạt động	-10 ÷ 45°C
Chân cắm	Chân tròn Ø5mm
Kích thước	Ø54.5*32mm
Chuẩn kết nối	Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n
Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 6615-1:2009/IEC 61058-1:2008

*Hỗ trợ Bluetooth Mesh



FPT Smart Home

Chi tiết xem tại: www.fptsmarhome.vn/huong-dan-su-dung

FPT Smart Home

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Smart Plug

Điều khiển được thông qua

FPT Play Box

FPT Life

Hey Google