

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy sưởi gốm thông minh Fujihome




Model : FH3303

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm máy sưởi gốm thông minh Fujihome. Chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian đọc hướng dẫn này để hiểu đầy đủ tất cả các tính năng vận hành của sản phẩm.


Hướng dẫn sử dụng

Cách cài đặt


1. Đầu tiên lấy khung máy ra khỏi hộp, sau đó ghép hai nửa lại thành hình tròn như trong hình.
2. Sau đó căn chỉnh các lỗ khung máy với các trụ tròn nhỏ ở dưới đáy máy như trong hình, rồi xoay máy. Quá trình lắp đặt hoàn tất.

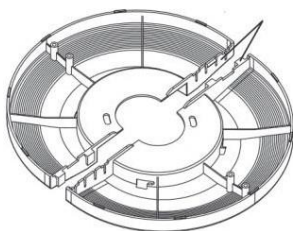

Khe cắm ở cả hai bên

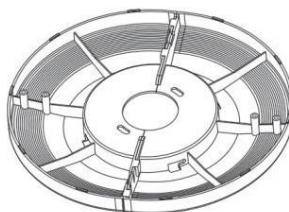


Đóng sơ đồ cài đặt

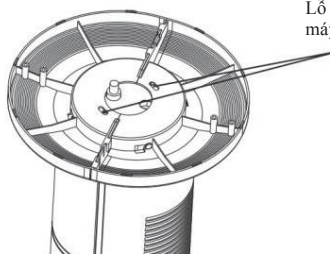

Lỗ khung gầm được gắn các chốt trên máy với chân đế

Cách cài đặt

Cách lắp tay cầm: trước tiên hãy tháo tay cầm ra, sau đó khóa khe tay cầm vào chốt giữ trên bình chứa nước theo hình ảnh, sau đó di chuyển lên trên để hoàn tất việc lắp đặt.

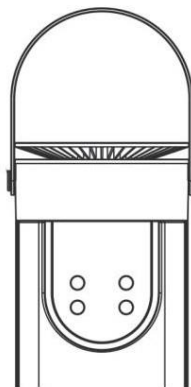

Bật/Tắt:

Sau khi bật nguồn, màn hình máy sẽ hiển thị "--" để báo hiệu máy đang ở chế độ chờ. Nhấn nút một lần để hiển thị P1 và vào trạng thái làm nóng số 1. Nhấn nút này một lần nữa để hiển thị đếm ngược 30 giây để trở về trạng thái chờ, kèm theo luồng khí lạnh thổi ra để tăng hiệu quả tản nhiệt và kéo dài tuổi thọ của máy.

Nhiệt độ:

Khi bật máy, nhấn nút "Nhiệt độ" để vào chế độ cài đặt nhiệt độ. Mỗi lần nhấn nút này, nhiệt độ cài đặt sẽ thay đổi từ 15°C đến 35°C theo đơn vị "1".

Nhấn và giữ nút này trong 3 giây để bật chức năng lò sưởi của máy. Nhấn và giữ thêm 3 giây nữa để tắt chức năng lò sưởi. Đèn này là đèn trang trí không khí và không được sử dụng để chiếu sáng.

Hẹn giờ:

Khi bật máy, nhấn nút để vào chế độ cài đặt thời gian. Mỗi lần nhấn, thời gian sẽ được đặt theo đơn vị "1". Khoảng thời gian sẽ thay đổi từ 01 -12 giờ, và "00" sẽ hiển thị khi hoạt động lâu dài. Nhấn và giữ nút này trong 3 giây, máy sẽ bật chức năng phun sương (trước khi khởi động, bạn cần đổ nước sạch vào bình chứa. Lượng nước khi thêm vào không được vượt quá công phun sương). Chế độ phun sương sẽ tự động tắt sau 2 giờ. Nếu bạn muốn bật lại chế độ phun sương, hãy nhấn và giữ trong 3 giây để bật chế độ phun sương.

Khi chức năng phun sương đang hoạt động, nhấn và giữ trong 3 giây để tắt chức năng phun sương. Đèn này là đèn trang trí không khí an và không dùng để chiếu sáng.

Chế độ sưởi :

Khi bật nguồn, nhấn nút để điều chỉnh chế độ. Chế độ bật nguồn mặc định là P1. Nhấn một lần để hiển thị P2 và nhấn lại để hiển thị P0 (P1 biểu thị mức sưởi ấm thứ 1, P2 biểu thị mức sưởi ấm thứ 2 và P0 biểu thị gió lạnh. Gió lạnh chỉ làm mát máy sưởi, không thể hoạt động như quạt). Nhấn và giữ nút này trong 3 giây để bật chức năng rung, nhấn và giữ lại trong 3 giây để tắt chức năng rung.



Nhấn và giữ 3 giây: Bật hiệu ứng lò sưởi



Nhấn và giữ 3 giây: Bật tạo ẩm

Nhấn và giữ 3 giây: Đảo chiều

Cảnh báo

1. Sản phẩm này chỉ thích hợp sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời.
2. Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem điện áp sử dụng có phù hợp với nhãn hiệu trên nhãn máy hay không, và dây nguồn và phích cắm có bị hỏng không. Điện áp nguồn của sản phẩm này là 220V ~ tần số 50Hz. Vui lòng sử dụng ổ cắm và dây điện từ 250V0A trở lên. Không sử dụng chung ổ cắm điện với các thiết bị điện khác.
3. Không uốn cong, kéo hoặc làm rối dây nguồn để tránh dây nguồn bị quá nhiệt.
4. Việc che phủ hoặc đặt máy sưởi không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, vì vậy không sử dụng bộ lập trình, bộ hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào có thể tự động bật nguồn để sử dụng máy sưởi này.
5. Lò sưởi điện được lưu trữ trong điều kiện giá lạnh khắc nghiệt ~~đều~~ phải được làm nóng đến trên 20 °C trước khi bật để tránh thay đổi đặc tính của vật liệu do nhiệt độ thấp và ảnh hưởng đến độ an toàn của sản phẩm.
6. Không bật nguồn điện trước khi lắp ráp máy để tránh tai nạn.
7. Tắt nguồn điện trước khi rút phích cắm. Không cầm hoặc rút phích cắm điện bằng tay ướt, nếu không sẽ có nguy cơ bị điện giật.
8. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi các chuyên gia từ nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc các phòng ban tương tự để tránh nguy hiểm.
9. Không di chuyển máy sưởi khi đang bật nguồn.
10. Sản phẩm này không phù hợp với những người khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ hoặc những người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết thông thường, trừ khi có người khác có thể đảm bảo an toàn cho họ, giám sát họ và đọc kỹ hướng dẫn trước.
11. Không chạm vào bề mặt máy sau khi bật nguồn để tránh bị bỏng, đặc biệt là trẻ em, và không để trẻ đến gần.
12. Cầm phủ trực tiếp vật liệu dễ cháy lên bề mặt máy.
13. Nghiêm cấm sử dụng phương pháp cầm rút dây nguồn để thay thế công tắc nguồn để bật tắt.
14. Rút phích cắm điện trước khi di chuyển và đợi máy nguội hẳn mới di chuyển. Cần thận trọng khi di chuyển, không kéo dây nguồn trực tiếp để di chuyển máy.
15. Không treo dây nguồn lên bề mặt máy để tránh bị bỏng.
16. Không đặt trực tiếp dưới ổ cắm điện cố định để tránh tai nạn.
17. Khi sử dụng phải đặt thẳng đứng, không được đặt úp ngược; không sử dụng ở những nơi không ổn định, chênh vênh để tránh bị đổ, hư hỏng hoặc nguy hiểm.
18. Không đặt sản phẩm này gần rèm cửa và đồ nội thất trong nhà. Nên đặt sản phẩm cách tường và đồ nội thất hơn 1 mét, và không có vật cản nào trong phạm vi 1 mét tính từ đỉnh sản phẩm để tạo điều kiện lưu thông không khí.
19. Tuyệt đối không được đưa tay hoặc que vào các lỗ trên sản phẩm trong quá trình sử dụng để tránh tai nạn. Đặc biệt chú ý đến trẻ em, người già hoặc người khuyết tật.

20. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm ở những nơi cất giữ các vật dụng dễ cháy nổ, cũng như những nơi có nước như bồn tắm, vòi sen, hồ bơi,... để tránh các tai nạn như hỏa hoạn, điện giật.
21. Không sử dụng hoặc bảo quản sản phẩm ở những nơi ẩm ướt, bụi bặm trong thời gian dài để tránh vỏ bị ăn mòn hoặc xảy ra các sự cố như rò rỉ, điện giật do độ ẩm.
22. Cấm che kín cửa gió vào và ra, vì sẽ gây ra hiện tượng hỏng hóc do nhiệt độ cao hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất, thậm chí gây ra hỏa hoạn và các nguy hiểm khác.
23. Nghiêm cấm xả nước vào máy và không được làm rơi nước vào bảng điều khiển của máy.
24. Không được tự ý tháo rời thân máy và không được tự ý sửa đổi sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào để tránh nguy hiểm.
25. Hãy nhớ rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm khi ra ngoài hoặc không sử dụng trong thời gian dài.
26. Khi lau chùi và bảo dưỡng, trước tiên hãy ngắt nguồn điện, đợi sản phẩm nguội rồi mới vệ sinh bằng khăn mềm mại hoặc bàn chải mềm.
27. Nếu sản phẩm bị lỗi, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ sau bán hàng tại địa phương; không tháo rời máy khi chưa được phép để tránh nguy hiểm.
28. Vui lòng không mở và đóng cửa sổ thường xuyên trong quá trình sử dụng để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.
29. Nếu phát hiện mùi khét, khói, tiếng động bất thường, v.v. trong quá trình sử dụng, hãy tắt máy ngay lập tức và gửi đi sửa chữa.
30. Sản phẩm phát ra tiếng động nhỏ khi bật nguồn là bình thường.
31. Sau khi sử dụng, vui lòng điều chỉnh đến mức khí lạnh và giữ trạng thái khí lạnh trong 30 giây đến 1 phút để bảo vệ các linh kiện bên trong.
32. Không được đặt máy sưởi trực tiếp dưới ổ cắm điện.
33. Không được sử dụng máy sưởi này xung quanh bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi.

Lưu ý: Hoạt động bất hợp pháp có thể làm hỏng đồ đạc và tài sản của bạn, thậm chí gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân của bạn.

Cảnh báo: Để tránh quá nhiệt, không được che phủ máy sưởi

Vệ sinh & Bảo trì

1. Trước khi thực hiện bảo trì, vui lòng rút dây nguồn và để sản phẩm nguội đủ.
2. Lau bề mặt sản phẩm bằng vải mềm ẩm, sau đó lau khô bằng vải khô. Không để nước rơi vào máy.
3. Dùng chổi vệ sinh các lỗ đối lưu ở khe hở giao diện của bộ tản nhiệt máy sưởi, những nơi khó lau chùi.
4. Lưu ý rằng bề mặt không thể được đánh bóng bằng giấy nhám, phủ sáp hoặc làm sạch bằng dung môi hữu cơ như xăng, axit, kiềm và benzen để tránh bị đổi màu và hư hỏng.
5. Vào mùa không sử dụng máy sưởi, vui lòng vệ sinh máy theo phương pháp trên và cho vào hộp carton ban đầu, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Hiện tượng lỗi

1. Không có sương ẩm
2. Lượng khí nóng thấp
3. Tắt đột ngột khi đang sử dụng

Giải pháp

Kiểm tra xem núm điều chỉnh đã được bật chưa (kiểu máy cơ); kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm vào chưa; kiểm tra xem sản phẩm có được sử dụng ở vị trí không bằng phẳng không. Kiểm tra xem cửa nạp khí có bị tắc không. Nhiệt độ vượt quá ngưỡng giới hạn nhiệt độ. Có thể sử dụng lại máy sau khi máy nguội hoàn toàn.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Mã sản phẩm: FH3303

Điện áp định mức: 220-240V~


Tần số định mức: 50Hz

Công suất định mức: 2000W



Sơ đồ thêm nước tạo ẩm

Khi thêm nước, lượng nước không được vượt quá công phun

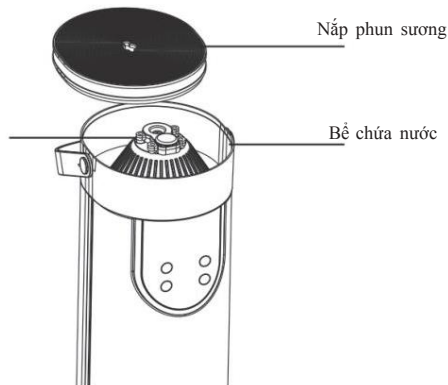

Vui lòng tháo nắp phun khi thêm nước.

Khi thêm nước, vui lòng sử dụng nước tự nhiên, nước khoáng, nước máy và không sử dụng nguồn nước có vết bẩn.