


Máy sưởi gốm treo tường Fujihome

Model : FHB5000

CẨM NANG HƯỚNG DẪN

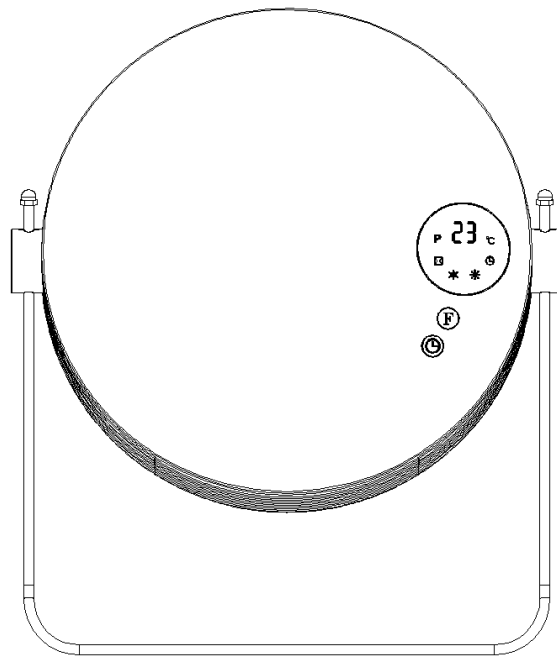

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

GIỚI THIỆU

- Trước khi sử dụng máy sưởi mới, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sau. GIỮ SÁCH NÀY Ở NƠI AN TOÀN ĐỂ BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO SAU ĐÓ.
- Sau khi tháo bao bì, đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng tốt.
- Các vật liệu đóng gói có thể chứa nhựa, đinh, v.v., có thể gây nguy hiểm và do đó không được để trong tầm với của trẻ em.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Lắp đặt PHẢI được thực hiện bởi một thợ điện có trình độ.
- Tránh lắp đặt phía sau cánh cửa.
- Chỉ sử dụng điện áp được chỉ định trên bảng định mức của lò sưởi.
- Không che hoặc hạn chế luồng không khí vào lưới hút gió hoặc thoát khí theo bất kỳ cách nào vì thiết bị có thể bị quá nóng và trở thành nguy cơ hỏa hoạn (đối với Quạt sưởi).
- Không che lưới, chặn lối vào hoặc luồng khí ra ngoài bằng cách đặt thiết bị dựa vào bất kỳ bề mặt nào. Giữ tất cả các đồ vật cách mặt trước và các mặt của thiết bị ít nhất 1 mét. Ngoại trừ các thiết bị được thiết kế để treo tường, hãy duy trì khoảng cách 1 mét từ phía sau thiết bị.

CẢNH BÁO: CÓ NGUY CƠ CHÁY NẾU LÒ SƯỞI ĐƯỢC CHE BỞI HOẶC ĐẶT VỊ TRÍ GẦN MÀN RÈM HOẶC CÁC VẬT LIỆU CHÁY KHÁC


- Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt bức xạ.
- Không vận hành ở những khu vực sử dụng hoặc cất giữ xăng, sơn hoặc các chất lỏng dễ cháy khác.
- Thiết bị này nóng lên khi sử dụng. Để tránh bị bỏng, không để da trần chạm vào bề mặt nóng. Tắt và sử dụng tay cầm được cung cấp khi di chuyển.
- Không sử dụng thiết bị để làm khô quần áo.
- Không để thiết bị không được giám sát trong khi sử dụng.
- Không cho hoặc để các vật lạ lọt vào bất kỳ lỗ thông gió hoặc thoát khí nào, vì điều này có thể gây điện giật, hỏa hoạn hoặc hư hỏng thiết bị.
- Không ngâm trong chất lỏng hoặc để chất lỏng chảy vào bên trong thiết bị, vì điều này có thể gây ra nguy cơ điện giật.
- Không sử dụng thiết bị này trên bề mặt ẩm ướt hoặc nơi thiết bị có thể rơi hoặc bị đẩy vào nước.
- Không với lấy một thiết bị đã rơi vào nước. Tắt nguồn cung cấp và rút phích cắm ngay lập tức.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị nào có dây, phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị gặp sự cố hoặc bị rơi hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Chuyển lại cho người có chuyên môn về điện để kiểm tra, điều chỉnh điện hoặc cơ khí, bảo dưỡng hoặc sửa chữa trước khi sử dụng tiếp.
- Không vận hành thiết bị khi tay ướt.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình và không dành cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
- Chỉ sử dụng thiết bị này như được mô tả trong sách hướng dẫn này. Bất kỳ cách sử dụng nào khác không được nhà sản xuất khuyến nghị và có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
- Một nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng quá nhiệt là do bụi hoặc lông tơ đọng lại trong thiết bị. Đảm bảo loại bỏ các cặn này thường xuyên bằng cách rút phích cắm của thiết bị và hút bụi làm sạch các lỗ thông hơi và lưới tản nhiệt, nếu có.
- Không sử dụng thiết bị này ở cửa sổ vì mưa có thể gây điện giật.
- Không sử dụng các sản phẩm làm sạch ăn mòn trên thiết bị này. Làm sạch bằng khăn ẩm (không ướt) chỉ được rửa bằng nước xà phòng nóng. Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện lưới trước khi vệ sinh.
- Không kết nối thiết bị với nguồn điện cho đến khi thiết bị được lắp đặt ở vị trí cuối cùng và được điều chỉnh theo vị trí mà thiết bị sẽ được sử dụng.

- Thiết bị này có thể sử dụng lắp đặt trong phòng tắm nhưng phải được lắp ở vị trí khô ráo không có nước bắn vào
- Thiết bị có thể được vận hành trên bề mặt phẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng (tự treo cố định trên tường).
- Tắt thiết bị, sau đó sử dụng tay cầm (nếu được cung cấp) để thay đổi vị trí của thiết bị.
- Không vận hành với dây cuộn lại vì điều này có thể gây ra sự tích tụ nhiệt, có thể gây nguy hiểm.
- Không nên sử dụng dây nối dài với thiết bị này.
- Không rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm bằng cách kéo dây điện – thay vào đó hãy nắm chặt phích cắm.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị khi không sử dụng.
- Không để dây điện tiếp xúc với các bề mặt nóng trong khi vận hành.
- Không luồn dây điện dưới thảm, thảm trải sàn hoặc dây chạy, v.v. Sắp xếp dây điện cách xa những khu vực có khả năng bị vấp ngã.
- Không vặn, xoắn hoặc quấn dây xung quanh thiết bị vì điều này có thể khiến lớp cách điện yếu đi và bị tách ra. Luôn đảm bảo rằng dây điện đã được tháo hoàn toàn khỏi bất kỳ khu vực cất giữ dây điện nào trước khi sử dụng.
- Không bảo quản thiết bị trong hộp hoặc không gian kín cho đến khi thiết bị đã đủ nguội.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ nhỏ phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
- Không được đặt thiết bị ngay bên dưới ổ cắm.
- Không sử dụng thiết bị này với bộ lập trình, hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác tự động bật thiết bị sưởi, vì có nguy cơ hỏa hoạn nếu thiết bị được che phủ hoặc đặt sai vị trí.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi người có chuyên môn về điện để tránh nguy hiểm.
- Không sử dụng thiết bị này ngoài trời hoặc trên các bề mặt ẩm ướt. Tránh làm đổ chất lỏng lên thiết bị.
- Để tránh nguy hiểm do vô tình cài đặt lại bộ ngắt nhiệt, thiết bị này không được cấp nguồn qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi tiện ích.

PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT TƯỜNG:

Trên tường cách mặt đất ít nhất 1,8m khoét 2 lỗ theo chiều ngang với khoảng cách lỗ khoảng 176mm. Lắp vít nở vào các lỗ để giữ cho đầu đỉnh hơi hướng lên trên và nhô ra khỏi tường ít nhất 4 mm. Đặt sản phẩm với lỗ thông hơi hướng xuống dưới, căn chỉnh đầu đỉnh với hai lỗ ở mặt sau của thân máy, treo sản phẩm lên vít và di chuyển sản phẩm một cách thích hợp sao cho lỗ treo tường của sản phẩm bắt được đầu đỉnh để lắp đặt sản phẩm một cách chắc chắn. Sau khi lắp đặt xong, trước tiên hãy kiểm tra độ chắc chắn của sản phẩm, sau đó bật nguồn hoàn toàn ổn định.

Tổng quan :

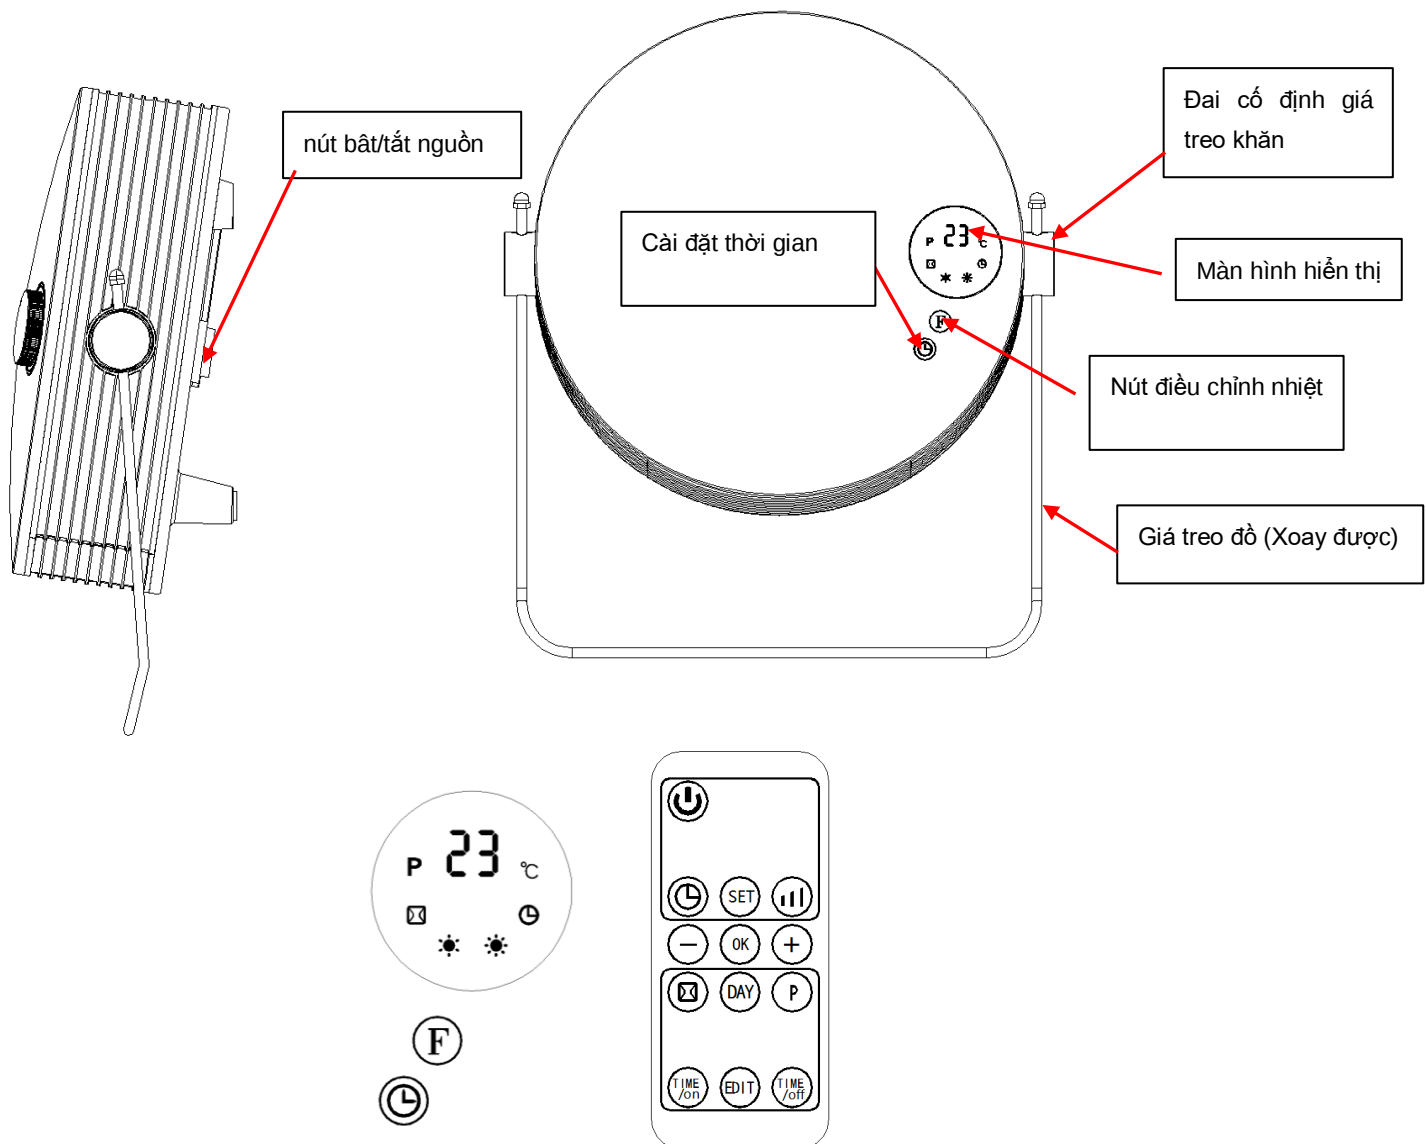

- Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng đai ốc cố định giá treo khăn đã được siết chặt;
- Xoay giá treo khăn lên hoặc xuống tùy theo nhu cầu của bạn;
- Trước khi sử dụng, đảm bảo sản phẩm được cố định chắc chắn trên tường.




1. Cắm điện và bật công tắc nguồn chính ở mặt sau của sản phẩm. Sản phẩm chuyển sang trạng thái chờ. Màn hình hiển thị như sau (màn hình LCD hiển thị S)



2. Nhấn phím F trên sản phẩm một lần, sản phẩm hoạt động trong chế độ quạt mát và màn hình hiển thị chữ A (màn hình LCD hiện thị "-"); nhấn hai lần, sản phẩm hoạt động ở nhiệt độ thấp và màn hình hiển thị B sau đây; nhấn ba lần, sản phẩm có nhiệt độ cao Hoạt động, màn hình hiển thị chữ C sau; nhấn sản phẩm bốn lần để vào trạng thái

chờ (sản phẩm cần trì hoãn thổi khí lạnh trong 30 giây).

ABC

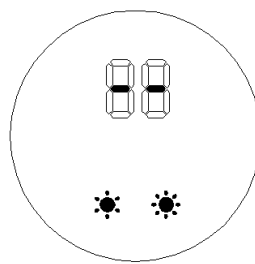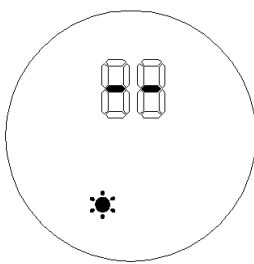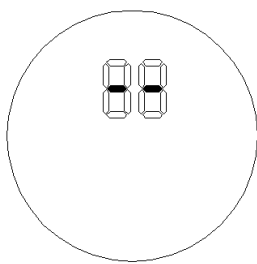

3. Nhấn nút  để đặt hẹn giờ (00-12 giờ). Nhấn nút một lần sẽ tăng một giờ cho hẹn giờ. Sau khi cài đặt thời gian, màn hình sẽ hiển thị thời gian cài đặt hiện tại trong 5 giây, sau đó tiếp tục trở lại màn hình trước đó, đồng thời đèn của  sẽ về. Ảnh bên dưới là một ví dụ về cài đặt 8h:



4. Hẹn giờ “BẬT”: Ở chế độ chờ, nhấn nút hẹn giờ “” bạn có thể đặt thời gian hẹn giờ từ 00-12 giờ. Sau khi hoàn tất cài đặt, màn hình hiển thị thời gian bật cuộc hẹn và đèn  sáng. Màn hình tự động giảm 1 giờ cho mỗi giờ trôi qua. Khi đến thời gian bật nguồn theo lịch hẹn, sản phẩm sẽ tự động bật. Nhiệt độ cài đặt mặc định là 23°C trong thời gian hẹn bật. Ảnh bên dưới là một ví dụ để đặt thời gian bật cuộc hẹn thành 8 giờ:



Lưu ý: Nếu không cài đặt nhiệt độ và chương trình hàng tuần, sản phẩm sẽ tự động tắt sau 12 giờ làm việc liên tục và chuyển sang chế độ chờ.




Hoạt động chức năng (CHỈ bằng điều khiển từ xa)

Lưu ý: Trong quá trình vận hành điều khiển từ xa, bộ phát điều khiển từ xa phải nhắm vào khu vực màn hình của sản phẩm, tránh điều khiển từ xa không hiệu quả

1. Nhấn “”, sản phẩm chuyển sang trạng thái hoạt động. Xem bên dưới: A

2. Nhấn nút “” một lần, sản phẩm hoạt động với nhiệt độ thấp và màn hình hiển thị “-- / ” Xem bên

dưới :B. Nhấn lần nữa, chuyển sang chế độ làm nóng cao và màn hình hiển thị “-- “đồng thời”  ” bật sáng. Xem bên dưới :C

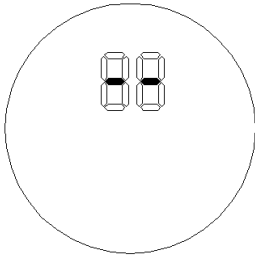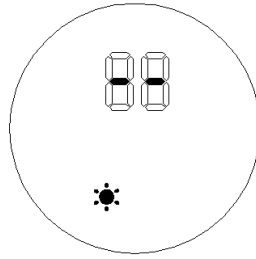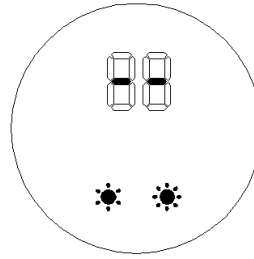A**B****C**

3. Bộ hẹn giờ  của điều khiển từ xa hoạt động giống như nút hẹn giờ trên thân máy.

4. Đặt GIỜ/NGÀY hiện tại (có thể đặt cả ở chế độ chờ và trạng thái làm việc):

1. Nhấn nút  một lần, màn hình hiển thị "12" như mặc định, nhấn  để đặt giờ hiện tại (tổng cộng trong 24 giờ); nhấn  lần nữa, màn hình hiển thị phút "30", nhấn  để đặt phút hiện tại (00~59 phút), sau đó nhấn  lần thứ ba, màn hình hiển thị ngày  nhấn  để đặt ngày hiện tại (1~7 thứ Hai-Chủ Nhật: d1-d7). Sau đó nhấn  để xác nhận cài đặt, màn hình sẽ hiển thị các cài đặt trước đó.

Ví dụ: Đang đặt thành Thứ Tư, 9:30 sáng dưới 25°C dưới hệ thống sưởi II, vui lòng tham khảo các bức ảnh sau đây:



2. Đặt nhiệt độ

Trong trạng thái làm việc, Nhấn ,  màn hình hiển thị "23" theo mặc định. Nhấn ,  để cài đặt nhiệt độ mong muốn (phạm vi nhiệt độ 10-49 độ C), nhấn  để xác nhận cài đặt.

Ví dụ: Nhiệt độ môi trường xung quanh hiện tại là 15 độ, khi nhiệt độ cài đặt là 25 độ, màn hình hiển thị như dưới đây:

Nếu hủy cài đặt nhiệt độ, hãy nhấn phím  để hoạt động ở vị trí gia nhiệt thấp hoặc cao. Đồng thời, màn hình thuật số hiển thị "--" và đèn báo  tắt.



Đặt chương trình hàng tuần (CHỈ bằng điều khiển từ xa)

Sau khi hoàn tất cài đặt GIỜ/NGÀY hiện tại, dưới đây là các bước để cài đặt chương trình hàng tuần:

- 1) Nhấn , sản phẩm chuyển sang trạng thái hoạt động.
- 2) Nhấn , màn hình hiển thị "P", nó vào cài đặt chương trình hàng tuần: Xem bên dưới: A
- 3) Nhấn , màn hình hiển thị d1~d7, được đặt thành ngày làm việc (Thứ Hai-Chủ nhật: d1~d7). Chẳng hạn như bộ Thứ hai: Xem bên dưới: B
- 4) Nhấn , màn hình hiển thị P1~P6 (mỗi ngày, có thể đặt tối đa 6 khoảng thời gian). Chẳng hạn như cài đặt P1: Xem bên dưới: C
- 5) Nhấn , màn hình hiển thị "00" như mặc định. Nhấn , liên tục để đặt thời gian bật. Chẳng hạn như đặt thời gian bật 7:00 sáng (Ghi nhớ: thời gian cài đặt 0-24 để lựa chọn) Xem bên dưới D
- 6) Nhấn , màn hình hiển thị thời gian bật bước trước đó theo mặc định. Nhấn , liên tục để đặt thời gian tắt. Chẳng hạn như đặt thời gian tắt máy lúc 13:00 chiều (Xem bên dưới E), (Lưu ý: thời gian tắt muộn hơn thời gian bật, khi thời gian bật giống với thời gian bật - thời gian tắt, thiết bị ở chế độ chờ)
- 7) Lặp lại các bước 3-7 ở trên, bạn có thể thiết lập toàn bộ chương trình hàng tuần (Mỗi ngày, công việc của từng phân đoạn mở ra, thời gian tắt máy).
- 8) Sau khi cài đặt trên, nhấn , chọn ngày bật máy trong tuần, sau đó nhấn  để chọn thời gian bật trong ngày, sau đó nhấn  để cài đặt nhiệt độ mong muốn (dải nhiệt độ 10-49°C), nhấn  để xác nhận cài đặt.
- 9) Để hủy chức năng hàng tuần, nhấn  đèn "P" sẽ tắt. Chương trình hàng tuần đã tắt. Sản phẩm sẽ trở lại trạng thái hoạt động của chức năng trước đó.

Ghi chú:


-Sau khi hoàn tất cài đặt trên và chương trình P đang hoạt động, nhấn   để kiểm tra cài đặt thời gian của từng ngày và các khoảng thời gian,

- Khoảng thời gian bật 00~24 giờ, không thể cài đặt thành phút;

-Thời gian "THỜI GIAN/TẮT" không được nhỏ hơn "THỜI GIAN/BẬT";

-Khi "TIME/ON" giống với "TIME/OFF", khoảng thời gian chuyển sang chế độ chờ;

Lưu ý: Nếu công tắc chính bị tắt, mất điện hoặc rút phích cắm, thì cần đặt lại. Bạn có thể nhấn  để kiểm tra xem bạn đã đặt Giờ/Ngày.

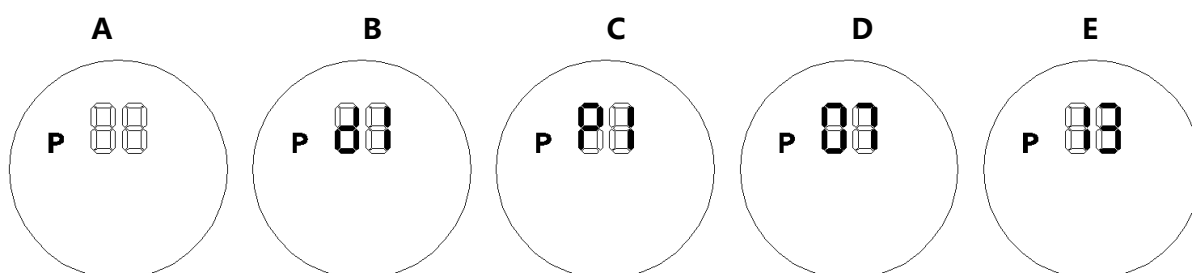

Cài đặt nhiệt độ (bằng điều khiển từ xa):

1). Nhấn , sản phẩm chuyển sang trạng thái hoạt động. Làm nóng trong giây lát cho đến khi ổn định.


2). Nhấn  bằng điều khiển từ xa, bật đèn  °C " sẽ bật; Hiển thị nhiệt độ " 23" theo mặc định. Nhấn  để đặt nhiệt độ cài đặt. Trong cửa sổ cài đặt, khi nhiệt độ xung quanh giảm 5-10°C trong vòng 10 phút, thì sản phẩm sẽ ngừng hoạt động trong vòng 30 phút và chuyển sang chế độ chờ. Sau đó nhấn  để bật sản phẩm.

Nhấn  " lần nữa để tắt phát hiện cửa sổ đang mở, đèn  sẽ tắt và sản phẩm sẽ tiếp tục về chế độ làm việc trước đó.

Dưới đây là một ví dụ để đặt 23°C trong quá trình phát hiện cửa sổ mở. Xem bên dưới : F

4) .Khi bật đồng thời cho cả phát hiện cửa sổ mở và chương trình hàng tuần, trong khoảng thời gian TẮT của chương trình hàng tuần, sản phẩm không hoạt động. Trong trạng thái làm việc của chương trình hàng tuần, nhiệt độ phải tuân theo nhiệt độ cài đặt của phát hiện cửa sổ đang mở. Xem bên dưới: G

(Lưu ý: Khi bật chức năng hẹn giờ hàng tuần, bạn phải đặt hẹn giờ hàng tuần và tuần làm việc và khoảng thời gian, nếu không, trạng thái mặc định của hẹn giờ hàng tuần là 00, nghĩa là trạng thái tắt nguồn)

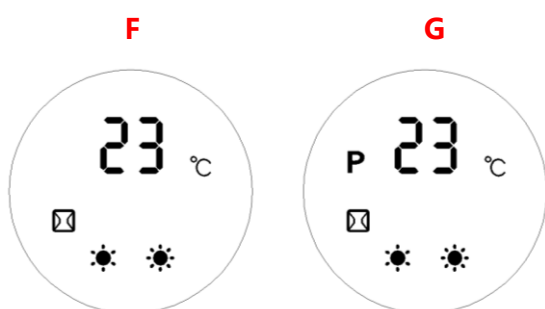

Bảo trì và vệ sinh

- **Cảnh báo:** Tuyệt đối không sử dụng chất tẩy rửa, hóa chất làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.
- **CẢNH BÁO:** Để thiết bị nguội hoàn toàn trước khi xử lý hoặc vệ sinh.
- Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn hoặc chập điện sự bên trong thiết bị.
- Làm sạch bức tường bên ngoài của appliance bằng cách chà xát nhẹ nhàng với mềm, vải ẩm, có hoặc không có xà phòngP.
- Thường xuyên vệ sinh các lỗ thông gió vào và ra của quạt.

Bảo vệ môi trường



Biểu tượng này được gọi là 'Thùng rác có bánh xe bị gạch chéo'

Biểu tượng'. Khi biểu tượng này được đánh dấu trên một sản phẩm hoặc pin, điều đó có nghĩa là chúng nên được thải bỏ rác thải sinh hoạt thông thường. Một số hóa chất có trong các sản phẩm điện/điện tử hoặc pin có thể gây hại đến sức khỏe và môi trường. Chỉ vứt bỏ các vật dụng điện/điện tử/pin trong thùng để phục vụ cho việc thu hồi và tái chế vật liệu chứa bên trong. Sự hợp tác của bạn là rất quan trọng để đảm bảo thành công của các kế hoạch này và để bảo vệ môi trường.

Xử lý pin cạn kiệt

Để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, plđể dàng pin đúng cách.

Tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý chất thải tại địa phương của bạn để biết thông tin về các lựa chọn tái chế và/hoặc xử lý hiện có.

Yêu cầu thông tin đối với máy sưởi không gian cục bộ bằng điện

Mục	Biểu tượng	Giá trị	Đơn vị	Hạng mục	Đơn vị
Lượng nhiệt tỏa ra				Loại đầu vào nhiệt, chỉ dành cho máy sưởi không gian cục bộ lưu trữ điện (chọn một)	
Sản lượng nhiệt danh nghĩa	P_{nom}	2,0	kW	điều khiển sạc nhiệt thủ công, với bộ điều chỉnh nhiệt tích hợp	[KHÔNG]
Sản lượng nhiệt tối thiểu (chỉ định)	p_{min}	1,4	kW	điều khiển nạp nhiệt thủ công với phản hồi nhiệt độ trong phòng và/hoặc nhiệt độ ngoài trời	[KHÔNG]
Sản lượng nhiệt liên tục tối đa	$p_{max,c}$	2,0	kW	điều khiển nạp nhiệt điện tử với phản hồi nhiệt độ trong phòng và/hoặc nhiệt độ ngoài trời	[KHÔNG]
Tiêu thụ điện phụ trợ				sản lượng nhiệt hỗ trợ quạt	[KHÔNG]
Ở sản lượng nhiệt danh nghĩa	el_{max}	0,000	kW	Loại đầu ra nhiệt/kiểm soát nhiệt độ phòng (chọn một)	
Ở mức tỏa nhiệt tối thiểu	$con El_{min}$	0,000	kW	sản lượng nhiệt một giai đoạn và không kiểm soát nhiệt độ phòng	[KHÔNG]
Ở chế độ chờ	el_{SB}	0,000	kW	Hai hoặc nhiều giai đoạn thủ công, không kiểm soát nhiệt độ phòng	[KHÔNG]
				với điều khiển nhiệt độ cơ học nhiệt độ phòng	[KHÔNG]
				với điều khiển nhiệt độ phòng điện tử	[Đúng]
				kiểm soát nhiệt độ phòng điện tử cộng với hẹn giờ ngày	[Đúng]
				kiểm soát nhiệt độ phòng điện tử cộng với hẹn giờ tuần	[Đúng]
				Các tùy chọn điều khiển khác (có thể có nhiều lựa chọn)	
				kiểm soát nhiệt độ phòng, với phát hiện sự hiện diện	[KHÔNG]
				kiểm soát nhiệt độ phòng, với phát hiện cửa sổ mở	[Đúng]
				với tùy chọn kiểm soát khoảng cách	[KHÔNG]
				với kiểm soát bắt đầu thích ứng	[KHÔNG]
				với giới hạn thời gian làm việc	[Đúng]
				với cảm biến bóng đèn màu đen	[KHÔNG]