


Máy hút bụi robot

Hướng dẫn sử dụng

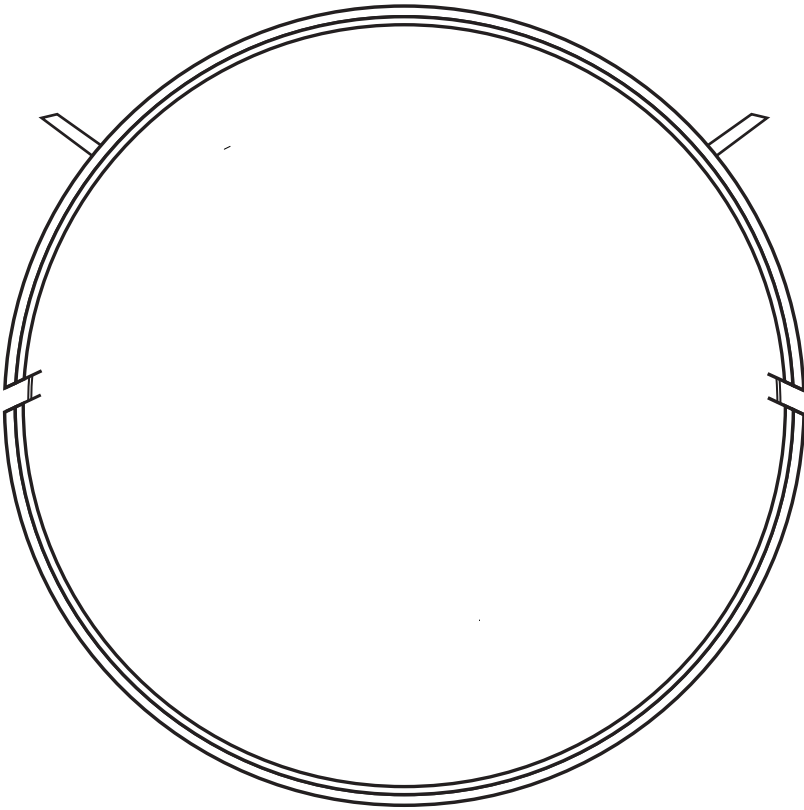

Cảm ơn bạn đã chọn máy hút bụi thông minh của chúng tôi!
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng.

Nội dung

1. Hướng dẫn an toàn	1
2. Thận trọng	2
3. Giới thiệu sản phẩm	3
3.1 Sơ đồ bộ phận làm sạch	3
3.2 Thông số kỹ thuật	5
4. Hướng dẫn vận hành	6
4.1 Phương pháp sạc và hướng dẫn bắt đầu nhanh	6
4.2 Bộ điều khiển từ xa	7
4.3 Đặt chỗ	7
5. Bảo trì	9
5.1 Vệ sinh lưới lọc và bộ thu bụi	9
5.2 Vệ sinh chổi bên và bánh xe đa năng	9
5.3 Làm sạch cảm biến vách đá	9
5.4 Làm sạch điện cực sạc	9
5.5 Làm sạch cổng hút	9
5.6 Vệ sinh cửa sổ cảm biến	9
5.7 Lắp đặt bình chứa nước (một số model có chức năng này)	10
6. Xử lý sự cố	11
7. Danh sách đóng gói	12

1. Hướng dẫn an toàn

Vui lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây trước khi sử dụng sản phẩm:


- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn trong hướng dẫn này.
- Hãy giữ gìn cẩn thận.
- Nếu bạn cần chuyển giao sản phẩm cho bên thứ ba, vui lòng đính kèm hướng dẫn sử dụng cùng với sản phẩm.
- Bất kỳ thao tác nào không phù hợp với hướng dẫn này đều có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm và thương tích cá nhân.

* Thận trọng


1. Sản phẩm này chỉ có thể được tháo dỡ bởi kỹ thuật viên được ủy quyền. Không khuyến khích hành vi như vậy nếu không được phép.
2. Chỉ có thể sử dụng bộ đổi nguồn do nhà máy cung cấp với sản phẩm này. Sử dụng bộ đổi nguồn có thông số kỹ thuật khác có thể gây hư hỏng cho sản phẩm.
3. Không chạm vào dây, đế sạc và bộ đổi nguồn bằng tay ướt.
4. Giữ cho các bộ phận mở và chạy không bị rèm cửa, tóc, quần áo hoặc ngón tay vướng vào.
5. Không để chất tẩy rửa xung quanh các vật đang cháy, bao gồm thuốc lá, bật lửa hoặc bất kỳ thứ gì có khả năng gây cháy. Không sử dụng chất tẩy rửa để hút vật liệu dễ cháy, bao gồm xăng hoặc mực in từ máy in, máy photocopy và máy trộn. Không sử dụng chất tẩy rửa xung quanh các vật dễ cháy.
6. Vui lòng vệ sinh sản phẩm sau khi sạc và tắt công tắc sản phẩm trước khi vệ sinh.
7. Không uốn cong dây quá mức hoặc đặt vật nặng hoặc sắc nhọn lên máy.
8. Sản phẩm này là thiết bị gia dụng trong nhà, vui lòng không sử dụng ngoài trời.
9. Trẻ em dưới 8 tuổi hoặc người mắc chứng rối loạn tâm thần không được sử dụng máy hút bụi, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị này. Không để trẻ em cười hoặc chơi với máy hút bụi.
10. Không sử dụng sản phẩm này trên mặt đất ẩm ướt hoặc nhiều nước.
11. Các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình vệ sinh sản phẩm phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Vui lòng dọn sạch bất kỳ dây điện hoặc vật nhỏ nào trên sàn trước khi sử dụng máy vệ sinh để phòng trường hợp chúng cản trở việc vệ sinh. Gấp mép tua rua của thảm và tránh để rèm hoặc khăn trải bàn chạm vào sàn.
12. Nếu phòng cần vệ sinh có cầu thang hoặc bất kỳ cấu trúc treo nào, vui lòng kiểm tra trước xem robot có phát hiện ra cầu thang hoặc bất kỳ cấu trúc treo nào không và không rơi khỏi mép cầu thang. Nếu cần rào chắn vật lý để bảo vệ, hãy đảm bảo rằng cơ sở không gây ra thương tích như vấp ngã.
13. Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, cần sạc máy ba tháng một lần để tránh tình trạng pin yếu trong thời gian dài.
14. Không sử dụng máy nếu không có thùng chứa bụi và bộ lọc.
15. Đảm bảo bộ đổi nguồn được kết nối với ổ cắm hoặc đế sạc khi sạc.
16. Tránh xa môi trường lạnh hoặc nóng. Vận hành robot ở nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
17. Trước khi vứt bỏ sản phẩm, hãy ngắt máy hút bụi khỏi đế sạc, tắt nguồn và tháo pin.
18. Đảm bảo sản phẩm không được bật nguồn khi tháo pin.
19. Vui lòng tháo và vứt bỏ pin theo đúng luật pháp và quy định của địa phương trước khi vứt bỏ sản phẩm.
20. Không sử dụng sản phẩm khi dây nguồn hoặc ổ cắm điện bị hỏng. Không sử dụng sản phẩm khi sản phẩm không thể hoạt động bình thường do rơi, hỏng, sử dụng ngoài trời hoặc bị nước xâm nhập.

2. Thận trọng


Vui lòng đọc các hướng dẫn sau đây trước khi sử dụng Chất tẩy rửa.

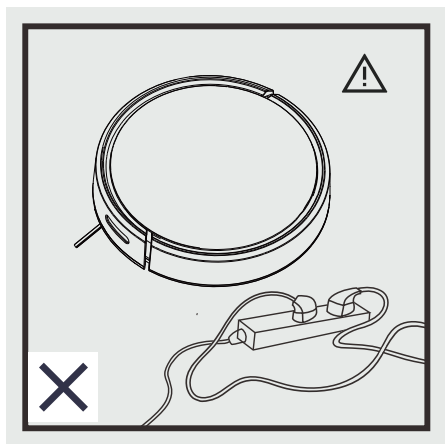


Dây nguồn và các vật dụng khác nằm rải rác trên mặt đất có thể làm vướng hoặc quẩn sản phẩm. Hãy chắc chắn tháo chúng ra trước khi sử dụng.

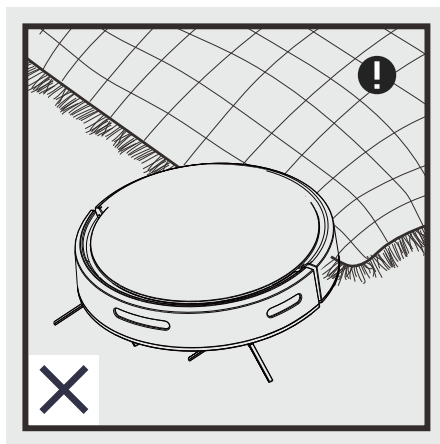

Vui lòng cuộn phần rìa thảm lên hoặc sử dụng sản phẩm trên thảm len ngắn.

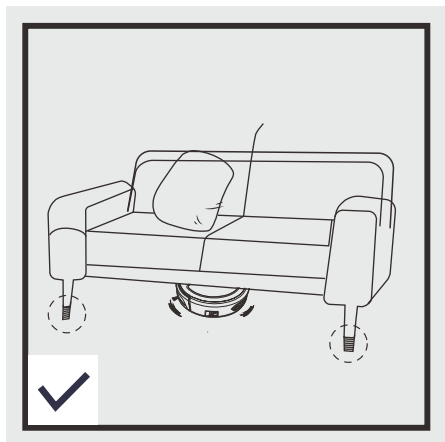


Khoảng cách dưới 8cm ở đáy đồ nội thất gia dụng có thể làm sản phẩm bị kẹt. Nếu cần vệ sinh, vui lòng nâng đồ nội thất lên.

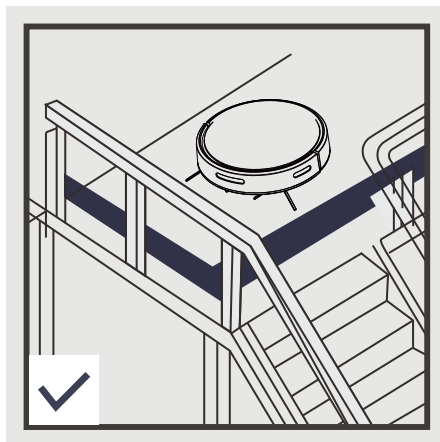


Phải đặt lan can ở mép của lớp kép để đảm bảo sản phẩm hoạt động an toàn.

3. Giới thiệu sản phẩm

3.1 Sơ đồ bộ phận làm sạch

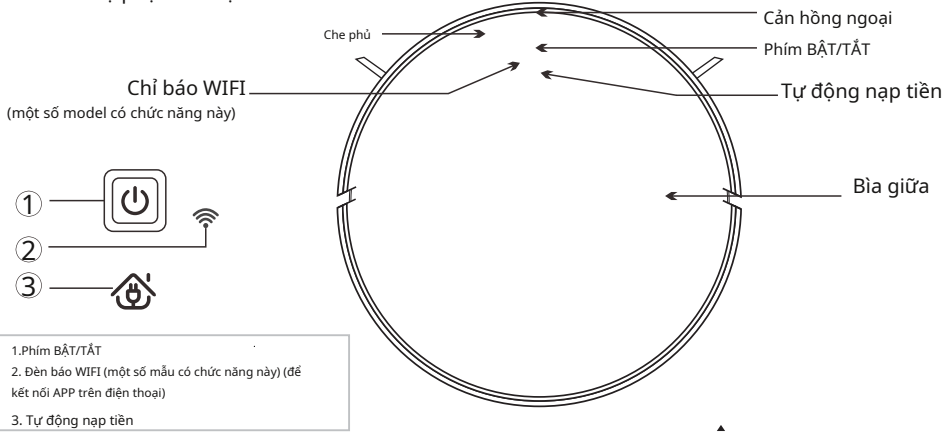

Máy chính

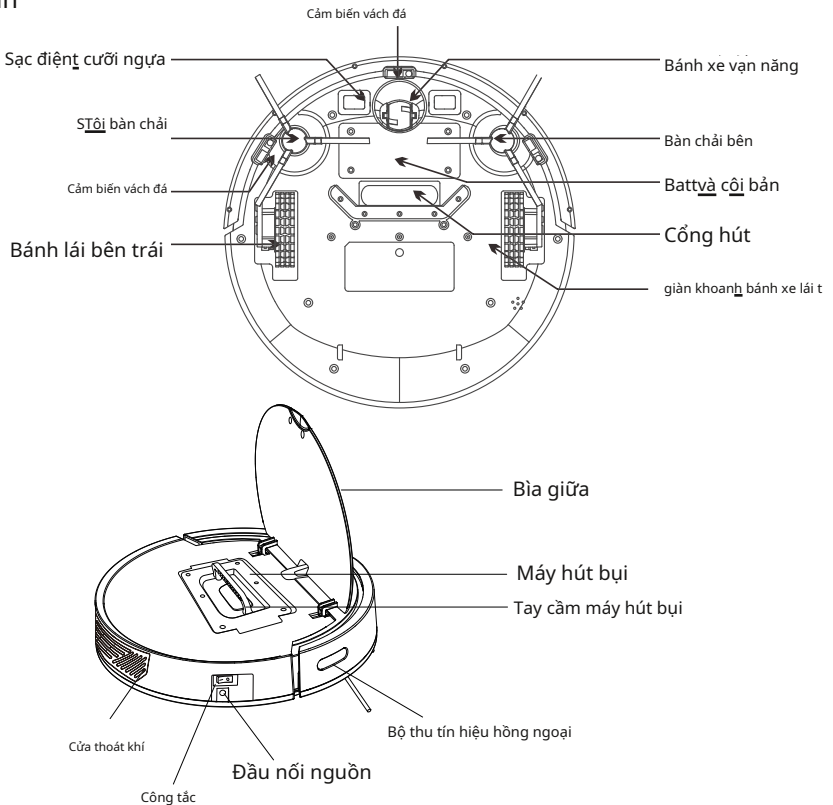

3. Giới thiệu sản phẩm


Các phím chức năng




Phím BẬT/TẮT
Đèn báo WIFI (một số mẫu có chức năng này) Tự động sạc lại

- Trạng thái chỉ báo:
- 1. Bật nguồn: Đèn xanh sáng liên tục
 - 2. Bất thường: Đèn đỏ nhấp nháy
 - 3. Thay đổi: Đèn đỏ thờ
 - 4. Kết thúc sạc: Đèn xanh sáng liên tục


Máy hút bụi

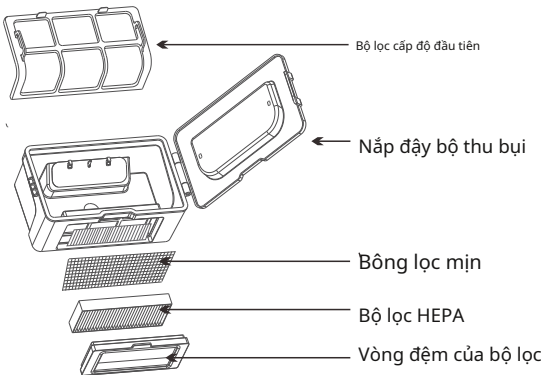

Bộ điều khiển từ xa

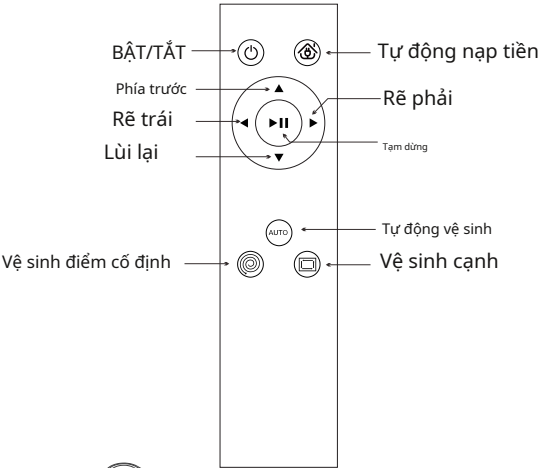

Để sạc

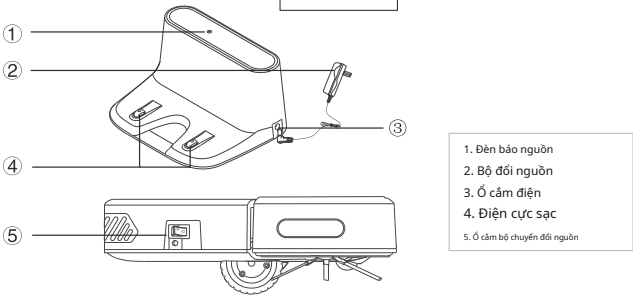

3.2 Thông số kỹ thuật

Mục	Các tham số
Đường kính	320mm
Chiều cao	78mm
Trọng lượng tịnh	2kg
Điện áp	7,4V
Quyền lực	15W
Thể tích bộ thu bụi	600ml
Dung tích bình chứa nước	200ml
Loại sạc	Sạc tự động/sạc thủ công
Chế độ vệ sinh	Tự động làm sạch, làm sạch điểm cố định Làm sạch cạnh
Thời gian sạc đầy	4-6 giờ
Thời gian làm việc	Khoảng 60-90 phút
Loại nút	Nút vật lý

Điện áp hoạt động (V)	7,4 vôn 	Công suất định mức (W)	15
Để sạc			
Điện áp đầu vào định mức (V)	12 	Dòng điện đầu ra định mức (A)	0,5
Model và thông số của phụ kiện chính			
Mô hình điều khiển từ xa	V3S01	Điện áp đầu vào định mức (V)	3 
HNAD120060C1			
Mô hình bộ chuyển đổi	100~240V~ 0.5A TỐI ĐA 50/60Hz	Đầu ra	12V 

* Vì mục đích cải tiến liên tục, chúng tôi giữ mọi quyền thay đổi và diễn giải về mặt công nghệ và thiết kế liên quan đến sản phẩm.

* Các mô hình chỉ khác nhau đôi chút về màu sắc và hình thức mà không có sự khác biệt đáng kể nào khác.

4. Hướng dẫn vận hành


4.1 Phương pháp sạc và hướng dẫn sử dụng nhanh

1. Cách sử dụng để sạc

Đặt để sạc trên mặt đất phẳng, sau đó kết nối nguồn điện bộ chuyển đổi. Đèn báo nguồn sẽ liên tục sáng. Đèn báo của đế sạc sẽ tắt trong quá trình sạc bình thường.

* Ghi chú



Đặt để sạc trên mặt đất phẳng, mặt sau dựa vào tường và loại bỏ mọi chướng ngại vật xung quanh để sạc có chiều rộng khoảng 1,5 mét và cách để sạc 2 mét như trong hình minh họa.

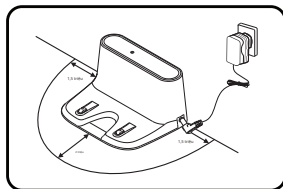

2. Hai phương pháp sạc

1> Cắm trực tiếp bộ đổi nguồn vào máy, đầu còn lại kết nối với nguồn điện, như minh họa trong hình A. Vui lòng sử dụng bộ đổi nguồn được cung cấp.

2> Sử dụng đế sạc để sạc, như minh họa trong hình B.

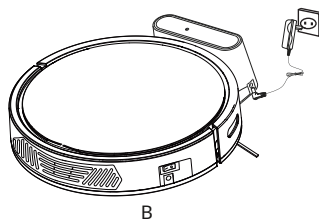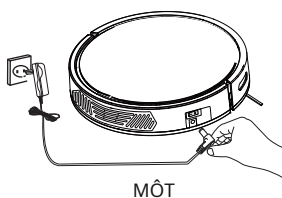

* Ghi chú


A. Vui lòng sạc máy không dưới 12 giờ khi sạc lần đầu tiên và sạc cho đến khi đèn đỏ của phím nguồn và thở. Khi pin đầy, đèn xanh sẽ sáng liên tục. B. Đối với việc sử dụng hàng ngày, vui lòng cất máy trên đế sạc và đảm bảo để sạc được bật nguồn.

C. Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy máy, tắt công tắc nguồn và cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát.

D. Khi cài đặt chế độ đặt chỗ, không sử dụng chế độ sạc thủ công. Khuyến nghị sử dụng chế độ sạc tự động.

3. Bật nguồn

Bật công tắc nguồn, đèn báo nút bấm điều khiển nhấp nháy (1 nghĩa là nguồn BẬT, 0 nghĩa là nguồn TẮT)

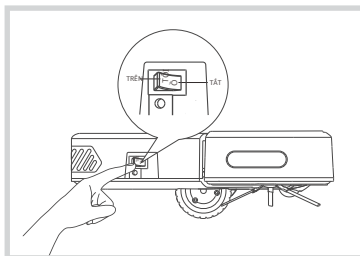

4.2 Bộ điều khiển từ xa

1 Chờ

Nhấn phím này để vào chế độ ngủ; nhấn  chia khóa để khởi động lại máy; Nếu máy không sử dụng trong vòng 3 phút, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ.

2 Tự động vệ sinh

Nhấn phím này để bắt đầu vệ sinh tự động; Nhấn  để tạm dừng máy nếu cần thiết.

3 Tự động nạp tiền

Nhấn phím này để tự động tìm đế sạc để sạc.

4 Tạm dừng

Nhấn phím này khi máy đang chạy để tạm dừng máy, nhấn phím này khi máy đang ở trạng thái ngủ để đánh thức máy.

5 Phương hướng

MỘT "  " Phía trước

Nhấn phím này để di chuyển máy về phía trước.

C "  " Bên trái

Nhấn phím này để di chuyển máy sang trái.

B"  "Lùi lại

Nhấn phím này để di chuyển máy trở lại.

D "  " Phải

Nhấn phím này để di chuyển máy sang phải

6 Vệ sinh cạnh

Nhấn phím này để quét dọc theo mép tường


7 Vệ sinh điểm cố định

Nhấn phím này để bắt đầu quá trình vệ sinh điểm xoắn của máy.


4.3 Đặt chỗ (một số model có chức năng này)

Để thuận tiện cho việc vệ sinh, sản phẩm có chức năng "Đặt trước vệ sinh". Cài đặt thời gian và đặt trước sẽ được thiết lập thông qua APP trên điện thoại. Sau khi đặt trước thành công, máy vệ sinh sẽ tự động vệ sinh hàng ngày theo thời gian đã thiết lập. Cách kết nối APP vui lòng xem hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng APP.


Đảm bảo đèn xanh luôn sáng  là máy đã được đánh thức. Nếu máy chưa được đánh thức, hãy nhấn nhanh  hoặc bộ điều khiển từ xa  chia khóa để thức dậy người dọn dẹp.

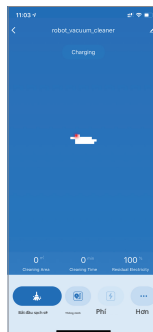

Nhấp vào "Thêm" ở góc dưới bên phải của giao diện điều khiển APP và chọn "Lên lịch"

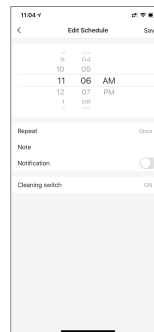

Thêm và chỉnh sửa Lịch trình

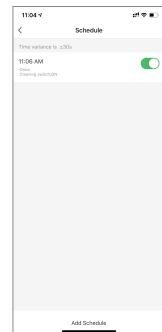


Bạn có thể hủy thời gian đặt chỗ bằng cách đóng mục.



5. Bảo trì

5.1 Vệ sinh lưới lọc và bộ thu bụi


Tháo bộ phận thu bụi ra.

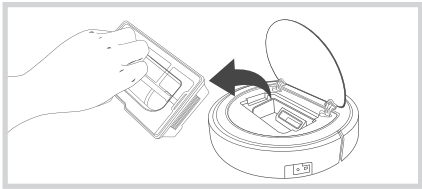



Mở khóa bộ thu bụi và đổ bụi và rác ra ngoài.

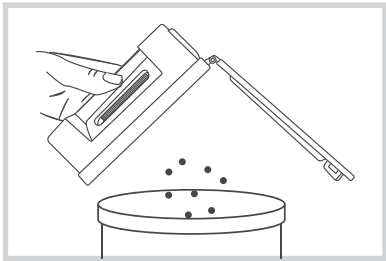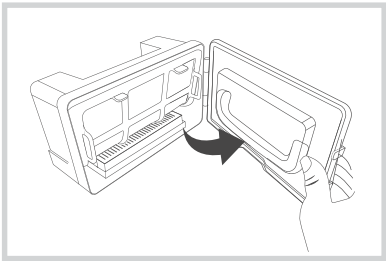

Tháo các bộ lọc. HEPA có thể được rửa bằng nước và bạn có thể gõ nhẹ để loại bỏ bụi trước khi rửa.

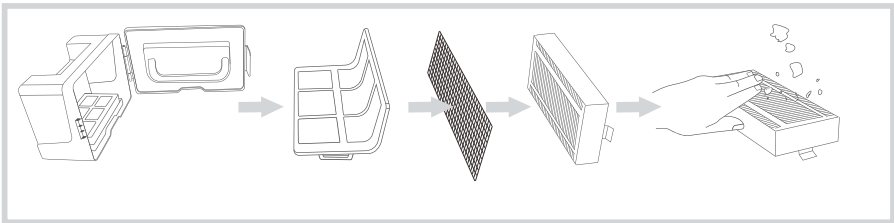

Rửa sạch bụi người sưu tầm và phần tử lọc đầu tiên, làm khô bụi người sưu tầm và các bộ phận lọc, và giữ chúng khô ráo để đảm bảo tuổi thọ của chúng

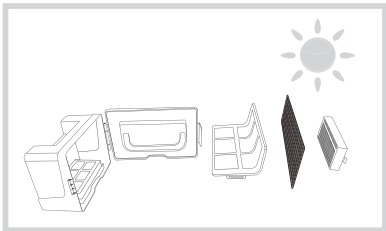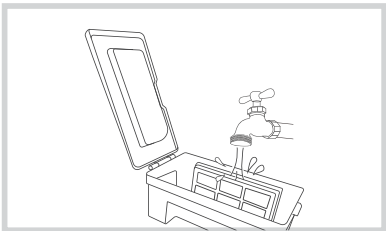


5. Bảo trì

5.2 Vệ sinh chổi bên và bánh xe đa năng


Làm sạch chổi bên

Tháo chổi bên và lau bằng vải sạch.

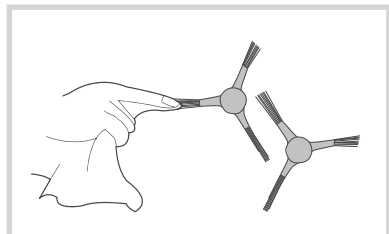


Bánh xe đẩy sạch sẽ

Làm sạch bánh xe đa năng để loại bỏ tóc vướng vào.

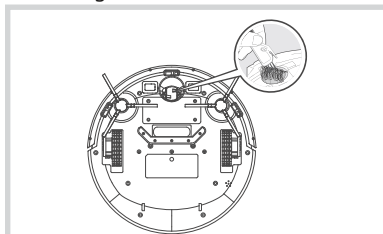



5.3 Làm sạch cảm biến vách đá

Vệ sinh cảm biến vách đá để đảm bảo độ nhạy của cảm biến.

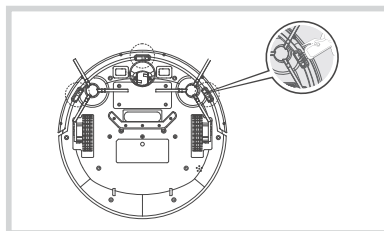


5.4 Làm sạch điện cực sạc

Nhẹ nhàng lau sạch đầu máy và điện cực sạc của đế sạc bằng vải mềm.

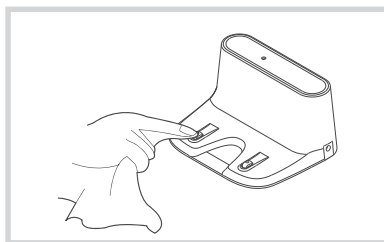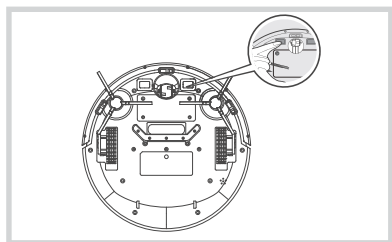


5.5 Làm sạch cổng hút

Nếu có nhiều bụi trong cổng hút, hãy vệ sinh bằng vải.

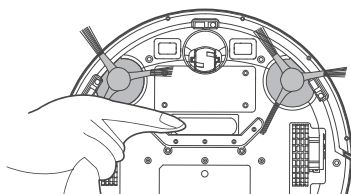

5.6 Vệ sinh cửa sổ cảm biến

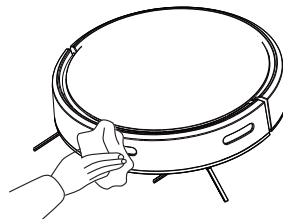


Làm sạch cửa sổ cảm biến


5. Bảo trì

5.7 Lắp đặt bồn nước (một số model có chức năng này)



1. Lắp đầu trước của bình chứa nước vào cây lau nhà, căn chỉnh như trong hình và dán cây lau nhà vào băng dính của bình chứa nước.

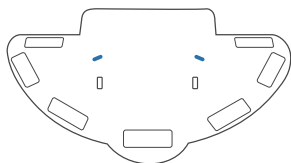

2. Mở lỗ nạp nước vào bình chứa nước và từ từ bơm nước vào bình chứa.

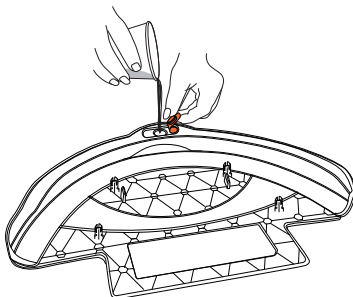

3. Đặt đáy máy hướng lên trên, căn chỉnh cột định vị của bình chứa nước với lỗ định vị của giá đỡ ở đáy máy và ấn chặt bình chứa nước.

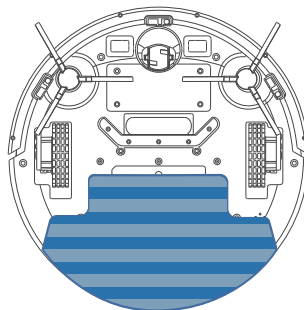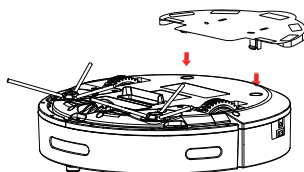

* Bình chứa nước không có chức năng đóng rò rỉ nước, sau khi phun nước sẽ bắt đầu rò rỉ. Vui lòng tháo bình chứa nước ra trước khi sạc.

* Chú ý khi sử dụng bình chứa nước, thêm nước hoặc vệ sinh kịp thời, vui lòng tháo bình chứa ra trước khi thêm nước.

* Xin vui lòng không sử dụng bình chứa nước thấm trên thảm. Khi sử dụng bình chứa nước để lau sàn, vui lòng gấp mép thảm lên, để tránh các vật lạ trên ghế lau làm bẩn thảm.

* Sau khi lau sạch cây lau nhà, cần phải lau khô cây lau nhà cho đến khi không còn nhỏ giọt, sau đó lắp vào bình chứa nước. Đồng thời, cây lau nhà cần phải phẳng.

Mô tả chỉ số

Robot sẽ phát ra một loạt tiếng bíp khi gặp sự cố và đèn đỏ sẽ nhấp nháy hoặc tiếp tục sáng.

1.Bíp một lần và đèn đỏ vẫn sáng	Bánh xe bị kẹt	vui lòng kiểm tra xem có gì trong khe hở bánh xe không và vệ sinh sạch sẽ.
2.Bíp một lần và đèn đỏ vẫn nhấp nháy	Cản trước bị kẹt	Vui lòng kiểm tra cản xem có vật lạ nào kẹt trong đó không và vệ sinh sạch sẽ.
3.Tiếng bíp hai lần và đèn đỏ vẫn nhấp nháy	Chổi bên bất thường	Vui lòng kiểm tra xem chổi bên có bị vướng tóc không và vệ sinh sạch sẽ.
4.Tiếng bíp ba lần và đèn đỏ vẫn nhấp nháy	Cảm biến mặt đất bất thường	Vui lòng kiểm tra xem cảm biến mặt đất có bị bụi bẩn bám vào không và lau sạch.
5.Tiếng bíp bốn lần và đèn đỏ vẫn nhấp nháy	Hết điện	vui lòng sạc pin càng sớm càng tốt.

Vui lòng tham khảo phần bảo trì của hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.


* Lời khuyên ấm áp

Nếu phương pháp trên không giải quyết được vấn đề, vui lòng thử cách sau: 1. Khởi động lại nguồn điện của máy.

2. Nếu không thể giải quyết được vấn đề bằng cách khởi động lại máy, vui lòng gửi máy đến trung tâm dịch vụ sau bán hàng để bảo trì.

7. Danh sách đóng gói

Số seri	Sự miêu tả	Số lượng
1	Máy chủ (bao gồm pin)	1
2	Đế sạc	1
3	Bộ điều khiển từ xa	1
4	Bộ đổi nguồn	1
5	Hướng dẫn sử dụng	1
6	Bàn chải bên	1 đôi
7	Bộ lọc HEPA	1
8	khăn lau bát đĩa	1
9	Bể chứa nước (một số mẫu có bao gồm phần này)	1

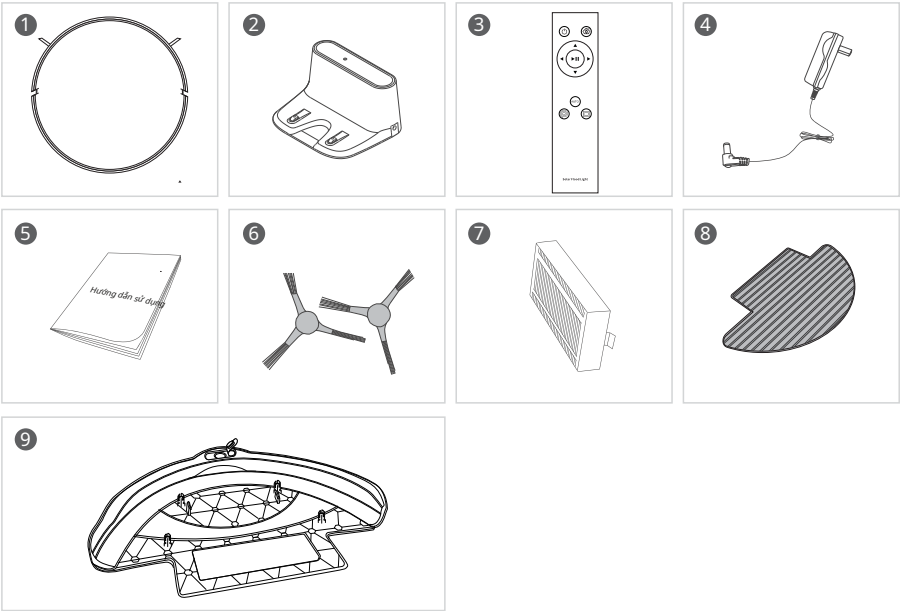

WARRANTY CARD

Tên		Điện thoại	
Địa chỉ			
Người mẫu			
Ngày mua			
Thời hạn bảo hành			

- Vui lòng giữ gìn thẻ bảo hành sản phẩm cẩn thận.
- Khi cần bảo trì sản phẩm, vui lòng điền đầy đủ thông tin bảo hành, đảm bảo thông tin rõ ràng, dễ nhận biết.
- Khi cần dịch vụ sau bán hàng, vui lòng xuất trình thẻ bảo hành sản phẩm và thông tin mua hàng liên quan.
- Sản phẩm phải được cung cấp dịch vụ sau bán hàng có liên quan theo quy định bảo hành quốc gia.

Hồ sơ bảo hành:

Ghi chú:

- Sản phẩm được bảo trì miễn phí trong vòng một năm kể từ ngày mua. Pin sạc được bảo hành trong nửa năm. Trong trường hợp có vấn đề về chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo hành, vui lòng mang theo thẻ bảo hành và hóa đơn mua hàng đến địa điểm bảo trì được chỉ định để được bảo hành miễn phí.
- Những trường hợp sau đây không được bảo hành miễn phí nhưng vẫn được cung cấp dịch vụ bảo trì và tính thêm phụ kiện, chi phí nhân công tương ứng:

a Hư hỏng do người tiêu dùng gây ra do sử dụng, bảo dưỡng, lưu trữ không đúng cách; b Máy đã quá thời hạn bảo hành miễn phí;

c Thiệt hại do tự ý tháo dỡ hoặc không được bộ phận bảo trì thực hiện được công ty chúng tôi chỉ định đặc biệt;

d Không có thẻ bảo hành sản phẩm hoặc bằng chứng mua hàng hợp lệ và không có tệp thông tin người dùng có thể được xác minh;

e Thiệt hại do bất khả kháng như thiên tai;



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives

2006/95/CE Low Voltage Directive

2004/108/EC EMC Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to the Distributor:

This product complies with the rules of RoHS Directive(2002/95/CE)

This product complies with the rules of Eup Directive(2009/1255/CE)