




Electrolux



EUM0930AD-VN
EUM0930BD-VN

.....
VN TỦ LẠNH
.....

.....
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
.....



NỘI DUNG

Thông tin cảnh báo và an toàn.....	3
Các bộ phận và tính năng	11
Lắp đặt sản phẩm mới	12
Đào ngược cửa	13
Bảng điều khiển.....	14
Cách sử dụng thiết bị	14
Các gợi ý và mẹo hữu ích	16
Vệ sinh và bảo trì	16
Khắc phục sự cố.....	18
Vứt bỏ thiết bị	19

Thông tin cảnh báo và an toàn

Sự an toàn của quý khách và những người xung quanh là rất quan trọng.

Chúng tôi cung cấp những thông tin quan trọng về an toàn sử dụng trong sách hướng dẫn này và trên thiết bị của quý khách. Luôn đọc và tuân theo tất cả các thông báo an toàn.



Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn.

Biểu tượng này cảnh báo quý khách về các mối nguy tiềm ẩn có thể gây tử vong hoặc làm tổn thương quý khách và những người khác. Tất cả các thông báo an toàn sẽ đi cùng biểu tượng cảnh báo an toàn hoặc các từ “NGUY HIỂM”, “CẢNH BÁO” hoặc “THẬN TRỌNG”.

Những từ này có nghĩa là:

DANGER

Một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra. Quý khách có thể tử vong hoặc bị thương nặng nếu không tuân theo hướng dẫn ngay lập tức.

WARNING

Một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, nếu không tránh, có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

CAUTION

Một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, nếu không tránh, có thể dẫn đến thương tích vừa hoặc nhẹ.

Tất cả các thông báo an toàn sẽ cho quý khách biết nguy cơ tiềm ẩn là gì, cách giảm thiểu nguy cơ thương tích và điều gì có thể xảy ra nếu không tuân thủ các hướng dẫn.



Thông tin cảnh báo và an toàn

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn không đáng có, điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng thiết bị đều đã hiểu rõ về cách vận hành và các tính năng an toàn của thiết bị. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo rằng khi thiết bị được chuyển hoặc bán đi, chúng vẫn còn được lưu giữ để bất kỳ ai sử dụng thiết bị cũng sẽ biết sử dụng đúng cách và các thông báo an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản, vui lòng tuân thủ các cảnh báo trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do thiếu sót.

An toàn cho trẻ em và người ốm yếu

- Tuân theo tiêu chuẩn EN

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không nên nghịch thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép bốc dỡ các thiết bị điện lạnh.

- Tuân theo tiêu chuẩn IEC

Thiết bị này không được khuyến khích sử dụng đối với người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Trẻ em nên được giám sát để chắc chắn rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Giữ tất cả các bao bì cách xa tầm tay trẻ em vì có nguy cơ gây ngạt thở.
- Khi rút bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ em chơi đùa bị điện giật hoặc trốn bên trong thiết bị.
- Nếu thiết bị này có vòng đệm từ tính được sử dụng nhằm thay thế thiết bị cũ có khóa lò xo (chốt) trên cửa hoặc nắp, hãy đảm bảo khóa lò xo không sử dụng được nữa trước khi quý khách rút bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ giúp nó không trở thành một cái bẫy gây tử vong đối với một đứa trẻ.



An toàn chung

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong các hộ gia đình và những nơi tương tự như:
 - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - Trang trại và các khách hàng lưu trú trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường thuộc về dân cư khác;
 - Môi trường lưu trú chỉ bao gồm giường ngủ và bữa sáng;
 - Dịch vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.
- Không được bảo quản chất dễ nổ chẳng hạn như bình khí có nhiên liệu dễ cháy trong thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hư, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì của hãng hoặc những người có chuyên môn nghiệp vụ tương tự để tránh nguy hiểm.
- **CẢNH BÁO** — Giữ các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc bên trong không bị cản trở.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình ră đông, ngoài những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.
- **CẢNH BÁO** — Không làm hư hỏng mạch làm lạnh.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt là chất dễ cháy. Khi vứt bỏ thiết bị, chỉ thực hiện tại trung tâm xử lý chất thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với ngọn lửa.
- **CẢNH BÁO** — Khi điều chỉnh vị trí thiết bị, đảm bảo dây cắm không bị kẹt hoặc hư hỏng.

- **CẢNH BÁO**— Chỉ đổ đầy nước có thể uống được vào bình chứa nước.
- **CẢNH BÁO** — Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

Thay đèn LED

- **CẢNH BÁO** — Đèn LED không được thay bởi người sử dụng! Nếu Đèn LED hư hỏng, hãy liên hệ với đường dây hỗ trợ khách hàng để nhận được sự trợ giúp.

Cảnh báo này chỉ dành cho tủ lạnh có chứa đèn LED.

Chất làm lạnh

Chất làm lạnh isobutene (R600a) chứa trong mạch làm lạnh của thiết bị, là một loại khí tự nhiên có mức độ tương thích cao với môi trường, tuy nhiên rất dễ cháy. Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của mạch làm lạnh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.

- Chất làm lạnh (R600a) là chất dễ cháy.

CẢNH BÁO — Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí ga trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí ga phải được xử lý đúng cách vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây hỏa hoạn. Đảm bảo rằng ống dẫn của mạch làm lạnh không bị hư hỏng trước khi được loại bỏ thích hợp.



CẢNH BÁO: Nguy cơ hỏa hoạn/vật liệu dễ cháy

Nếu mạch chất làm lạnh bị hư hỏng:

- Tránh bật lửa và nguồn gây cháy. Thông gió triệt để cho căn phòng đặt thiết bị.

- Sẽ rất nguy hiểm nếu thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc sửa đổi sản phẩm này theo bất kỳ cách nào.
- Bất kỳ hư hỏng nào đối với dây có thể gây ra đoản mạch, hỏa hoạn hoặc điện giật.

An toàn điện

Dây nguồn không được kéo dài.

- Đảm bảo rằng phích cắm không bị hư hỏng. Phích cắm điện bị hư hỏng có thể gây hiện tượng quá nhiệt và thậm chí gây hỏa hoạn.
- Đảm bảo rằng thiết bị sẽ kết nối được với phích cắm.
- Không kéo.
- Nếu ổ cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện vì sẽ gây nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không vận hành thiết bị khi không có tấm che của đèn chiếu sáng bên trong.
- Thiết bị phải được sử dụng với dòng điện xoay chiều một pha 220~240V/50Hz. Nếu điện áp dao động vượt quá giới hạn trên, nên sử dụng bộ điều chỉnh điện áp tự động AC trên 350W cho tủ lạnh để sử dụng an toàn. Tủ lạnh phải sử dụng ổ cắm điện thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. Phích cắm của tủ phải phù hợp với ổ cắm nối đất.

Sử dụng hàng ngày

- Không cất trữ chất lỏng hoặc khí dễ cháy trong thiết bị bởi có nguy cơ gây cháy nổ.
- Không vận hành các thiết bị điện trong tủ lạnh (ví dụ như máy làm kem, máy trộn v.v).

- Không rút phích cắm của tủ lạnh bằng cách kéo dây điện, nắm chặt phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm.
- Không đặt các vật dụng nóng gần các bộ phận bằng nhựa của thiết bị.
- Không đặt thực phẩm đối diện trực tiếp với bộ phận thoát khí ở bức tường phía sau.
- Bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất.
- Các khuyến nghị về bảo quản của nhà sản xuất phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Có thể tham khảo hướng dẫn liên quan về bảo quản.
- Không đặt đồ uống có ga vào ngăn đông vì nó tạo áp lực lên hộp chứa, có thể gây nổ, dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu sử dụng trực tiếp ngay khi lấy từ ngăn đông ra.
- Không đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp.
- Để nến, đèn và các vật dụng khác có ngọn lửa xa thiết bị để tránh làm cháy thiết bị.
- Thiết bị được thiết kế để lưu trữ thực phẩm và/hoặc đồ uống trong hộ gia đình thông thường như được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này. Thiết bị rất nặng. Cần cẩn thận khi di chuyển tủ.
- Không lấy hoặc chạm vào đồ đựng trong ngăn đông nếu tay quý khách bị ẩm/ướt vì điều này có thể gây trầy xước da hoặc bỏng lạnh.
- Không bao giờ sử dụng giá, ngăn kéo, cửa tủ lạnh, v.v. để đứng lên hoặc làm giá đỡ.
- Thực phẩm đông lạnh không được cấp đông lại khi đã rã đông.

- Không ăn kem que hoặc đá viên trực tiếp từ ngăn đá vì điều này có thể gây bong miệng và môi.
- Để tránh các vật dụng bị rơi và gây thương tích hoặc hư hỏng thiết bị, không để quá tải các giá đỡ trên cửa hoặc để quá nhiều thực phẩm trong các ngăn đựng rau.
- **CẢNH BÁO** - Thực phẩm cần được đóng gói trước khi cho vào tủ lạnh. Chất lỏng cần được bảo quản trong chai hoặc hộp có nắp đậy để tránh bị tràn vì cấu trúc thiết kế của sản phẩm không dễ lau chùi.
- Thiết bị này không được thiết kế để lắp âm tường.
- Thiết bị này không thích hợp để làm đông thực phẩm.



An toàn điện

Bảo trì và vệ sinh

- Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện.
- Không vệ sinh thiết bị bằng các vật kim loại, máy làm sạch bằng hơi nước, dầu nhớt, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy rửa ăn mòn.
- Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi thiết bị. Sử dụng một cái nạo nhựa.

Lắp đặt Quan trọng!

- Để kết nối điện một cách cẩn thận, hãy làm theo các hướng dẫn được nêu trong sách hướng dẫn này.
- Mở bao bì thiết bị và kiểm tra xem có hư hỏng trên thiết bị hay không. Không kết nối thiết bị nếu nó bị hư hỏng. Thông báo các thiệt hại ngay lập tức

cho cửa hàng nơi bạn đã mua. Trong trường hợp này, hãy giữ lại bao bì đóng gói.

- Nên đợi ít nhất bốn giờ trước khi kết nối thiết bị để dầu chảy trở lại trong máy nén.
- Xung quanh thiết bị phải lưu thông không khí đầy đủ, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Để thông gió được đầy đủ, hãy tuân theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt. Mặt sau của sản phẩm không được quá gần tường để tránh chạm vào các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để tránh nguy cơ hỏa hoạn, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt.
- Không được đặt thiết bị gần bộ tản nhiệt hoặc bếp nấu.
- Đảm bảo rằng quý khách có thể tiếp cận được phích cắm điện sau khi lắp đặt thiết bị.


Dịch vụ

- Các sửa chữa về điện cần thiết cho thiết bị phải được tiến hành bởi nhân viên kỹ thuật được ủy quyền hoặc những người có chuyên môn nghiệp vụ.
 - Thiết bị này cần được bảo trì, bảo dưỡng bởi Trung Tâm Bảo hành và chỉ sử dụng các linh kiện chính hãng. Trung tâm bảo hành, và chỉ những phụ tùng thay thế chính hãng phải được sử dụng.
1. Nếu thiết bị không bị đóng băng.
 2. Nếu thiết bị có ngăn đông.


Các bộ phận và Tính năng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- ❶ Cửa lật
- ❷ Công tắc đèn
- ❸ Đệm cửa
- ❹ Kệ trên
- ❺ Kệ giữa
- ❻ Kệ dưới
- ❼ Chân đỡ
- ❽ Ngăn đựng hoa quả
- ❾ Nắp ngăn đựng hoa quả
- ❿ Kệ thủy tinh
- ⓫ Bộ điều chỉnh nhiệt độ
- ⓬ Đĩa làm bay hơi
- ⓭ Đèn LED.
- ⓮ Tấm che

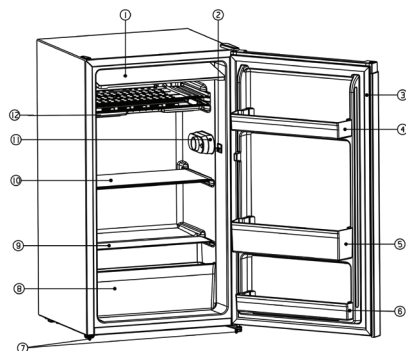

Tủ lạnh không có đèn LED

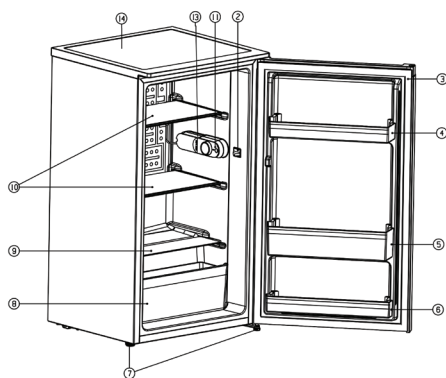

Tủ lạnh có đèn LED

Lưu ý: Các bộ phận có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy. Không phải tất cả các sản phẩm sẽ có các bộ phận đã được liệt kê.

Lưu ý: Để có được hiệu quả sử dụng năng lượng tốt nhất, vui lòng đặt tất cả các kệ, ngăn kéo về vị trí ban đầu như hình minh họa bên trên.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MỚI CỦA QUÝ KHÁCH

Vệ sinh tủ lạnh trước khi sử dụng

• Trước khi sử dụng thiết bị, hãy làm sạch phía bên trong và tất cả các phụ kiện bên trong bằng nước ấm và xà phòng trung tính để loại bỏ mùi đặc trưng của sản phẩm mới, sau đó lau khô hoàn toàn.

QUAN TRỌNG! Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc bột mài, vì chúng sẽ làm hỏng lớp sơn.

Vị trí lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO!

Trước khi lắp đặt, hãy đọc kỹ hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho quý khách và vận hành thiết bị chính xác.

- Đặt thiết bị cách xa các nguồn nhiệt như bếp, lò sưởi, ánh nắng trực tiếp, v.v.
- Hiệu suất tối đa và an toàn được đảm bảo bằng cách duy trì nhiệt độ trong nhà chính xác cho loại thiết bị liên quan như được chỉ định trên bảng thông số.
- Thiết bị này hoạt động tốt từ N đến T.

Thiết bị có thể không hoạt động bình thường nếu để lâu hơn ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi được chỉ định.

Loại khí hậu	Nhiệt độ môi trường xung quanh
SN	+10°C đến +32°C
N	+16°C đến +32°C
ST	+16°C đến +38°C
T	+16°C đến +43°C

QUAN TRỌNG! Xung quanh tủ lạnh cần có hệ thống thông gió tốt để tản nhiệt, đạt hiệu quả cao, xung quanh tủ lạnh cần có không gian thông thoáng đủ thấp. Nên có 50-70 mm ngăn cách mặt sau của tủ lạnh với tường ít nhất 100mm về không gian ở hai bên, chiều cao hơn 100mm so với mặt trên và khoảng trống phía trước để cho phép cửa mở 135°.

Các thiết bị không được tiếp xúc với mưa. Phải cho đủ không khí lưu thông trong phần thấp phía sau của thiết bị, vì lưu thông không khí kém có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Các thiết bị tích hợp nên được đặt cách xa các nguồn nhiệt như lò sưởi và ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Đặt thiết bị

• Thiết bị phải được đặt bằng phẳng để loại bỏ rung động. Để đặt thiết bị bằng phẳng, thiết bị phải thẳng đứng và cả hai bộ điều chỉnh phải tiếp xúc ổn định với sàn. Quý khách cũng có thể điều chỉnh mức độ bằng cách vặn nút điều chỉnh mức độ phù hợp ở phía trước (sử dụng theo cách thủ công bằng tay hoặc bằng cờ lê phù hợp).


Kết nối điện

⚠ THẬN TRỌNG

Bất kỳ công việc liên quan đến điện nào cần thiết tiến hành để lắp đặt thiết bị phải được thực hiện bởi thợ điện có chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật được ủy quyền.

⚠ CẢNH BÁO

Thiết bị này phải được nối đất. Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm nếu các biện pháp an toàn này không được tuân thủ.

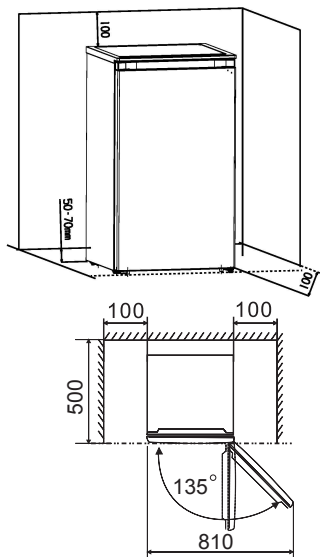

Đào ngược cửa

Có thể thay đổi phía mà cửa mở ra, từ phía bên phải (như được cung cấp) sang phía bên trái, nếu yêu cầu.

Các dụng cụ quý khách sẽ cần:


1. Tua vít vặn tuyết 8mm



2. Tước nơ vít hình chữ thập



3. Dao gạt hoặc tước nơ vít lưỡi mỏng



Trước khi bắt đầu đặt tủ lạnh nằm xuống để chạm vào để tủ, bạn nên đặt tủ lạnh trên bao bì xốp mềm hoặc vật liệu tương tự để tránh làm hỏng các đường ống làm mát ở phía sau tủ lạnh.

1. Mở cửa thiết bị, tháo và lấy tất cả các phụ kiện bên trong thiết bị.

2. Tháo 2 vít (10). (Tủ lạnh có tấm che)

3. Tháo tấm che (11) và đặt nó xuống một bề mặt mềm. (Tủ lạnh có tấm che)

4. Tháo nắp bàn lê trên (7). (Tủ lạnh không có tấm che)

5. Tháo hai ốc vít (6) kết nối bàn lê trên (5) ở phía bên phải của nóc tủ.

6. Cẩn thận nhấc cửa tủ ra và đặt nó trên một bề mặt có đệm để tránh trầy xước.

7. Tháo phích cắm (9) và chuyển nó vào lỗ không có nắp ở phía bên phải của thiết bị. Đảm bảo ấn chặt nút vào lỗ. (Tủ lạnh không có tấm che)

8. Tháo hai ốc vít (1) giữ bàn lê dưới (2) ở phía bên phải của thiết bị.

9. Tháo chân vít cân bằng hai chân trước (4) và chuyển nó sang phía bên phải như trong hình bên cạnh.

10. Đặt cánh cửa vào vị trí mới, đảm bảo ghim vào ống lót ở phần khung dưới (lỗ).

11. Giữ chặt bàn lê trên (5) đã tháo trước đó ở bước 6 ở phía bên trái của thiết bị. Đảm bảo ghim được đóng vào ống lót phía trên phần khung (lỗ).

12. Cố định bàn lê bên trái phía dưới (2) và không siết chặt các bu lông cho đến khi cửa ở vị trí đóng và cân bằng.

13. Cắm phích cắm (9) vào các lỗ không được che (phía bên phải). (Tủ lạnh không có tấm che)


14. Thay nắp bàn lê trên (7). (Tủ lạnh không có tấm che)

15. Xoay thiết bị thẳng đứng trở lại.


16. Gắn tấm che (11) ở phía trước và đặt nó bằng phẳng ở phía sau. (Tủ lạnh có tấm che)

17. Vặn 2 vít (10) và siết chặt. (Tủ lạnh có tấm che)

18. Mở cửa thiết bị và gắn tất cả các phụ kiện vào.

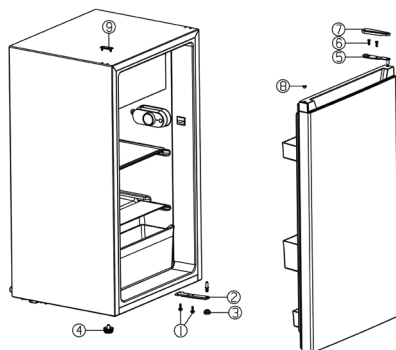

Tủ lạnh không có tấm che

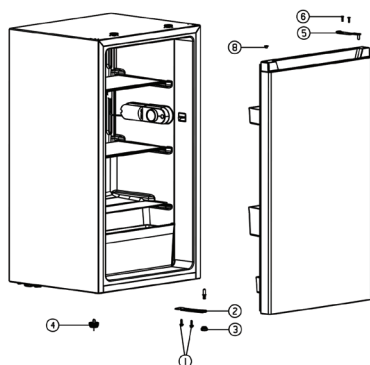

Tủ lạnh có tấm che

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ① Đinh ốc | ⑥ Vít bắt bu lông |
| ② Bàn lê dưới | ⑦ Nắp bàn lê trên |
| ③ Chân dưới có thể điều chỉnh | ⑧ Ống bọc ngoài trực |
| ④ Chân trên có thể điều chỉnh | ⑨ Phích cắm |
| ⑤ Bàn lê trên | ⑩ Đinh ốc |
| | ⑪ Tấm che |

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Khởi động và điều chỉnh nhiệt độ

• Cắm phích cắm của dây dẫn vào ổ cắm có tiếp điểm nổi đất bảo vệ. Khi cửa ngăn lạnh mở ra, đèn bên trong sẽ được bật.

• Nút vận chọn nhiệt độ nằm ở bên RH của ngăn mát tủ lạnh.

Thiết lập “0” có nghĩa là:

Tắt

Xoay nút xoay theo chiều kim đồng hồ để khởi động thiết bị.

Thiết lập “1” có nghĩa là:

Nhiệt độ cao nhất, cài đặt ấm nhất. Thiết lập “7” (điểm dừng) có nghĩa là: Nhiệt độ thấp nhất, cài đặt lạnh nhất.

QUAN TRỌNG!



• Thông thường, chúng tôi khuyên quý khách nên chọn cài đặt là 4, nếu bạn muốn nhiệt độ ấm hơn hoặc lạnh hơn, vui lòng xoay nút xuống thấp hơn hoặc cao hơn cho phù hợp. Khi bạn xoay nút sang thiết lập thấp hơn, điều này có thể giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Nếu không, nó sẽ dẫn đến tiêu thụ nhiều năng lượng.

Lưu ý: Thiết lập nhiệt độ cao sẽ làm tăng thêm lượng thực phẩm bị bỏ đi.

• Để bảo quản thực phẩm tối ưu, thiết lập mức trung bình thường là phù hợp nhất.

QUAN TRỌNG! Nhiệt độ môi trường cao (ví dụ như vào những ngày hè nóng nực) và thiết lập ở mức lạnh (vị trí 6 đến 7) có thể khiến máy nên chạy liên tục hoặc thậm chí không ngừng.

Nguyên nhân: khi nhiệt độ môi trường cao, máy nên phải chạy liên tục để duy trì nhiệt độ thấp trong thiết bị.

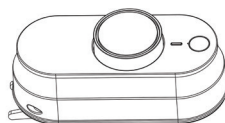

Sử dụng thiết bị

Phụ kiện

Kệ/khay di động

- Các giá để và khay bằng thủy tinh hoặc nhựa đi kèm với thiết bị sẽ khác nhau đối với các mẫu sản phẩm khác nhau và các mẫu khác nhau có chất lượng khác nhau.
- Thành tủ lạnh được trang bị các đường kẻ ngang để các kệ có thể được theo ý muốn.

Vị trí đặt các kệ trên cửa

- Để lưu trữ các gói thực phẩm có kích thước khác nhau, các kệ cửa có thể được đặt ở các độ cao khác nhau.
- Để thực hiện những điều chỉnh này, hãy dẫn dẫn kéo giá đỡ theo hướng mũi tên cho đến khi tháo được nó ra, sau đó đặt lại vị trí theo yêu cầu.

Ngăn rau củ

- Ngăn kéo thích hợp để đựng trái cây và rau củ.

Để tránh ô nhiễm thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng nhiệt độ đáng kể trong các ngăn của thiết bị.
- Thường xuyên lau sạch các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước có thể tiếp cận được.
- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng thích hợp trong ngăn lạnh để không tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.
- Ngăn đông lạnh thực phẩm hai sao thích hợp để đựng thực phẩm đông lạnh trước, bảo quản hoặc làm kem, đá viên.
- Ngăn một, hai và ba sao không thích hợp để đông thực phẩm tươi sống.
- Nếu thiết bị lạnh để trống trong thời gian dài, hãy tắt, xả đá, làm sạch, lau khô và để cửa mở để ngăn nấm mốc phát triển trong thiết bị.

Sự tuân thủ quy định được kiểm duyệt.

Thứ tự	Loại ngăn	Nhiệt độ bảo quản mức tiêu. [° C]	Thức ăn thích hợp
1	Ngăn lạnh	+2~+8	Trứng, thực phẩm nấu chín, thực phẩm đóng gói, trái cây và rau quả, các sản phẩm từ sữa, bánh ngọt, đồ uống và các loại thực phẩm khác không thích hợp để đông lạnh.
2	(**)-Ngăn đông	≤-18	Thủy sản (cá, tôm, sò, ốc), thủy sản nước ngọt và các sản phẩm từ thịt (khuyến cáo trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém), thích hợp làm thực phẩm tươi sống đông lạnh.
3	***-Ngăn đông	≤-18	Thủy sản (cá, tôm, sò, ốc), thủy sản nước ngọt và các sản phẩm từ thịt (khuyến cáo trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém), không thích hợp làm thực phẩm tươi sống đông lạnh..
4	** -Ngăn đông	≤-12	Thủy sản (cá, tôm, sò, ốc), thủy sản nước ngọt và các sản phẩm từ thịt (khuyến cáo trong 2 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém), không thích hợp làm thực phẩm tươi sống đông lạnh.
5	*-Ngăn đông	≤-6	Thủy sản (cá, tôm, sò, ốc), thủy sản nước ngọt và các sản phẩm từ thịt (khuyến cáo trong 1 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém).
6	0 sao	-6~0	Thịt lợn tươi, thịt bò, cá, gà, một số thực phẩm chế biến đóng gói,... (Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất là không quá 3 ngày). Thực phẩm chế biến đóng gói một phần (thực phẩm không thể đông lạnh)
7	Làm lạnh	-2~+3	Thịt lợn tươi/đông lạnh, thịt bò, thịt gà, thủy sản nước ngọt, v.v (7 ngày dưới 0°C và trên 0°C được khuyến nghị tiêu thụ trong ngày đó, tốt nhất là không quá 2 ngày). Hải sản (dưới 0°C trong 15 ngày, không nên bảo quản trên 0°C)
8	Thực phẩm tươi	0~+4	Thịt lợn tươi, thịt bò, cá, thịt gà, thực phẩm nấu chín, v.v. (Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất là không quá 3 ngày)
9	Rượu	+5~+20	Rượu đỏ, rượu trắng, rượu vang nổ v.v.

Lưu ý: vui lòng bảo quản các loại thực phẩm khác nhau theo các ngăn hoặc nhiệt độ bảo quản thích hợp.

Các gợi ý và mẹo hữu ích

Tiếng ồn trong quá trình hoạt động

Những tiếng ồn sau đây là đặc trưng của các thiết bị điện lạnh:

Tiếng lách cách Bất cứ khi nào máy nén bật hoặc tắt, có thể nghe thấy tiếng lách cách.

Tiếng ầm ầm Ngay khi máy nén hoạt động, quý khách có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của nó.

Sủi bọt khí Khi chất làm lạnh chảy vào các ống mỏng, bạn có thể nghe thấy tiếng sủi bọt hoặc tiếng bắn tung tóe.

Tiếng bắn tung tóe Ngay cả sau khi máy nén đã tắt, vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn này trong một thời gian ngắn.

Mẹo tiết kiệm năng lượng

- Không lắp đặt thiết bị gần bếp nấu, bộ tản nhiệt hoặc các nguồn ấm khác.
- Không mở cửa quá thường xuyên hoặc để cửa mở lâu hơn mức cần thiết.
- Không thiết lập nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.
- Đảm bảo các tấm bên và tấm sau của thiết bị cách tường một khoảng cách, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến việc lắp đặt.
- Nếu bàn đồ phác thảo cho thấy sự kết hợp phù hợp giữa các ngăn kéo, tủ và kệ, đừng điều chỉnh sự kết hợp đó, nó sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Gợi ý để làm lạnh thực phẩm tươi sống

Để có được hiệu quả tốt nhất:

- Không lưu trữ thực phẩm ẩm hoặc chất lỏng bay hơi trong thiết bị.
- Đậy hoặc bọc thực phẩm, đặc biệt nếu thực phẩm có mùi hoặc vị nồng.
- Đặt thực phẩm sao cho không khí có thể lưu thông tự do xung quanh.

Gợi ý cho việc làm lạnh

- Thịt (tất cả các loại): bọc trong túi politen và đặt trên giá thủy tinh phía trên ngăn đựng rau củ. Để đảm bảo an toàn, chỉ nên bảo quản theo cách này tối đa là một hoặc hai ngày.
- Thực phẩm nấu chín, món nguội, v.v...; những thực phẩm này phải được che đậy và có thể được đặt trên bất kỳ giá nào.
- Trái cây và rau quả: những thực phẩm này phải được làm sạch kỹ lưỡng và đặt trong (các) ngăn kéo đặc biệt được cung cấp.
- Bơ và phô mát: những thực phẩm này nên được đặt trong giấy bạc hoặc túi politen để loại bỏ càng nhiều không khí càng tốt.
- Chai sữa: những chai đựng này phải có nắp và nên được cất trong giá đựng chai ở cửa.

Vệ sinh và bảo trì

Vì lý do vệ sinh, nội thất của thiết bị, bao gồm cả các phụ kiện bên trong, nên được làm sạch thường xuyên.

Ngăn lạnh nên được vệ sinh và bảo trì ít nhất hai tháng một lần.

CẢNH BÁO



Nguy cơ điện giật

Thiết bị không được kết nối với nguồn điện trong quá trình vệ sinh. Trước khi vệ sinh, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện hoặc tắt hoặc ngắt cầu dao hoặc cầu chì.

- Lấy thực phẩm ra khỏi thiết bị trước khi vệ sinh. Bảo quản chúng ở nơi thoáng mát, đậy kín.
- Không bao giờ vệ sinh thiết bị bằng máy làm sạch hơi nước. Hơi ẩm có thể tích tụ trong các bộ phận điện.
- Hơi nóng có thể dẫn đến hư hỏng các bộ phận bằng nhựa.
- Tinh dầu và dung môi hữu cơ có thể ăn mòn các bộ phận bằng nhựa, ví dụ: nước chanh hoặc nước ép từ vỏ cam, axit butyric, chất tẩy rửa có chứa axit axetic. Không để các chất này tiếp xúc với các bộ phận của thiết bị.
- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn nào.
- Vệ sinh thiết bị và các bộ phận bên trong tủ

bằng vải và nước ấm. Cũng có thể sử dụng các loại bột giặt bán sẵn trên thị trường.

- Sau khi vệ sinh, lau bằng nước sạch và khăn lau bát đĩa sạch.
- Việc tích tụ bụi ở bình ngưng làm tăng mức tiêu thụ năng lượng, hãy làm sạch bình ngưng ở phía sau thiết bị mỗi năm một lần bằng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi.
- Kiểm tra lỗ thoát nước trên thành sau của ngăn lạnh.
- Thông lỗ thoát nước bị nghẹt bằng sự hỗ trợ của một vật dụng như kẹp màu xanh, cần thận để không làm hỏng tủ bởi những vật sắc nhọn.
- Sau khi mọi thứ khô ráo, thiết bị sẽ hoạt động trở lại.

Rã đông

Tại sao lại rã đông

- Nước có trong thực phẩm hoặc lọt vào không khí bên trong tủ lạnh khi mở cửa tủ có thể tạo thành lớp sương bên trong. Nó sẽ khiến cho khả năng làm lạnh của tủ kém đi khi sương già dày. Khi lớp sương già dày hơn 10mm, quý khách nên ra đông tủ lạnh.

Rã đông trong ngăn bảo quản thực phẩm tươi sống

- Nó được điều khiển tự động bằng cách bật hoặc tắt bộ điều chỉnh nhiệt độ để không cần thao tác rã đông. Nước từ quá trình rã đông sẽ tự động thoát vào khay nhỏ giọt thông qua ống thoát nước ở phía sau tủ lạnh.

Không sử dụng trong một thời gian dài

- Lấy tất cả các gói thực phẩm đã làm lạnh ra.
- Để tắt thiết bị, hãy đặt bộ điều chỉnh nhiệt độ ở vị trí "0".
- Tháo phích cắm điện hoặc tắt hoặc ngắt nguồn điện.

- Vệ sinh kỹ lưỡng (xem phần: Vệ sinh và bảo trì).

- Để cửa mở để tránh sự tích tụ của mùi hôi.

Lưu ý: Nếu thiết bị có ngăn đông.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

CẢNH BÁO

Trước khi khắc phục sự cố, hãy ngắt nguồn điện. Những kĩ thuật viên chuyên môn được ủy quyền mới được tiến hành xử lý sự cố không có trong sách hướng dẫn.

QUAN TRỌNG!

Việc sửa chữa ngăn lạnh/ngăn đông chỉ có thể được thực hiện bởi các kỹ sư dịch vụ có năng lực. Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây ra những nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng. Nếu thiết bị của quý khách cần sửa chữa, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc Trung tâm dịch vụ tại địa phương.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY RA	GIẢI PHÁP
Thiết bị không hoạt động.	Thiết bị chưa được khởi động.	Khởi động thiết bị.
	Phích cắm không được cắm hoặc bị lỏng.	Cắm phích cắm.
	Cầu chì bị nổ hoặc bị lỗi.	Kiểm tra cầu chì, thay thế nếu cần thiết.
	Ổ cắm bị hư.	Các trục trặc của dây điện phải được sửa chữa bởi thợ điện.
Thiết bị làm lạnh quá mức.	Nhiệt độ được đặt quá lạnh.	Tạm thời chuyển bộ điều chỉnh nhiệt độ sang thiết lập ấm hơn.
Thức ăn quá ẩm.	Nhiệt độ không được điều chỉnh thích hợp.	Vui lòng tham khảo phần "Bảng điều khiển".
	Cửa đã mở trong một thời gian dài.	Chỉ mở cửa khi cần thiết.
	Một lượng lớn thức ăn ẩm đã được đặt vào thiết bị trong vòng 24 giờ qua.	Tạm thời chuyển bộ điều chỉnh nhiệt độ sang thiết lập lạnh hơn.
	Thiết bị ở gần nguồn nhiệt.	Vui lòng xem trong phần "Lắp đặt thiết bị mới".
Đèn LED bên trong tủ không hoạt động.	Đèn LED bị hư.	Vui lòng xem trong phần "vệ sinh và bảo trì".
Sự tích tụ nhiều sương giá cũng có thể bám trên gioăng cửa.	Gioăng cửa không kín hơi (có thể sau khi đảo ngược cửa).	Cẩn thận làm ấm các phần bị rò rỉ của gioăng cửa bằng máy sấy tóc (ở chế độ mát). Đồng thời định hình gioăng cửa được làm ấm bằng tay sao cho nó nằm đúng vị trí.
Những tiếng ồn bất thường.	Thiết bị không được đặt cân bằng.	Điều chỉnh lại chân tủ.
	Thiết bị đang chạm vào tường hoặc các vật khác.	Di chuyển thiết bị một chút.
	Một bộ phận ở phía sau của thiết bị, ví dụ: một đường ống đang chạm vào một phần khác của thiết bị hoặc tường.	Nếu cần thiết, hãy cẩn thận kéo bộ phận đó ra.
Máy nén không khởi động ngay sau khi thay đổi thiết lập nhiệt độ.	Điều này là bình thường, không có lỗi đã xảy ra.	Máy nén khởi động sau một khoảng thời gian.
Có nước trên sàn nhà hoặc các giá để đồ.	Lỗ thoát nước bị tắc.	Xem phần "vệ sinh và bảo trì".

Vứt bỏ thiết bị

Không được phép vứt bỏ thiết bị này như rác thải sinh hoạt.

Vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói có ký hiệu tái chế có thể tái chế được. Vứt bao bì vào thùng thu gom chất thải phù hợp để tái chế.

Trước khi vứt bỏ thiết bị

1. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
2. Cắt dây nguồn và rút ra khỏi phích cắm.

CẢNH BÁO

Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí ga trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí ga phải được xử lý một cách chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây hỏa hoạn. Đảm bảo rằng ống dẫn của mạch làm lạnh không bị hư hỏng trước khi được loại bỏ một cách thích hợp.

Vứt bỏ đúng cách sản phẩm này



Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc trong bao bì cho biết rằng sản phẩm này có thể không được coi là rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, nó nên được đưa đến điểm thu gom chất thải thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, quý khách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người, những hậu quả này có thể xảy ra do việc xử lý sản phẩm này không phù hợp. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với ban quản lý địa phương của quý khách với dịch vụ xử lý rác thải gia đình hoặc cửa hàng nơi quý khách mua sản phẩm.

