

Hisense

life reimagined

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG

Trước khi sử dụng máy này, hãy đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo về sau.

RT256N4EBN

Tiếng Việt

Mục lục

Thông tin an toàn và cảnh báo.....	2	Vệ sinh và chăm sóc	13
Lắp đặt thiết bị mới.....	8	Gợi ý và mẹo hữu ích.....	15
Mô tả thiết bị.....	10	Khắc phục sự cố.....	16
Bảng điều khiển.....	11	Thải bỏ thiết bị.....	18
Sử dụng thiết bị.....	12		



Thông tin an toàn và cảnh báo

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm cả các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn không đáng có, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng thiết bị đã hoàn toàn quen thuộc với các tính năng vận hành và an toàn của thiết bị. Hãy lưu lại các hướng dẫn này và đảm bảo rằng chúng vẫn đi kèm với thiết bị nếu thiết bị được di chuyển hoặc bán, để tất cả những người sử dụng thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị đều sẽ được cung cấp thông tin phù hợp về cách sử dụng và các thông báo an toàn. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, hãy làm đúng theo các biện pháp phòng ngừa trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do không tuân thủ.

An toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn thương khác

● Theo tiêu chuẩn EN

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được nghịch thiết bị. Trẻ em không được thực hiện việc vệ sinh và bảo trì sử dụng nếu không có giám sát.

● Theo tiêu chuẩn IEC

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về an toàn của mình giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Giữ mọi bao bì tránh xa tầm tay trẻ em vì có nguy cơ gây ngạt thở.
- Nếu bạn chuẩn bị vứt bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ em chơi đùa bị điện giật hoặc tự khóa mình bên trong.
- Nếu thiết bị có đệm cửa từ tính này nhằm thay thế một thiết bị cũ hơn có khóa lò xo (chốt) trên cửa hoặc nắp, hãy đảm bảo vô hiệu hóa khóa lò xo trước khi bạn vứt bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ ngăn thiết bị trở thành một cái bẫy chết người cho trẻ em.

An toàn chung



● **CẢNH BÁO** — Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như

- khu vực nhà bếp nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- nhà ở trang trại và khách sạn, nhà nghỉ và môi trường kiểu cư trú khác;
- môi trường kiểu nhà nghỉ qua đêm chỉ phục vụ bữa sáng;
- dịch vụ phục vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.

● **CẢNH BÁO** — Không lưu trữ các chất dễ nổ như bình xịt có thuốc phóng dễ cháy trong thiết bị này.

● **CẢNH BÁO** — Nếu bị hỏng, dây nguồn phải được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương thay thế để tránh nguy hiểm.

● **CẢNH BÁO** — Giữ các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc tích hợp, không bị tắc nghẽn.

● **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình rã đông, ngoài những gì được nhà sản xuất khuyến nghị.

● **CẢNH BÁO** — Không làm hỏng mạch lạnh.

● **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.

● **CẢNH BÁO** — Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt có tính dễ cháy. Khi thải bỏ thiết bị, chỉ thực hiện việc này tại trung tâm xử lý rác thải được cấp phép. Không để tiếp xúc với ngọn lửa.

● **CẢNH BÁO** — Khi bố trí thiết bị, đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.

● **CẢNH BÁO** — Không sắp xếp nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

Thay thế đèn chiếu sáng

● **CẢNH BÁO** — Người dùng không được phép thay đèn chiếu sáng! Nếu đèn chiếu sáng bị hỏng, hãy liên hệ với đường dây trợ giúp khách hàng để được hỗ trợ.

Cảnh báo này chỉ dành cho tủ lạnh có đèn chiếu sáng.

Chất làm lạnh

Chất làm lạnh isobutene (R600a) được chứa trong mạch lạnh của thiết bị, một loại khí tự nhiên có khả năng tương thích với môi trường ở mức độ cao, tuy nhiên vẫn có tính dễ cháy. Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, đảm bảo rằng không có thành phần nào của mạch lạnh bị hư hỏng.

Chất làm lạnh (R600a) có tính dễ cháy.

● **CẢNH BÁO** — Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được thải bỏ một cách chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc bắt lửa. Đảm bảo rằng đường ống của mạch lạnh không bị hư hại trước khi thải bỏ đúng cách.

Việc bảo dưỡng thiết bị này sẽ gây nguy hiểm cho tất cả những người không phải là Nhân Viên Bảo Dưỡng Được Cấp Phép. Ở Queensland, Nhân Viên Bảo Dưỡng Được Cấp Phép **PHẢI** có Giấy Phép Hoạt Động Khí Đốt đối với chất làm lạnh hydrocarbon để tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa liên quan đến việc tháo vỏ ngoài.



CẢNH BÁO: Nguy cơ hỏa hoạn / vật liệu dễ cháy

Nếu mạch lạnh bị hư hại:

- Tránh ngọn lửa trần và các nguồn đánh lửa.
- Thông gió kỹ lưỡng phòng đặt thiết bị.

Thay đổi thông số kỹ thuật hoặc sửa đổi sản phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào đều gây nguy hiểm.

Mọi hư hại về dây điện đều có thể gây đoản mạch, hỏa hoạn và/hoặc điện giật.



An toàn điện

1. Không được nối dài dây nguồn.
2. Đảm bảo phích cắm điện không bị dập hoặc hư hỏng. Phích cắm điện bị dập hoặc hư hỏng có thể trở nên quá nóng và gây ra hỏa hoạn.
3. Đảm bảo bạn có thể tiếp cận phích cắm điện của thiết bị.
4. Không được kéo dây điện.
5. Nếu ổ cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện. Điều này có nguy cơ gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
6. Không được vận hành thiết bị mà không có nắp đậy đèn chiếu sáng bên trong.
7. Tủ lạnh chỉ được sử dụng với nguồn điện xoay chiều một pha 220~240 V / 50 Hz. Nếu dao động điện áp trong khu vực của người dùng quá lớn dẫn đến mức điện áp vượt quá phạm vi trên, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng bộ điều chỉnh điện áp dòng điện xoay chiều (A.C.). Tự Động trên 350 W cho tủ lạnh. Tủ lạnh phải sử dụng ổ cắm điện chuyên dụng thay vì ổ cắm bình thường với các thiết bị điện khác. Phích cắm của thiết bị phải khớp với ổ cắm có dây nối đất.

Sử dụng hàng ngày

- Không cất giữ khí hoặc chất lỏng dễ cháy trong thiết bị, có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị điện nào bên trong thiết bị (ví dụ: máy làm kem, máy trộn, v.v.).
- Khi rút phích cắm, luôn phải cầm rút từ ổ cắm điện, không được kéo dây điện.
- Không đặt các vật nóng gần các bộ phận bằng nhựa của thiết bị này.

- Không đặt thực phẩm trực tiếp ngược hướng lỗ thoát khí trên tường phía sau.
- Lưu trữ thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh.
- Các khuyến nghị về lưu trữ của nhà sản xuất thiết bị cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Tham khảo các hướng dẫn liên quan về lưu trữ.
- Không đặt đồ uống có ga trong ngăn đông lạnh vì nó tạo áp suất lên ngăn chứa, có thể khiến ngăn chứa phát nổ, dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu dùng trực tiếp từ ngăn đông lạnh.
- Không đặt thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để nền đang thấp, đèn và các vật dụng phát lửa trần khác cách xa thiết bị để không làm cháy thiết bị.
- Thiết bị được thiết kế để lưu giữ thực phẩm và/hoặc đồ uống trong hộ gia đình thông thường như đã giải thích trong sách hướng dẫn này. Bạn nên cẩn thận khi di chuyển thiết bị vì thiết bị rất nặng.
- Không lấy hoặc chạm vào đồ để trong ngăn đông lạnh nếu tay bạn ẩm/ướt, vì điều này có thể gây trầy xước da hoặc bỏng lạnh.
- Không sử dụng chân đế, ngăn kéo, cửa tủ lạnh, v.v. để đứng hoặc làm giá đỡ.
- Không được làm đông lạnh lại thực phẩm đông lạnh sau khi đã rã đông.
- Không dùng kem que hoặc đá viên trực tiếp từ ngăn đông lạnh vì điều này có thể gây bỏng lạnh cho miệng và môi.
- Để tránh các vật dụng rơi xuống gây thương tích hoặc hư hỏng cho thiết bị, không nhét đầy đồ vào giá đựng hoặc cho quá nhiều thực phẩm vào ngăn chứa.

Thận trọng!

Bảo dưỡng và vệ sinh

- Trước khi bảo dưỡng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Không vệ sinh thiết bị bằng các vật kim loại, máy vệ sinh bằng hơi nước, tinh dầu, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy rửa ăn mòn.
- Không sử dụng vật sắc nhọn thay cho dụng cụ vét bằng nhựa để loại bỏ băng bám trên thiết bị.

Lắp đặt Lưu ý quan trọng!

- Để kết nối điện cẩn thận, hãy làm theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này. Mở bao bì của thiết bị và kiểm tra xem có chỗ nào hư hỏng không.
- Không kết nối thiết bị nếu bị hư hỏng. Hãy phản ánh ngay lập tức những chỗ hư hỏng có thể có với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm. Giữ lại bao bì sản phẩm trong trường hợp này.
- Nên đợi ít nhất bốn tiếng trước khi kết nối thiết bị để cho dầu chảy lại vào máy nén.
- Không gian xung quanh thiết bị cần được thông khí đầy đủ, nếu không thiết bị sẽ bị quá nóng. Để có thể thông gió đầy đủ, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt.
- Nếu có thể, mặt sau của sản phẩm không nên để quá gần tường để tránh chạm hoặc tiếp xúc với các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt.
- Không được đặt thiết bị gần bộ tản nhiệt hoặc bếp nấu.
- Đảm bảo có thể tiếp cận được phích cắm điện sau khi lắp đặt thiết bị.

Dịch vụ bảo dưỡng

- Bất kỳ hoạt động bảo dưỡng thiết bị nào cần làm công tác kỹ thuật điện phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật điện có trình độ hoặc người có năng lực.
- Sản phẩm này phải được bảo dưỡng bởi Trung Tâm Dịch Vụ Bảo Dưỡng được ủy quyền và chỉ được sử dụng các phụ kiện thay thế chính hãng.

1) Nếu thiết bị Không Bị Đóng Băng.

2) Nếu thiết bị có ngăn đông lạnh.

Lưu ý: Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép bóc xếp thiết bị làm lạnh. (Điều khoản này chỉ áp dụng cho khu vực Liên Minh Châu Âu (EU).)


Lắp đặt thiết bị mới

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, bạn nên biết các mẹo sau.

Cảnh báo!

Để lắp đặt đúng cách, phải đặt tủ lạnh này trên bề mặt phẳng bằng vật liệu cứng có cùng chiều cao với phần còn lại của sàn. Bề mặt này phải đủ chắc chắn để đỡ tủ lạnh đã để đầy đồ.




Chỉ nên sử dụng các con lăn, không phải là bánh xe, để di chuyển tiến hoặc lùi. Di chuyển tủ lạnh sang một bên có thể làm hỏng sàn và các con lăn.

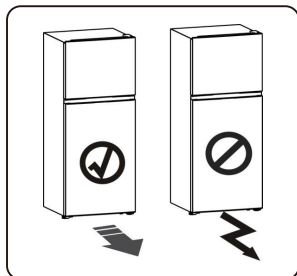

Thông gió của thiết bị

Để nâng cao hiệu quả của hệ thống làm mát và tiết kiệm năng lượng, cần duy trì hệ thống thông gió tốt xung quanh thiết bị để tản nhiệt. Vì lý do này, xung quanh tủ lạnh phải có đủ không gian trống.

Gợi ý: Nên có khoảng trống 50 mm từ phía sau đến tường, ít nhất 100 mm từ đỉnh tủ lạnh, ít nhất 50 mm từ mặt bên đến tường và một khoảng trống phía trước để cửa mở 135°. Như thể hiện trong sơ đồ sau đây.

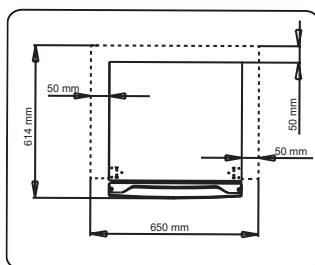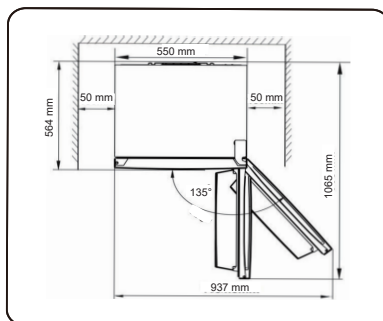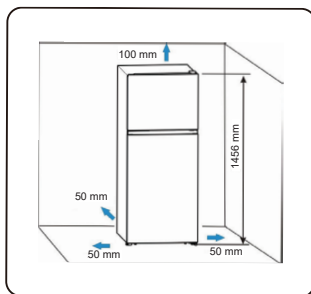

Lưu ý:



● Thiết bị này hoạt động tốt trong điều kiện khi hậu cấp T được trình bày trong bảng bên dưới. Tủ lạnh có thể không hoạt động bình thường nếu bị để ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi chỉ định trong một thời gian dài.

Cấp khí hậu	Nhiệt độ môi trường xung quanh
SN	+10°C đến +32°C
N	+16°C đến +32°C
ST	+16°C đến +38°C
T	+16°C đến +43°C

- Đặt thiết bị ở nơi khô ráo để tránh độ ẩm cao.
- Giữ thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp, mưa hoặc băng giá. Để thiết bị tránh xa các nguồn nhiệt như bếp, lửa hoặc lò sưởi.

Cân bằng thiết bị

- Để cân bằng đủ và không khí lưu thông ở phần dưới phía sau của thiết bị, có thể cần phải điều chỉnh chân dưới. Bạn có thể điều chỉnh các chân này thủ công bằng tay hoặc bằng cờ lê phù hợp.
- Để cửa tự đóng, hãy nghiêng phần trên về phía sau 10-15 mm.

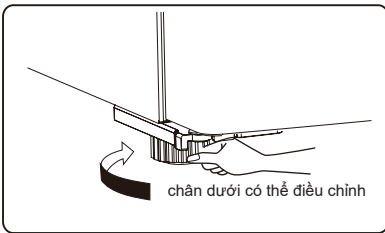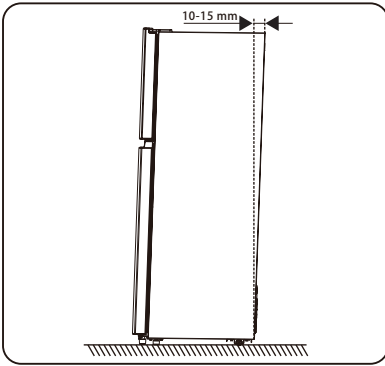


Lưu ý:

- Nếu cần, bạn có thể đặt tủ lạnh nằm ngửa để tiếp cận với chân đế, bạn nên đặt tủ lạnh trên bao bì xốp mềm hoặc vật liệu tương tự để tránh làm hỏng mặt sau của tủ lạnh.

Mô tả thiết bị

Hình vẽ thiết bị

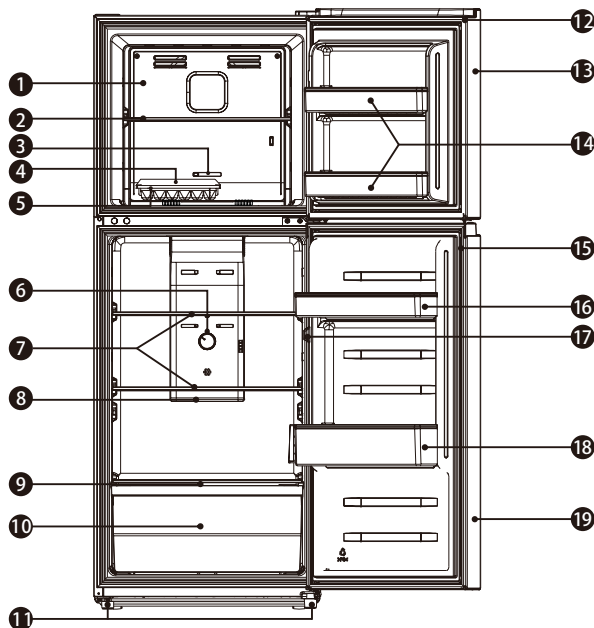








- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ống khí động lực ngăn đông lạnh | 6. Điều khiển nhiệt độ ngăn mát | 13. Cửa ngăn đông lạnh |
| 2. Kệ ngăn đông lạnh | 7. Kệ ngăn mát | 14. Giá đựng ở ngăn đông lạnh |
| 3. Điều khiển nhiệt độ ngăn đông lạnh | 8. Ống khí động lực ngăn mát | 15. Gioăng cửa ngăn mát |
| 4. Nắp khay đá (tùy chọn) | 9. Nắp ngăn chứa | 16. Giá đựng trên |
| 5. Khay làm đá viên (tùy chọn) | 10. Ngăn tủ chứa | 17. Công tắc ở cửa |
| | 11. Chân dưới có thể điều chỉnh | 18. Giá đựng dưới |
| | 12. Gioăng cửa ngăn đông lạnh | 19. Cửa ngăn mát |

Lưu ý

- Do các sản phẩm của chúng tôi không ngừng sửa đổi, nên tủ lạnh của bạn có thể hơi khác so với hướng dẫn sử dụng này, nhưng các chức năng và phương pháp sử dụng của tủ vẫn giữ nguyên.
- Để sản phẩm này đạt hiệu suất năng lượng tốt nhất, vui lòng đặt tất cả các kệ, ngăn kéo và giỏ tại vị trí ban đầu như hình minh họa ở trên.


Bảng điều khiển

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ trước khi sử dụng, nhiệt độ các ngăn trong tủ lạnh có thể điều chỉnh bằng bảng điều khiển. Trong trường hợp sử dụng bình thường, điều chỉnh nút vặn ở vị trí chính giữa. Nếu có nhu cầu khác, vui lòng đọc hướng dẫn dưới đây:

Hướng Dẫn Điều Chỉnh Nhiệt Độ		
Điều kiện	Ngăn đông	Ngăn mát
Mùa hè (Nhiệt độ hơn 32°C)	 Cài 2~5 (Cài ở vị trí chính giữa nếu bạn muốn làm đá)	 Cài 5~6
Bình thường	 Cài ở vị trí chính giữa	 Cài ở vị trí chính giữa
Mùa đông (Nhiệt độ dưới 12°C)	 Cài 5~8	 Cài 6~7
Điều chỉnh không khuyến nghị		
Ngăn	Cài đặt	Ảnh hưởng
Ngăn đá		Nó sẽ làm tăng nhiệt độ của ngăn đá.
Ngăn đá		Nó sẽ làm tăng nhiệt độ của ngăn mát.
Ngăn mát	 Cài 1~2	Nó sẽ làm tăng nhiệt độ của ngăn đá.
Ngăn mát	 Cài 7	Nó sẽ dẫn đến tiêu hao nhiều điện năng hơn.

Quan trọng!

Không đặt quá nhiều thực phẩm chắn lối thông gió của bộ cảm biến nhiệt độ sẽ ảnh hưởng tới sự vận hành của tủ lạnh.

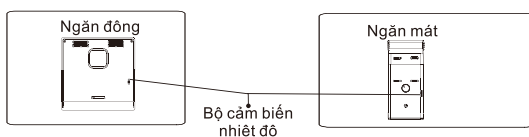

Sử dụng thiết bị


Thiết bị có các phụ kiện như trong phần “Mô tả thiết bị” đã trình bày chung, với phần hướng dẫn này, bạn có thể nắm được cách sử dụng những phụ kiện này đúng cách. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.

Giá đựng


- Phụ kiện này phù hợp để bảo quản trứng, chất lỏng đóng hộp, đồ uống đóng chai và thực phẩm đóng gói, v.v. Không đặt quá nhiều vật nặng vào giá.
- Giá đựng nhỏ ở dưới có thể được đặt ở các độ cao khác nhau tùy theo yêu cầu. Vui lòng lấy thực phẩm ra khỏi kệ trước khi nâng theo phương thẳng đứng để đặt lại vị trí.

Kệ trong khoang Tủ Lạnh

1. Có các kệ trong khoang tủ lạnh và có thể lấy ra để vệ sinh.

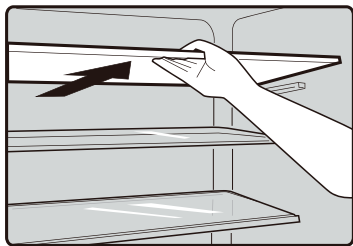

2. Ngăn tủ chứa thích hợp để bảo quản rau củ và trái cây, v.v.

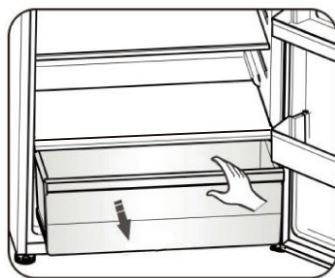

Khoang ngăn đông lạnh

Khoang ngăn đông lạnh phù hợp để bảo quản các loại thực phẩm cần đông lạnh như thịt, đá.

Thận trọng! Không đóng cửa tủ lạnh khi lắp giá đỡ sâu, vì như thế có thể làm hỏng thiết bị.

Đảm bảo rằng không để chai nước uống trong ngăn đông lạnh lâu hơn mức cần thiết vì chất lỏng đông lạnh có thể làm vỡ chai.

Khay làm đá viên (tùy chọn)

- Phụ kiện này dùng để làm đá viên. Để làm đá viên, vui lòng đổ đầy nước vào khay đá viên và mực nước không được vượt quá vạch trên cùng (tốt nhất là tám mươi phần trăm thể tích khay đá). Đặt khay vào ngăn đá tủ lạnh và đợi ít nhất hai giờ để hình thành đá viên. Sau khi các viên đá được hình thành, xoay nhẹ khay để tách các viên khỏi khay.



Vệ sinh và chăm sóc

Vì lý do vệ sinh, phải vệ sinh thường xuyên thiết bị (bao gồm các phụ kiện bên ngoài và bên trong) (ít nhất hai tháng một lần).


Cảnh báo!

Không được nối thiết bị với nguồn điện trong khi vệ sinh vì có nguy cơ bị điện giật! Trước khi vệ sinh, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

Vệ sinh bên ngoài

Lau bằng điều khiển bằng vải sạch, mềm.

- Xịt nước lên miếng vải lau thay vì xịt trực tiếp lên bề mặt thiết bị. Làm vậy giúp đảm bảo phân phối độ ẩm đồng đều trên bề mặt.
- Vệ sinh cửa, tay cầm và bề mặt tủ bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau khô bằng vải mềm.

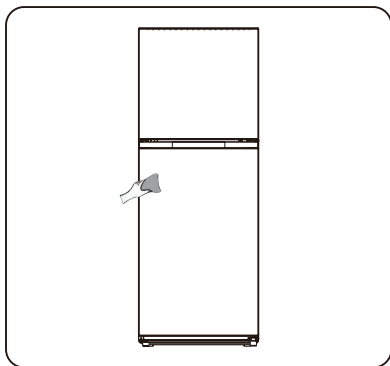

Thận trọng!


- Không sử dụng các vật sắc nhọn vì chúng có khả năng làm trầy xước bề mặt.
- Không sử dụng Chất pha loãng, Chất tẩy rửa ô tô, Clorox, tinh dầu, chất tẩy rửa mài mòn hoặc dung môi hữu cơ như Benzen để vệ sinh. Những chất này

có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị và có thể gây cháy.

Vệ sinh bên trong

Bạn nên vệ sinh bên trong thiết bị thường xuyên. Sẽ dễ vệ sinh hơn khi có ít thực phẩm trong tủ. Lau bên trong ngăn đông lạnh của tủ lạnh bằng dung dịch soda bicacbonat yếu, sau đó rửa sạch bằng nước ấm bằng miếng bọt biển hoặc vải đã vắt nước. Lau khô hoàn toàn trước khi thay kệ và giỏ.

Đề khô hoàn toàn tất cả các bề mặt và các bộ phận có thể tháo rời trước khi đặt chúng trở lại vị trí cũ.

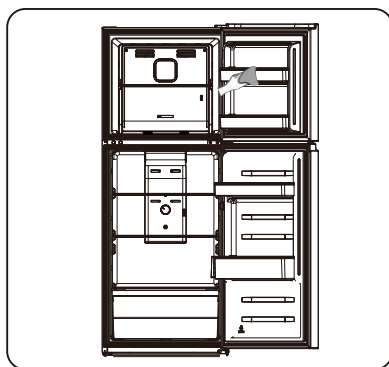

Mặc dù thiết bị này tự động ră đông, nhưng một lớp băng giá có thể xuất hiện trên thành bên trong của ngăn đông lạnh nếu thường xuyên mở hoặc để mở quá lâu cửa ngăn đông lạnh. Nếu lớp băng giá quá dày, hãy chọn thời điểm khi ngăn đông lạnh gần như không còn đồ gì và tiến hành như sau:

1. Tháo các giỏ đựng thực phẩm và phụ kiện hiện có, rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện chính và để cửa mở.

Thông gió phòng triệt để để đẩy nhanh quá trình.

2. Khi rã đông xong, hãy vệ sinh ngăn đông lạnh như mô tả ở trên.

Thận trọng!

Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ băng giá khỏi ngăn đông lạnh. Chỉ sau khi bên trong khô hoàn toàn, mới được bật lại và cắm lại thiết bị vào ổ cắm điện.

Vệ sinh gioăng cửa

Chú ý giữ sạch các gioăng cửa. Thức ăn và đồ uống dính lên có thể khiến các gioăng dính vào tủ và rách khi bạn mở cửa. Rửa gioăng bằng chất tẩy nhẹ và nước ấm. Rửa sạch và lau khô kỹ lưỡng sau khi vệ sinh.

Thận trọng! Chỉ sau khi các gioăng cửa khô hoàn toàn mới được bật nguồn thiết bị.

Thay đèn LED:

CẢNH BÁO:

Phải để người có kỹ năng thay đèn LED. Nếu đèn LED bị hỏng, hãy liên hệ với đường dây trợ giúp khách hàng để được hỗ trợ. Để thay đèn LED, có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Rút phích cắm thiết bị.
2. Tháo nắp đèn bằng cách đẩy lên và đẩy ra.
3. Giữ nắp đèn LED bằng một tay và kéo đèn bằng tay kia đồng thời nhấn chốt đầu nối.
4. Thay đèn LED và gắn đèn vào đúng vị trí.

Gợi ý và mẹo hữu ích

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các mẹo dưới đây để tiết kiệm năng lượng.

- Cố gắng tránh mở cửa trong thời gian dài để tiết kiệm năng lượng.
- Đảm bảo thiết bị cách xa mọi nguồn nhiệt (Ánh sáng mặt trời trực tiếp, lò nướng điện hoặc bếp, v.v.).
- Không đặt nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.
- Không bảo quản thức ăn ẩm hoặc chất lỏng bay hơi trong thiết bị.
- Đặt thiết bị trong phòng thông gió tốt, không có độ ẩm. Vui lòng tham khảo chương Lắp đặt thiết bị mới.
- Sơ đồ minh họa tổ hợp lắp chính xác các ngăn kéo, ngăn chứa và kệ, không điều chỉnh tổ hợp này vì đây là tổ hợp được thiết kế để trở thành cấu hình tiết kiệm năng lượng nhất.

Gợi ý bảo quản thực phẩm tươi sống

- Không đặt thức ăn nóng trực tiếp vào tủ lạnh, nhiệt độ bên trong sẽ tăng lên khiến máy nên phải làm việc nhiều hơn và sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
- Đậy hoặc bọc thức ăn, đặc biệt nếu thức ăn có vị gắt.
- Để thực phẩm đúng cách để không khí có thể lưu thông tự do xung quanh.

Gợi ý làm lạnh

- Thịt (Tất Cả Các Loại) Bọc thực phẩm bằng polythene: bọc lại và đặt trên kệ kính phía trên ngăn rau củ. Luôn tuân thủ thời gian bảo quản thực phẩm và sử dụng theo ngày do nhà sản xuất khuyến nghị.
- Thực phẩm nấu chín, món nguội, v.v.: Nên được đậy kín và có thể đặt trên bất kỳ kệ nào.
- Trái cây và rau củ:
Nên được cất trong ngăn kéo đặc biệt được cung cấp.
- Bơ và phô mai:
Nên bọc trong giấy bạc hoặc màng nhựa bọc kín khí.

● Bình sữa:

Nên có nắp đậy và được cất trong các giá đựng.

Gợi ý đông lạnh

- Khi khởi động lần đầu hoặc sau một thời gian không sử dụng, hãy để thiết bị chạy ít nhất 2 giờ ở cài đặt cao hơn trước khi cho thực phẩm vào ngăn.
- Chia thực phẩm theo từng phần nhỏ để có thể đông lạnh nhanh chóng và hoàn toàn và để sau này có thể rã đông chỉ số lượng cần thiết.
- Bọc thực phẩm trong giấy nhôm hoặc màng bọc thực phẩm bằng polyetylen kín khí.
- Không để thực phẩm tươi, chưa đông lạnh chạm vào thực phẩm đã được đông lạnh để tránh làm tan một phần thực phẩm đông lạnh.
- Sản phẩm đã đóng đá, nếu được dùng ngay sau khi lấy ra khỏi ngăn đông lạnh, có thể sẽ gây bỏng lạnh cho da.
- Nên dán nhãn và ghi ngày tháng cho từng gói đông lạnh để theo dõi thời gian bảo quản.

Gợi ý bảo quản thực phẩm đông lạnh

- Đảm bảo rằng thực phẩm đông lạnh đã được cửa hàng bán lẻ thực phẩm bảo quản đúng cách.
- Sau khi rã đông, thực phẩm sẽ nhanh hỏng và không nên đông lạnh lại. Không vượt quá thời gian bảo quản do nhà sản xuất thực phẩm chỉ định.

Tắt thiết bị

Nếu cần tắt thiết bị trong thời gian dài, nên thực hiện các bước sau đây để tránh nấm mốc trên thiết bị.

1. Lấy toàn bộ thực phẩm ra.
2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
3. Vệ sinh và lau khô thật kỹ bên trong.
4. Đảm bảo rằng tất cả các cửa đều được lèn chặt.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị hoặc lo ngại rằng thiết bị hoạt động không chính xác, bạn có thể thực hiện một số kiểm tra dễ dàng trước khi gọi cho bộ phận bảo dưỡng, vui lòng xem bên dưới.

Cảnh báo! Đừng cố gắng tự sửa thiết bị. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã thực hiện các bước kiểm tra được đề cập bên dưới, hãy liên hệ với thợ điện có trình độ, kỹ sư bảo dưỡng được ủy quyền hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể & Giải pháp
Thiết bị không hoạt động chính xác	Kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm đúng cách vào ổ điện chưa.
	Kiểm tra cầu chì hoặc mạch của nguồn điện, thay thế nếu cần.
	Việc ngăn đông lạnh không hoạt động trong chu kỳ rã đông hoặc trong một thời gian ngắn sau khi bật thiết bị để bảo vệ máy nén là điều bình thường.
Mùi từ các ngăn	Có thể cần phải vệ sinh bên trong.
	Một số loại thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì gây ra mùi hôi.
Tiếng ồn từ thiết bị	Những âm thanh dưới đây là điều khá bình thường: ● Máy nén chạy có tiếng ồn. ● Tiếng ồn chuyển động của không khí từ động cơ quạt nhỏ trong ngăn đông lạnh hoặc các ngăn khác. ● Tiếng ọc ọc tương tự như nước sôi. ● Tiếng kêu lộp bộp trong quá trình rã đông tự động. ● Tiếng lách cách trước khi máy nén khởi động.
	Những tiếng ồn bất thường khác là do những lý do bên dưới và có thể bạn cần kiểm tra và can thiệp: ● Tủ không cân bằng. ● Mặt sau của thiết bị chạm vào tường. ● Chai hoặc hộp đựng bị đổ hoặc lăn.
Động cơ chạy liên tục	Việc thường xuyên nghe thấy tiếng động cơ là điều bình thường, động cơ sẽ cần chạy nhiều hơn khi rơi vào các trường hợp sau: ● Cài đặt nhiệt độ được đặt lạnh hơn mức cần thiết. ● Gần đây, một lượng lớn thức ăn nóng được bảo quản trong thiết bị. ● Nhiệt độ bên ngoài thiết bị quá cao. ● Mở cửa quá lâu hoặc quá thường xuyên. ● Sau khi bạn lắp đặt thiết bị hoặc đã tắt thiết bị trong một thời gian dài.

Một lớp băng giá hình thành trong ngăn	Kiểm tra để đảm bảo rằng các cửa thoát khí không bị thực phẩm chặn và đảm bảo rằng thực phẩm được đặt bên trong thiết bị sao cho vẫn thông gió đầy đủ. Đảm bảo rằng cửa được đóng kín. Để loại bỏ băng giá, vui lòng tham khảo chương "Vệ sinh và chăm sóc".
Nhiệt độ bên trong quá nóng	Có thể bạn đã để cửa mở quá lâu hoặc quá thường xuyên; hoặc cửa vẫn mở do chương ngại nào đó; hoặc thiết bị được đặt không đủ khoảng trống ở các bên.
Nhiệt độ bên trong quá lạnh	Tăng nhiệt độ bằng cách làm theo chương "Bảng điều khiển".
Không thể đóng cửa lại một cách dễ dàng	Kiểm tra xem phần trên của tủ lạnh có được nghiêng ra sau 10-15 mm để cho phép các cửa tự đóng lại không hoặc kiểm tra xem có vật gì bên trong ngăn không cho cửa đóng lại hay không.
Nước nhỏ giọt trên sàn nhà	Khay nước (nằm ở đáy phía sau của tủ) có thể không được cân bằng đúng cách hoặc vòi thoát nước bên dưới đầu của khoang để máy nén có thể không được đặt đúng vị trí để dẫn nước vào khay này hoặc vòi nước bị chặn. Bạn có thể phải kéo tủ lạnh ra cách xa tường để kiểm tra khay và vòi. Kiểm tra xem tủ lạnh có bị mất điện trong thời gian dài không, nếu có thì có thể làm cho đá trong hộp tan thành nước và chảy xuống sàn.
Đèn không hoạt động	● Đèn LED có thể bị hỏng. Tham khảo phần thay đèn LED trong chương vệ sinh và chăm sóc. ● Hệ thống điều khiển đã tắt đèn do cửa mở quá lâu, hãy đóng và mở lại cửa để kích hoạt lại đèn.

Thải bỏ thiết bị

Nghiêm cấm thải bỏ thiết bị này như rác thải sinh hoạt.

Vật liệu đóng gói

Có thể tái chế vật liệu đóng gói có biểu tượng tái chế. Thải bỏ bao bì vào thùng thu gom chất thải phù hợp để tái chế.

Trước khi thải bỏ thiết bị

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
2. Cắt dây nguồn và thải bỏ cùng với phích cắm nguồn.

Cảnh báo! Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được thải bỏ một cách chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc bắt lửa. Đảm bảo rằng đường ống của mạch lạnh không bị hư hại trước khi thải bỏ đúng cách.

	Thải Bỏ Đúng Cách sản phẩm này
	Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc trong bao bì của sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này có thể không được xử lý như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, nên đưa sản phẩm đến điểm thu gom chất thải thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, có thể bắt nguồn từ việc xử lý chất thải không phù hợp đối với sản phẩm này. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với hội đồng địa phương, đơn vị dịch vụ xử lý chất thải hộ gia đình hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Để tránh nhiễm bẩn thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Thường xuyên lau sạch các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước để tiếp cận.
- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, không để thịt và cá tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.
- Ngăn để thực phẩm đông lạnh 2 sao thích hợp để bảo quản thực phẩm đông lạnh sẵn, bảo quản hoặc làm kem và làm đá viên.
- Các ngăn một sao, hai sao và ba sao không thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống.

STT	Ngăn	Nhiệt độ bảo quản mục tiêu [°C]	Thực phẩm phù hợp
1	Ngăn mát	+2 ~ +8	Trứng, thực phẩm nấu chín, thực phẩm đóng gói, trái cây và rau củ, các sản phẩm từ sữa, bánh ngọt, đồ uống và các thực phẩm khác. Không thích hợp để đông lạnh.
2	(**)-Ngăn đông lạnh	≤ -18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Thích hợp cho sản phẩm tươi đông lạnh.
3	***-Ngăn đông lạnh	≤ -18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Không thích hợp cho sản phẩm tươi đông lạnh.
4	**--Ngăn đông lạnh	≤ -12	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 2 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Không thích hợp cho sản phẩm tươi đông lạnh.
5	*--Ngăn đông lạnh	≤ -6	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 1 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Không thích hợp cho sản phẩm tươi đông lạnh.
6	0 sao	-6 ~ 0	Thịt lợn, thịt bò, cá, thịt gà tươi, một số thực phẩm chế biến sẵn đóng gói, v.v. (nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất là không quá 3 ngày). Thực phẩm chế biến sẵn được đóng gói một phần (thực phẩm không đông lạnh)

7	Làm lạnh	-2 ~ +3	Thịt lợn, thịt bò, thịt gà, sản phẩm từ thủy sản nước ngọt tươi/đông lạnh, v.v. (7 ngày dưới 0°C; và trên 0°C nên sử dụng trong ngày đó, tốt nhất là không quá 2 ngày). Hải sản (dưới 0°C trong 15 ngày, không nên bảo quản trên 0°C).
8	Thực Phẩm Tươi	0 ~ +4	Thịt lợn, thịt bò, cá, thịt gà tươi, thực phẩm nấu chín, v.v. (Nên ăn trong ngày, tốt nhất không quá 3 ngày).
9	Rượu	+5 ~ +20	Rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu vang sủi, v.v.

Lưu ý: vui lòng bảo quản các loại thực phẩm khác nhau tùy theo ngăn hoặc nhiệt độ bảo quản mục tiêu của sản phẩm bạn đã mua.

- Nếu không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài, hãy tắt, ră đông, vệ sinh, lau khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển bên trong thiết bị.

Vệ sinh ngăn lấy nước (đặc biệt dành cho sản phẩm ngăn lấy nước):

- Vệ sinh bình chứa nước nếu không sử dụng trong 48 giờ; xả hệ thống nước được kết nối với nguồn cấp nước nếu không rút nước trong 5 ngày.

CẢNH BÁO! Thực phẩm cần được đóng gói vào túi trước khi cho vào tủ lạnh và chất lỏng cần được đóng vào chai hoặc hộp có nắp để tránh vấn đề cấu trúc thiết kế sản phẩm không dễ làm sạch.

Hisense

life reimagined