

SHARP

Hướng dẫn sử dụng Tủ lạnh


SJ-FXP480VG-BK

SJ-FXP480VG-CH

SJ-FXP480V-SL




“Plasmacluster” và biểu tượng chùm nho là thương hiệu của tập đoàn Sharp

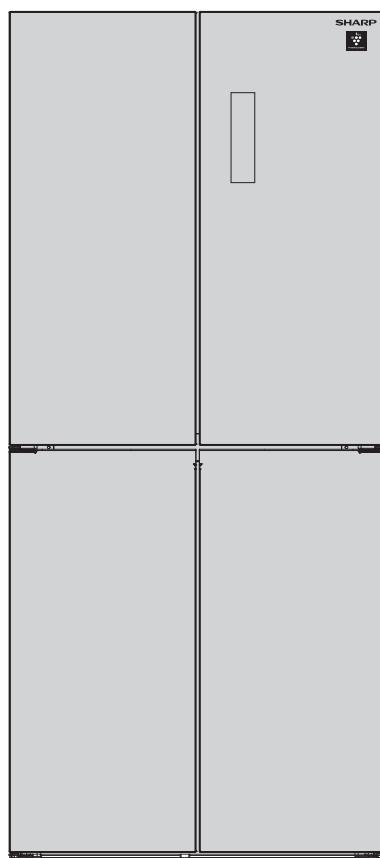

Nội dung

- Thông tin an toàn 2
- Cách lắp đặt 4
- Mô tả các chi tiết 5
- Hướng dẫn sử dụng 6
- Chăm sóc và vệ sinh 9
- Lưu trữ thực phẩm 10
- Lưu ý trước khi gọi bảo hành 11



Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã chọn mua sản phẩm **SHARP**. Trước khi vận hành tủ lạnh **SHARP**, khách hàng dành chút thời gian đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có được hiệu quả cao nhất
Tủ lạnh chỉ sử dụng trong gia đình, với nhiệt độ môi trường từ + 5 ° C đến + 43 ° C. Tủ không được chịu nhiệt độ từ -10 ° C trở xuống trong thời gian dài

Chỉ sử dụng trong
gia đình

Thông tin an toàn

	Warning	Có nguy cơ tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng cao.
	Caution	Có nguy cơ thiệt hại vật chất hoặc thương tích cá nhân cao.
	Caution	Có nguy cơ xảy ra tai nạn cháy nổ.



Cảnh báo

Chất làm lạnh

Tủ lạnh chứa chất ga lạnh dễ cháy (R600a: isobutan) và vật liệu dễ gây cháy nổ (cyclopentan). Quan sát những quy tắc sau đây để ngăn ngừa việc bắt lửa và cháy nổ

- Không làm hỏng hệ thống dung môi chất làm lạnh.
- Không được để những vật sắc nhọn tiếp xúc với hệ thống lạnh. Hệ thống làm lạnh phía sau và bên trong tủ lạnh chứa chất làm lạnh. Rò rỉ chất làm lạnh có thể gây cháy nổ và có thể làm hỏng mắt.
- Không sử dụng các dụng cụ máy hay phương tiện khác để tăng tốc quá trình xả tuyết. (Tủ lạnh này có hệ thống xả tuyết tự động.)
- Không dùng các thiết bị điện bên trong tủ lạnh.
- Không bịt các khoảng trống xung quanh tủ lạnh.
- Không sử dụng thuốc xịt dễ cháy, chẳng hạn như sơn xịt gần tủ lạnh.
- Không lưu trữ thuốc xịt dễ cháy, chẳng hạn như sơn xịt trong tủ lạnh.
- Trong trường hợp hệ thống làm lạnh trực trặc, không được chạm vào ổ cắm điện trên tường và sử dụng đèn lửa. Mở cửa sổ và để cho phòng được thông gió. Sau đó liên hệ với đại lý dịch vụ

Dây nguồn, Phích cắm điện, Ổ cắm điện

Đọc cẩn thận những quy tắc sau để phòng ngừa điện giật hay cháy

- Cần bảo đảm dây nguồn không bị hỏng trong quá trình lắp đặt hoặc di chuyển. Nếu phích cắm hoặc dây điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện.
- Không đặt nhiều ổ cắm nối ở phía sau tủ lạnh
- Cắm phích cắm điện chặt và trực tiếp vào ổ điện. Không sử dụng dây nối dài hoặc ổ cắm nối hoặc ổ chuyển đổi.
- Cắm phích cắm với ổ điện với điện áp định mức đúng với thông tin trên tem của sản phẩm.
- Cắm chấu tiếp đất với đầu tiếp đất một cách thích hợp.
- Không chạm vào dây nguồn khi tay ướt.
- Ngắt kết nối với nguồn điện bằng cách rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Không được kéo dây nguồn.

- Bụi dính trên phích cắm điện có thể gây phóng điện và phát lửa điện. Hãy lau kỹ bụi.
- Rút phích cắm ra nếu tủ lạnh không được sử dụng trong một thời gian dài.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải thay thế bởi trung tâm bảo hành được **SHARP** phê duyệt để tránh nguy hiểm.

Cách lắp đặt

- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt vì có thể gây ra rò rỉ điện. Có thể đọng sương nước ở mặt ngoài tủ và sẽ gây ra rỉ sét.
- Tủ lạnh nên được lắp đặt bằng phẳng và vững chắc trên sàn nhà.

Đang sử dụng

- Không lưu trữ các vật liệu dễ bay hơi và dễ cháy như ether, xăng, khí propan, bình xịt, chất kết dính và rượu nguyên chất, v...v... Những vật liệu này rất dễ phát nổ.
- Không lưu trữ các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ như được phẩm trong tủ lạnh.
Có rủi ro cao về sự thay đổi chất lượng sản phẩm.
- Không được phép tự ý thay đổi, sửa chữa tủ lạnh. Có thể gây cháy nổ, điện giật hoặc bị thương
- Không được đặt bất kỳ thứ gì lên nóc tủ lạnh.
Nếu rơi sẽ gây thương tích..
- Đừng đập mạnh vào cửa kính. Nếu không, chúng có thể vỡ và gây thương tích
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm về kiến thức không được sử dụng thiết bị này trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn hoặc hiểu các mối nguy hiểm bị liên lụy. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Làm sạch và bảo trì không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.

Chăm sóc và vệ sinh

- Trước hết tháo phích cắm tủ lạnh để ngăn ngừa điện giật
- Đừng xịt nước trực tiếp lên vỏ hoặc vào bên trong máy. Điều này có thể là nguyên nhân gây ra rỉ sét và giảm khả năng cách điện của tủ.

Sục cỏ


- Nếu bạn ngửi thấy mùi cháy, hãy rút phích cắm ra ngay lập tức. Sau đó liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền bởi SHARP.
- Trong trường hợp rò rỉ khí ga, hãy thông gió cho khu vực bằng cách mở cửa sổ ra. Không chạm vào tủ lạnh hoặc ổ cắm điện.



Thận trọng

Vận chuyển

- Khi bạn lắp đặt hay di chuyển tủ lạnh, hãy sử dụng thảm để bảo vệ sàn nhà khỏi bị hư hỏng.
- Khiêng tủ lạnh an toàn. Nếu bạn khiêng tủ lạnh không đúng cách, có thể gây thương tích.

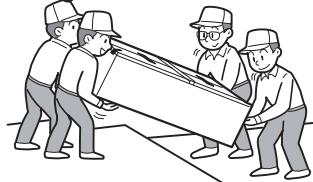


Loại bỏ

- Hãy đảm bảo rằng tủ lạnh không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào cho trẻ em khi đang được cắt giữ để hủy bỏ. (ví dụ loại bỏ gioăng cao su để ngăn ngừa việc trẻ đi vào bên trong tủ và bị mắc kẹt.)
- Tủ lạnh này cần phải được huỷ bỏ một cách phù hợp. Hãy mang tủ lạnh đến nhà máy tái chế chuyên nghiệp chất ga lạnh dễ cháy.

Khi sử dụng

- Không chạm vào thực phẩm hoặc hộp kim loại trong ngăn đông bằng tay ướt. Điều này có thể gây té ngã.
- Không đặt đồ uống và lon đóng chai trong ngăn đá.
- Không sử dụng bất cứ loại nước nào ngoài nước để uống để làm đá viên.
- Không mở hoặc đóng cửa khi người khác đặt tay gần cửa. Có nguy cơ bị kẹt ngón tay.
- Không để vật quá khổ vào hốc cửa. Nếu vật rơi xuống, có thể gây thương tích.
- Đảm bảo xử lý các khay kính cẩn thận để lắp đặt hoặc tháo gỡ. Nếu bạn làm rơi khay kính, có thể bị vỡ hoặc gây thương tích.

TIẾNG VIỆT



Tủ lạnh đứng


Cách lắp đặt

1 Giữ đủ không gian thông gió xung quanh tủ lạnh


- Hình vẽ cho thấy không gian cần thiết tối thiểu để lắp đặt tủ lạnh.

Lượng không gian xung quanh tủ lạnh ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ

- Với việc giữ nhiều không gian trống hơn, tủ lạnh có thể tiêu thụ một lượng điện năng ít hơn.
- Nếu sử dụng tủ lạnh trong một kích thước khoảng cách nhỏ hơn như hình vẽ, thì nhiệt độ thiết bị có thể tăng lên, gây tiếng ồn lớn và hỏng hóc.
- Khoảng cách giữa phía sau tủ lạnh và tường nên từ 50 mm trở lên.

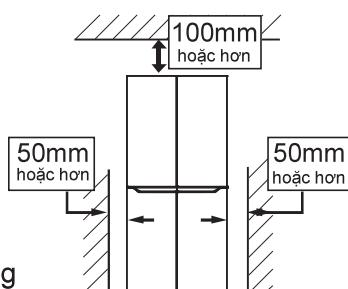


Không gian tổng thể cần sử dụng

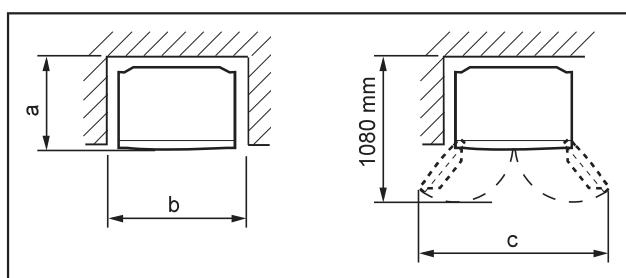

	SJ-FXP480V	SJ-FXP480VG
a	750 mm	742 mm
b	895 mm	895 mm
c	1380 mm	1372 mm

2 Sử dụng 2 chân vặn phía trước để điều chỉnh sao cho tủ lạnh thẳng bằng và cố định chắc chắn trên nền nhà.

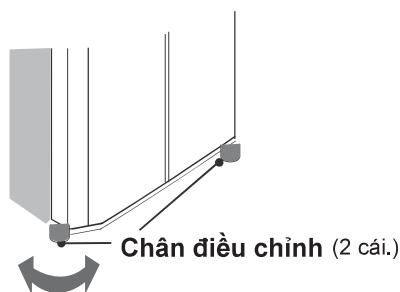

3 Kết nối thiết bị thông qua một ổ cắm được cài đặt chính xác


Ghi chú

- Đặt tủ lạnh sao cho có thể cắm và rút điện thuận tiện.
- Giữ tủ lạnh của bạn tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt cạnh thiết bị tạo nhiệt.
- Trước khi sử dụng tủ lạnh của bạn
Không đặt tủ lạnh trực tiếp trên mặt đất.
Chèn giá đỡ phù hợp như bảng gỗ dưới tủ lạnh.

Trước khi sử dụng tủ lạnh

Làm sạch các bộ phận bên trong bằng một miếng vải ngâm trong nước ấm. Nếu nước xà phòng được sử dụng, hãy lau sạch bằng nước

Mô tả các chi tiết

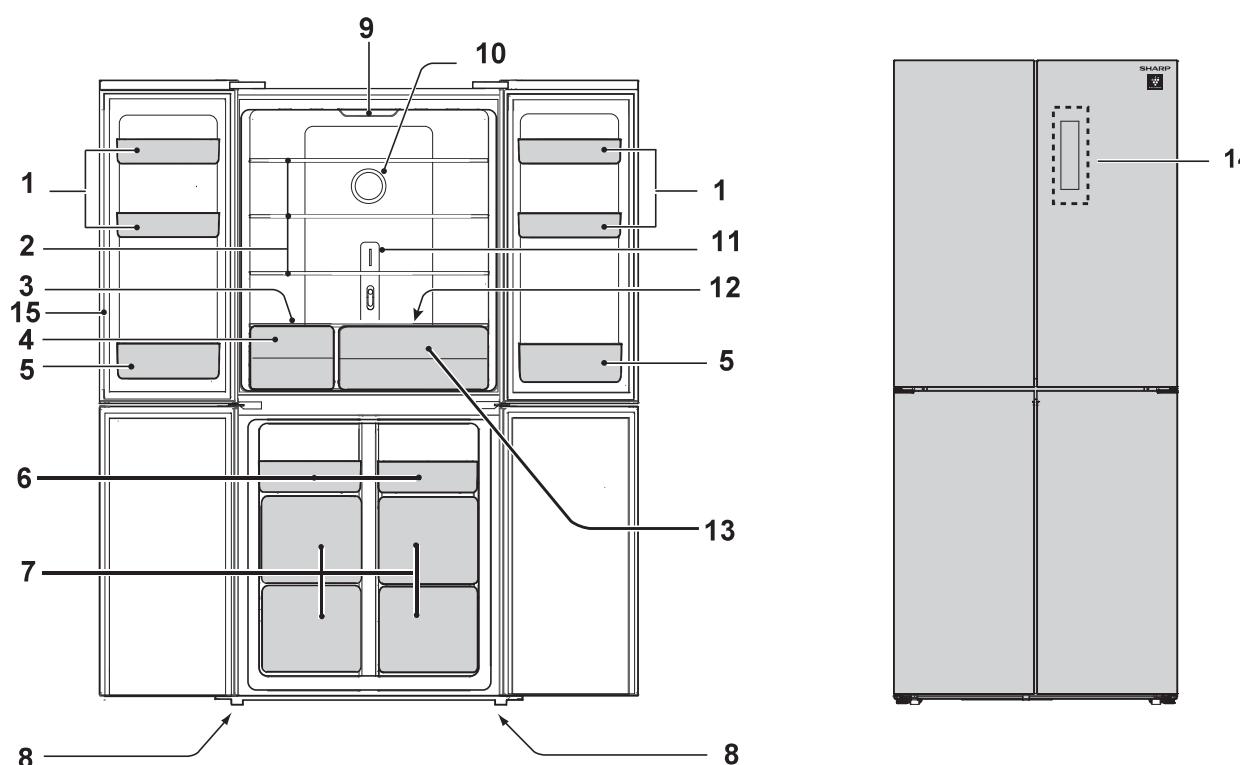

1. Hộc chứa (4 pcs)
2. Khay ngăn cách (3 pcs)
3. Khay kính cường lực
4. Ngăn chứa thực phẩm tươi
5. Hộc chứa chai/lon nước(2 pcs)
6. Khay ngăn đông (2pcs)
7. Hộc chứa đông (4 pcs)
8. Nút điều chỉnh chân(2 pcs)
9. Đèn LED
10. Đèn báo PCI

Đèn báo sáng lên khi bạn mở cửa tủ lạnh và sau khi cài đặt "Plasmacluster".

11. Điều khiển nhiệt độ ngăn chứa tươi
Để biết chi tiết, hãy tham khảo mục "Hướng dẫn sử dụng"

12. Điều chỉnh độ ẩm
Để biết chi tiết, hãy tham khảo mục "Hướng dẫn sử dụng"

13. Hộc điều chỉnh độ ẩm
14. Bảng điều khiển

Các phụ kiện theo kèm theo sản phẩm bao gồm cả phụ kiện cho ngăn đông

Vỉ trưng


Lớn



Nhỏ



Bộ vỉ làm đá viên

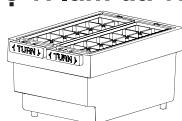

15. Thanh dọc

Hình 1



Thanh dọc nằm đúng vị trí, cửa có thể đóng.

Hình 2



Thanh dọc không nằm dọc không đúng vị trí, cửa không đóng bạn phải chỉnh lại như hình 1.

- Có thanh sưởi bên trong thanh dọc để sấy roang. Bạn có thể cảm thấy nóng nhưng đây là hiện tượng bình thường.

Hướng dẫn làm đá viên

- Đổ nước vào vỉ làm đá viên.



- Khi nước đá đông đặc hoàn toàn, vặn núm xoay cùng chiều kim đồng hồ để đá rơi vào khay chứa.

Bộ khử mùi

Tấm lọc khử mùi đã được lắp sẵn trên họng gió ra của tủ.

Chuông cửa

- Khi mở cửa ngăn mát hoặc ngăn đông quá 1 phút, chuông cửa sẽ kêu 5 lần (bíp bíp bíp bíp bíp). Nếu vẫn chưa đóng cửa, cứ sau 30 giây chuông cửa sẽ kêu.
- Chuông chỉ tắt sau khi cửa được đóng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cài đặt nhiệt độ

Nhiệt độ được hiển thị trên bảng điều khiển không phải là nhiệt độ chính xác bên trong.



Ngăn	Cài đặt mặc định
Ngăn mát	5°C
Ngăn đông	-18°C

Biểu tượng chế độ

Biểu tượng chế độ sẽ sáng lên trên màn hình.

	Chức năng	Cài đặt mặc định
	Tiết kiệm năng lượng	OFF
	Chế độ vắng nhà	
	Làm lạnh nhanh	
	PCI (Plasmacluster)	
	Khoá bảng điều khiển	-

- Nhiệt độ điều khiển của ngăn mát
- Cài đặt Plasmacluster (PCI)

Nhiệt độ điều khiển ngăn đông

- Chọn chế độ
- Khoá / Mở khoá bảng điều khiển

Lưu ý:

- Khi bạn nhấn 1 trong các phím bấm, màn hình sẽ sáng lên.
- Tắt cả các chế độ ban đầu đều tắt.
- Khi không có thao tác phím nào trong khoảng 2 phút, màn hình sẽ tắt

Khoá bảng điều khiển

- Bảng điều khiển được khóa tự động sau 25 giây khi không tác động lên bàn phím (biểu tượng sáng sau khi tủ kêu bip).
- Nếu bạn muốn khóa bảng điều khiển, nhấn nút trong 3 giây hoặc hơn sau khi các biểu tượng chế độ (nhiệt độ đã chọn) sáng lên.
- Nhấn nút trong 3 giây để mở khóa.

Điều chỉnh nhiệt độ

Tủ lạnh tự động điều chỉnh nhiệt độ. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ như dưới đây nếu bạn cần

Ngăn mát

Nhiệt độ điều chỉnh giữa 2°C và 8°C
mỗi bước là 1°C

(Lưu ý ngoại trừ chế độ "Tiết kiệm năng lượng" và "Chế độ vắng nhà")

Hướng dẫn điều chỉnh

- Nhấn nút và chọn nhiệt độ.
(Nhiệt độ thay đổi sau mỗi lần nhấn)



- Nhấp nháy (5 giây.) →
(Nhiệt độ chọn sẽ sáng)

Ngăn đông

Nhiệt độ điều chỉnh giữa -14°C và -22°C
mỗi bước là 1°C

(Lưu ý ngoại trừ chế độ "Tiết kiệm năng lượng" và "Chế độ Làm lạnh nhanh".)

Hướng dẫn điều chỉnh

- Nhấn nút và chọn nhiệt độ.
(Nhiệt độ thay đổi sau mỗi lần nhấn)



- Nhấp nháy (5 giây.) →
(Nhiệt độ chọn sẽ sáng)



Tiết kiệm năng lượng

- Sử dụng chế độ này để chuyển thiết bị sang hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Hướng dẫn cài đặt

- Chọn biểu tượng chế độ.



- Nhấp nháy (5 giây.)



(Biểu tượng sẽ sáng.)

Thực hiện theo các bước từ 1 đến 2 lần nữa để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).

- Cài đặt nhiệt độ của tủ lạnh này được điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ cài đặt phù hợp sẽ hiển thị trên màn hình.
- Cài đặt nhiệt độ không được chấp nhận trong chế độ này. Nếu bạn nhấn nút **R** hoặc nút **F** biểu tượng này sẽ nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ.)
- Hủy chế độ này nếu bạn cảm thấy đồ uống không đủ lạnh hoặc làm đá mất nhiều thời gian hơn

Mẹo tiết kiệm năng lượng

- Lắp đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng và giữ không gian thoáng khí.
- Giữ tủ lạnh của bạn tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt bên cạnh thiết bị tạo nhiệt.
- Tránh mở cửa càng nhiều càng tốt.
- Thực phẩm nóng nên được làm lạnh trước khi lưu trữ.
- Đặt thực phẩm đều trên ngăn tủ để không khí mát được lưu thông hiệu quả.



Chế độ Vắng nhà

- Sử dụng chế độ này khi đi du lịch hoặc rời khỏi nhà trong một thời gian dài.

Hướng dẫn cài đặt

- Chọn biểu tượng chế độ.



- Nhấp nháy (5 giây.)



(Biểu tượng sẽ sáng.)

Thực hiện theo các bước từ 1 đến 2 lần nữa để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).

- Không thể cài đặt nhiệt độ ngăn mát trong chế độ này. (Nhiệt độ được tự động thay đổi thành 17°C.)
- Nếu bạn nhấn nút **R** biểu tượng chế độ () sẽ nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ.)
- Cài đặt nhiệt độ trong chế độ này như sau
Ngăn mát : 17°C (Không thể điều chỉnh)
Ngăn đông : -14°C ~ -22°C (Có thể điều chỉnh)

Lưu ý:

- Vì lý do vệ sinh, không thể thực phẩm vào ngăn lạnh trong khi chế độ này được **BẬT**.

TIẾNG VIỆT



Làm lạnh nhanh

- Chế độ này giúp cho thực phẩm đông lạnh nhanh chóng để không mất hương vị

Hướng dẫn cài đặt

- Chọn biểu tượng chế độ



- Nhấp nháy (5 giây.)



(Biểu tượng sẽ sáng.)

Thực hiện theo các bước từ **1** đến **2** lần nữa để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).

- Không cài đặt nhiệt độ cho ngăn đông trong chế độ này. (Nhiệt độ được tự động thay đổi thành -25 °C.)
- Cài đặt nhiệt độ trong chế độ này như sau
 - Ngăn mát: 2°C ~ 8°C (Có thể điều chỉnh)
 - Ngăn đông: -25°C (Không thể điều chỉnh)
- Nếu bạn nhấn nút **F** biểu tượng (*****) sẽ nhấp nháy 3 lần. (Nhiệt độ hiển thị không thể thay đổi.)
- Chế độ này tự động kết thúc 50 giờ sau khi cài đặt.


Lưu ý:

- Thực phẩm quá lớn không thể được đông lạnh trong thời gian ngắn.
- Tránh mở cửa càng nhiều càng tốt trong khi vận hành chế độ này
- Âm thanh hoạt động có thể trở nên to hơn bình thường khi chế độ này **BẬT** là bình thường



PCI - Plasmacluster

Hệ thống ion trong tủ lạnh giải phóng các ion dương và âm vào ngăn tủ lạnh. Những ion này có tác dụng chống nấm mốc trong không khí

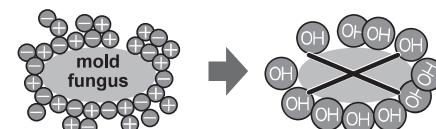

Hướng dẫn cài đặt


- Nhấn nút **R** trong 3 giây hoặc hơn.



- Nhấp nháy (5 giây.)



(Biểu tượng sẽ sáng.)

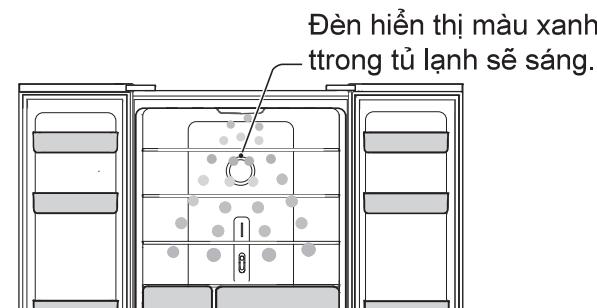

- Thực hiện theo các bước từ **1** đến **2** lần nữa để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).


Lưu ý:

Có thể có một mùi nhẹ trong tủ lạnh. Đây là mùi của Ôzôn được tạo ra bởi các hệ thống tạo ion. Lượng ôzôn là tối thiểu và nhanh chóng phân hủy trong tủ lạnh.

Kiểm soát nhiệt độ Ngăn chứa thực phẩm tươi

Nhiệt độ của ngăn chứa thực phẩm tươi có thể được điều chỉnh tùy theo loại thực phẩm được bảo quản


- Khi núm xoay được đặt ở vị trí "Rau củ", bạn có thể sử dụng ngăn này để bảo quản rau củ, hoa quả. Phù hợp để duy trì nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho rau củ và hoa quả..
- Khi núm xoay được đặt ở vị trí "Thịt cá", Phù hợp để bảo quản cá hoặc thực phẩm tươi sống khác trong thời gian ngắn. Đây là cách tốt nhất để giữ độ tươi. Trong trường hợp này, nên đặt nhiệt độ tủ lạnh dưới 4°C và sử dụng thực phẩm trong vòng 3 ngày

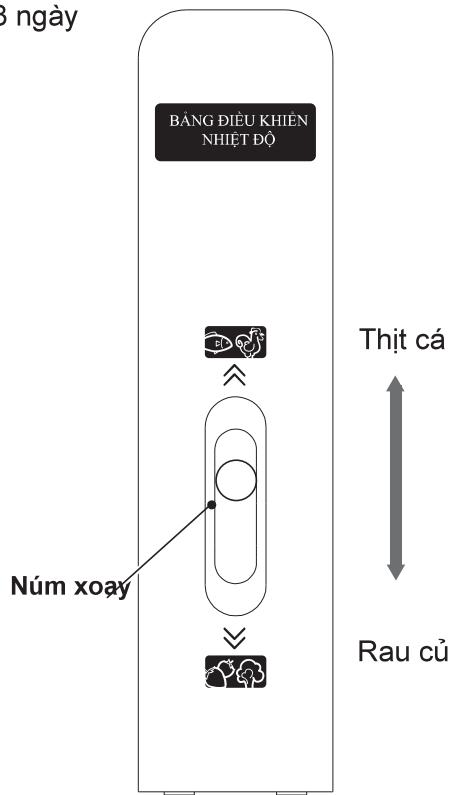

Điều chỉnh độ ẩm khi chứa rau củ

Độ ẩm của Hộc độ ẩm có thể điều chỉnh.

- Phù hợp cho rau củ quả khi đặt ở vị trí bên phải
- Phù hợp cho trái cây khi đặt ở vị trí bên trái

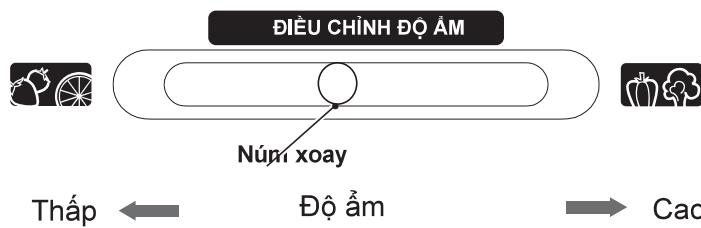

Chăm sóc và vệ sinh

Quan trọng

Để ngăn chặn các vết nứt trên bề mặt bên trong và các bộ phận làm bằng nhựa làm theo những lời khuyên này.

- Lau sạch dầu thực phẩm dính vào các bộ phận bằng nhựa
- Một số hóa chất gia dụng có thể gây hư hỏng, vì vậy chỉ sử dụng dung dịch tẩy rửa pha loãng (nước xà phòng).
- Nếu sử dụng chất tẩy rửa không pha loãng hoặc nước xà phòng không được lau sạch, có thể làm cho các bộ phận nhựa bị nứt.

Vệ sinh

Vì lý do vệ sinh, hãy đảm bảo làm những việc sau thường xuyên

- Các phụ kiện (ví dụ: Khay) lấy ra khỏi tủ. Rửa bằng nước rửa chén xà phòng ấm. Sau đó, rửa sạch trong nước sạch và lau khô.
- Vệ sinh phần bên trong bằng một miếng vải ngâm trong nước rửa chén xà phòng ấm. Sau đó, sử dụng nước lạnh để lau sạch nước xà phòng
- Lau bên ngoài bằng một miếng vải mềm mỗi lần bị bẩn..
- Lau sạch gioăng cao su bằng bàn chải đánh răng và nước rửa chén xà phòng ấm.
- Lau bằng điều khiển bằng vải khô.

Lưu ý:

- Không sử dụng nước nóng, bột tẩy rửa gia dụng, kem hoặc các sản phẩm tẩy rửa dạng xịt hoặc bất kỳ sản phẩm tẩy rửa nào khác như khoáng chất, tinh dầu, chất pha loãng, xăng dầu, vv Những thứ này có thể làm hỏng tủ lạnh và có thể làm mất hiệu lực bảo hành.
- Nếu nguồn điện bị ngắt, vui lòng đợi ít nhất 5 phút trước khi kết nối lại nguồn.
- Đối với các khay kính chịu lực, cần giữ chắc khi lấy kệ ra khỏi tủ.
- Không làm rơi đồ vật vào tủ lạnh hoặc va vào vách ngăn bên trong, do đó có thể gây ra các vết nứt cho bề mặt bên trong

Tắt tủ lạnh

Nếu cần phải tắt tủ lạnh trong thời gian dài, cần thực hiện các bước sau để giảm sự phát triển của nấm mốc.

1. Cho tất cả thức ăn ra ngoài tủ.

2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

3. Làm sạch và lau khô phần bên trong tủ lạnh

4. Khép hờ cửa trong vài ngày để khô.


Xả tuyết

Xả tuyết được vận hành tự động bởi một hệ thống tiết kiệm năng lượng độc đáo.

Đèn chiếu sáng trong khoang thực phẩm bị hư

Liên hệ với trung tâm bảo hành của SHARP được ủy quyền để thay thế đèn.

Lưu trữ thực phẩm

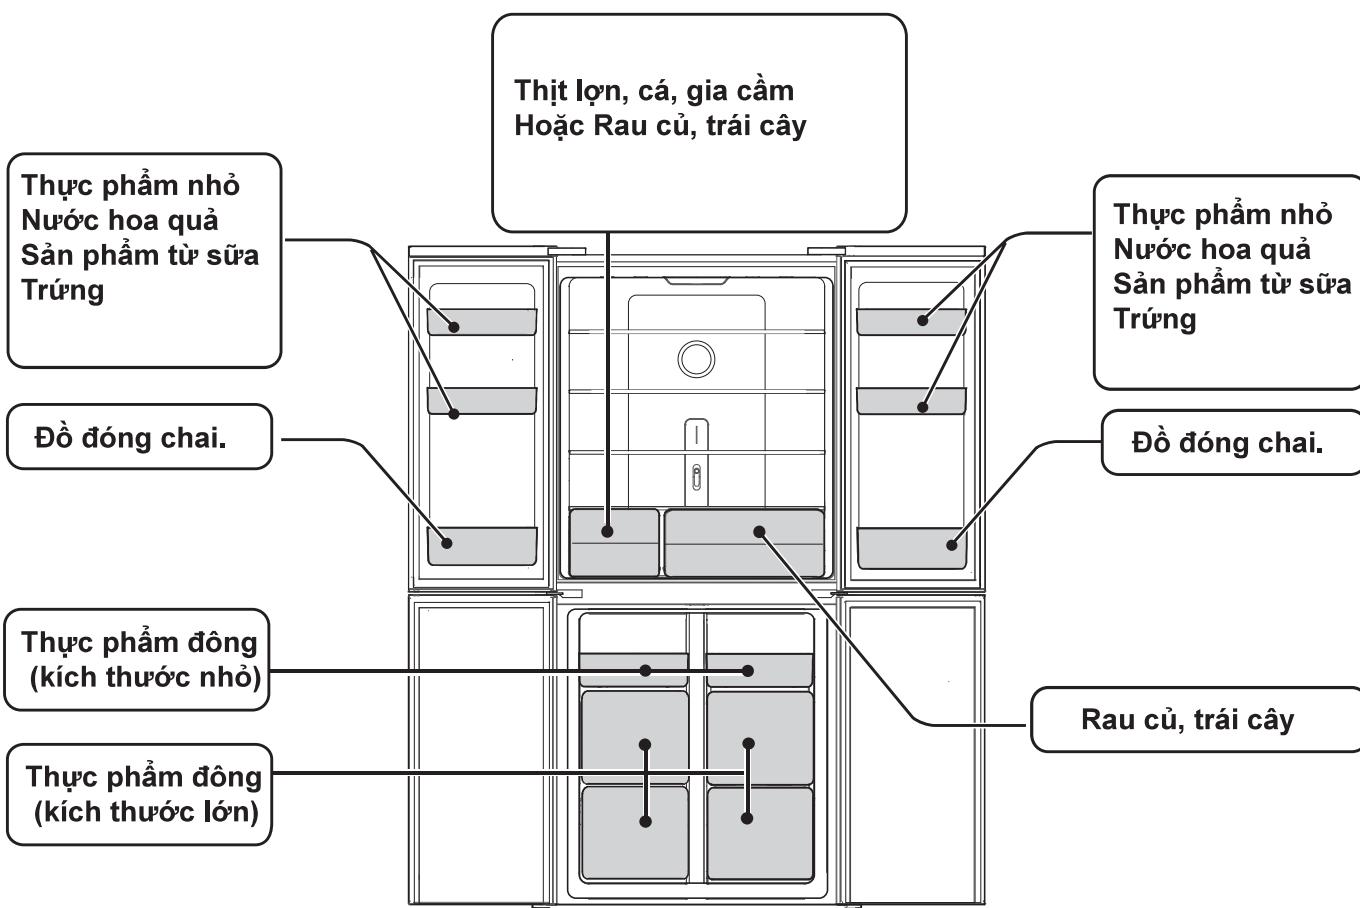

Tủ lạnh làm giảm tỷ lệ hư hỏng thực phẩm

Đảm bảo rằng thực phẩm tươi nhất có thể để tối đa hóa thời hạn sử dụng của thực phẩm dễ hỏng.

Sau đây là hướng dẫn chung để giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn.

Trái cây / Rau củ quả

Trái cây và rau quả nên được đặt trong một vật liệu nhựa, ví dụ: bao bọc, túi (không bịt kín) và để vào ngăn chứa rau củ giảm thiểu khả năng mất nước.

Sữa, các chế phẩm từ sữa và trứng

- Hầu hết các thực phẩm có nguồn gốc từ sữa đều phải có hạn sử dụng ở bên ngoài bao bì cùng các thông tin về nhiệt độ bảo quản
- Trứng cần được cắt vào chẵn khay Trứng.

Thịt gia súc, cá, thịt gia cầm

- Đặt các thực phẩm loại này trên các khay hoặc đĩa và che đậy cẩn thận bằng hộp giấy hoặc màng bao chuyên dùng.
- Với các miếng thịt, cá, gia cầm kích thước lớn, đặt vào sâu bên trong các ngăn tủ
- Phải chú ý rằng các thực phẩm đã nấu chín phải được bao bọc kỹ hoặc đặt trong hộp kín

* Chú ý thực phẩm tươi sống:

- Thực phẩm tươi sống (được bọc kỹ) nên được bảo quản trong thời gian giới hạn để tránh hư hỏng và ảnh hưởng không tốt đến các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Để làm đông lạnh tốt nhất


- Thực phẩm nên tươi sống.
- Chia khối thực phẩm thành các phần nhỏ sẽ cấp đông nhanh hơn
- Nên bịt kín, bịt chặt hay bọc thực phẩm đúng cách
- Đặt thực phẩm ngay ngăn trong tủ.
- Dán nhãn trên bao bì hoặc hộp để lưu trữ thực phẩm trong ngăn đông.

Khuyến cáo ngăn ngừa hiện tượng đóng sương hoặc bám tuyết trong tủ lạnh.


- Đóng cửa an toàn. Nếu thực phẩm rơi xuống, nó có thể tạo ra một khoảng trống giữa ngăn đựng và cửa. Dịch chuyển chúng lại khay ngăn cách hoặc ngăn đựng
- Thực phẩm với độ ẩm cao cần phải được bảo quản trong hộp kín hoặc được đậy kín

Lưu ý:

- Đặt thực phẩm sao cho đủ khoảng cách để không khí lạnh lưu thông để làm lạnh đều và nhanh.
- Cài đặt nhiệt độ lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Để thực phẩm nguội hẳn trước khi đưa vào tủ lạnh.
- Thực phẩm có độ ẩm cao cần được bao bọc kín.
- Không dự trữ nước đá quá nhiều trong tủ nếu không có nhu cầu sử dụng.
- Phân loại thực phẩm rõ ràng để giảm thiểu thời gian mở cửa và tuần suất đóng/mở cửa.
- Hạn chế đóng mở cửa tủ vào các thời điểm điều kiện môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao.

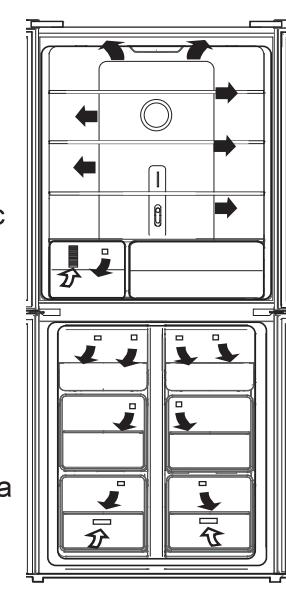

Đừng để thực phẩm ngay trước lối ra luồng không khí lạnh. Điều này sẽ làm cho thực phẩm bị đông cứng



Trước khi quý khách gọi dịch vụ bảo hành

Trước khi gọi bảo hành hãy kiểm tra trước một số điểm như sau:

Vấn đề sự cố	Giải pháp / Tình trạng
Mặt ngoài của tủ nóng khi chạm vào.	Điều này là bình thường, do hệ thống ống sưởi hoạt động để ngăn hiện tượng đọng sương bên ngoài tủ.
Tủ lạnh gây ra tiếng ồn.	<p>Âm thanh sau đây là bình thường.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Máy nén phát ra tiếng ồn lớn khi bắt đầu hoạt động. -- Âm thanh trở nên yên tĩnh hơn sau một thời gian. • Máy nén tạo ra tiếng ồn lớn mỗi ngày một lần. -- Tiếng ồn phát ra ngay sau khi hệ thống xả tuyết vận hành. • Âm thanh của chất lỏng chảy (âm thanh rè rè, âm thanh xì hơi).. <p>Chất làm lạnh chảy trong đường ống tạo ra âm thanh (âm thanh có thể trở nên to hơn theo thời gian).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiếng rít hoặc âm thanh rắc rắc -- Gây ra bởi sự dãn nở của các chi tiết bên trong tủ trong quá trình làm lạnh.
Sương xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài tủ lạnh.	<p>Hiện tượng này xảy ra có thể từ các nguyên nhân sau. Dùng khăn ướt lau chùi tủ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khi độ ẩm môi trường cao. • Khi cửa mở và đóng thường xuyên. • Khi bảo quản thực phẩm chứa nhiều độ ẩm (bắt buộc phải gói lại)
Thực phẩm trong ngăn tủ lạnh bị đông cứng.	<ul style="list-style-type: none"> • Đặt nhiệt độ tủ lạnh ở 2°C trong một thời gian dài? -- Thay đổi nhiệt độ thành 5°C hoặc cao hơn. • Đặt nhiệt độ tủ đông ở -22°C trong một thời gian dài? Thay đổi nhiệt độ thành -18°C hoặc cao hơn. • Nếu nhiệt độ môi trường thấp, thực phẩm có thể bị đông băng ngay cả khi ngăn lạnh
Mùi trong khoang tủ lạnh.	<ul style="list-style-type: none"> • Bao bọc kín các thực phẩm nặng mùi. • Bộ khử mùi không thể khử hết tất cả các loại mùi.
Chuông báo cửa không dừng.	<ul style="list-style-type: none"> • Chuông báo dừng sau khi đóng cửa.
Bảng điều khiển không hoạt động.	<p>Bảng điều khiển không hoạt động trong một số trường hợp sau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bảng điều khiển được khóa tự động 25 giây sau thao tác phím cuối cùng.. Nhấn phím trong 3 giây trở lên để mở khóa. • Bảng điều khiển hoặc ngón tay của bạn bị dính nước, dầu và vv. • Khi bạn chạm vào bảng bằng tay đeo găng, băng dính trên ngón tay, móng tay hoặc đồ vật của bạn. • Keo dán hoặc băng dính được dán trên các phím. • Vị trí cảm ứng hơi xa so với các phím. • Thời gian hoạt động không đủ để các phím hoạt động.
Lỗi hiển thị () Xuất hiện trên màn hình.	Đảm bảo liên hệ với trung tâm bảo hành SHARP được ủy quyền
<ul style="list-style-type: none"> - Quý khách hàng lưu ý, một số chi tiết của máy sẽ cần được cân chỉnh lại sau quá trình vận chuyển hoặc sau 1 thời gian sử dụng. - Những trường hợp sự cố có thể khắc phục cân chỉnh mà không cần thay thế linh kiện thì không được quy vào là lỗi sản phẩm. VD: Lỏng ốc vít, hở giắc cắm, lệch bản lề, cửa bị nghiêng,.... 	

Nếu bạn vẫn yêu cầu dịch vụ bảo hành

Tham khảo trung tâm bảo hành gần nhất được ủy quyền bởi **SHARP**

SHARP
SHARP CORPORATION