

UNIE

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI ÁP SUẤT

Model: UN-630



01

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Nồi áp suất điện là một thiết bị nấu ăn thông minh được cải tiến, tích hợp những chức năng của nồi áp suất, nồi cơm điện và nồi hầm. Nồi áp suất điện đã và đang trở thành một thiết bị nấu ăn lý tưởng cho các gia đình hiện đại.

Những tính năng ưu việt:

1. Một sản phẩm đa năng, là sự kết hợp giữa chức năng hầm và nấu thực phẩm.
2. Chương trình nấu tự động với các chức năng cài đặt sẵn, hiển thị trên menu điều khiển. Có tiếng chuông báo khi kết thúc quá trình nấu.
3. Tiết kiệm điện năng và thời gian so với nồi nấu thông thường.
4. Giữ trọn chất dinh dưỡng và hương vị của thực phẩm.
5. Các chi tiết có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh.

6. Các chế độ bảo vệ an toàn:


- Nồi không đạt đến mức áp suất cao nhất khi nắp nồi chưa được đóng kín và không thể mở được nắp khi áp suất trong nồi còn ở mức cao.
- Chức năng chống quá áp: Khi nhiệt độ và áp suất trong nồi vượt quá ngưỡng cho phép, van áp suất sẽ tự động xả khí để giảm áp.
- Chức năng khử áp: Để bảo vệ an toàn, khi thiết bị giới hạn áp suất trong nồi không hoạt động và áp suất trong nồi vượt quá ngưỡng cho phép, toàn bộ áp suất trong nồi sẽ bị ép xả ra ngoài theo đường thoát hơi tại vị trí cạnh của nắp.
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt: Khi nhiệt độ trong nồi vượt quá ngưỡng cho phép, nồi sẽ tự động tắt nguồn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	UN-630
Điện áp	220-240 V ~ 50-60 Hz
Công suất	1000W
Thể tích	3.0L
Áp suất làm việc	0 ~ 70KPa
Nhiệt độ làm việc	60 ~ 80°C
Thời gian ủ ấm	0 ~ 90min

CẤU TẠO CHI TIẾT

1. Nút xả áp
2. Nắp trên
3. Thân nồi
4. Đáy nồi
5. Mặt điều khiển
6. Lòng nồi
7. Dây điện
8. Cốc đong
9. Thìa

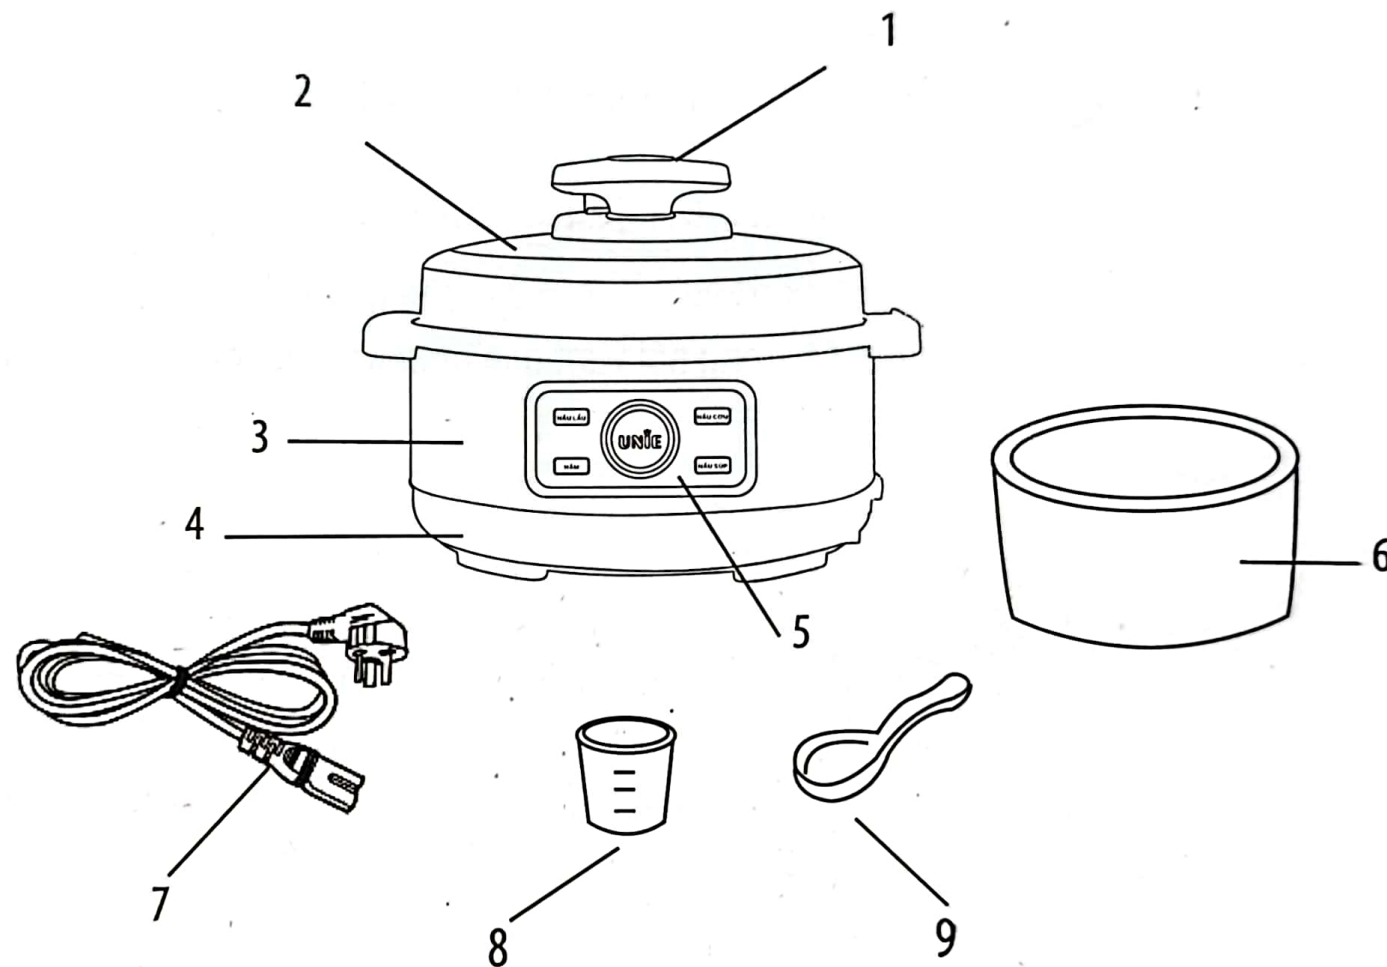

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

1. Sử dụng nồi áp suất đúng theo sách hướng dẫn sử dụng
3. Không làm hư vòng đệm cao su hoặc thay thế bằng vòng cao su khác.
4. Không được tháo gioăng bên trong nắp. Nếu gioăng rơi khỏi nắp, hãy ngừng sử dụng và thay nắp khác.
5. Không được thay thế van điều áp bằng một vật khác hoặc đặt bất cứ vật gì đè lên để tăng trọng lượng.
6. Giữ cho bề mặt giữa lòng nồi và mâm nhiệt luôn sạch sẽ. Không dùng lòng nồi để nấu trên các bếp khác, hoặc thay thế lòng nồi khác để sử dụng với nồi áp suất.
7. Lòng nồi được phủ chống dính; vì vậy, nên sử dụng muỗng gỗ hoặc muỗng nhựa để không làm trầy lớp chống dính.
8. Giữ nóng quá 6 tiếng có thể gây ảnh hưởng đến hương vị thực phẩm.
9. Nếu có quá nhiều hơi thoát ra xung quanh nắp trong quá trình nấu, đó là hiện tượng không bình thường. Lúc này thiết bị xả áp suất đang hoạt động. Hãy ngắt nguồn điện ngay lập tức và đem đến trung tâm tâm bảo hành để sửa chữa.
10. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, phải ngừng sử dụng và đem đến trung tâm tâm bảo hành để sửa chữa.
11. Khi di chuyển nồi, phải dùng quai cầm 2 bên nồi để bê; không được dùng tay cầm trên nắp nồi để xách.
12. Không nên tự ý tháo lắp nồi. Khi cần thay đổi phụ tùng, nên sử dụng phụ tùng chính hãng.
13. Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng, phải thay thế bằng dây dẫn nguồn chính hãng hoặc của trung tâm bảo hành ủy quyền.
14. Không cầm dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ điện, tránh làm hỏng dây dẫn nguồn.

15. Không được ngâm nồi áp suất vào nước.
16. Van xả áp suất (ống dẫn bên trong van an toàn, van phao và phao) phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng chúng không bị tắc nghẽn.
17. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải liên hệ với nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền để thay thế. Không tự ý thay thế, tránh để xảy ra sự cố.
18. Không để người thiếu năng và trẻ em sử dụng nồi áp suất, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
19. Không cho phép trẻ con chơi đùa với thiết bị này.

Cảnh báo

1. Không nên đưa tay và mặt đến gần lỗ thoát hơi khi xả van.
 2. Không nên chạm vào nắp nồi khi còn nóng để tránh bị bỏng.
 3. Không nên dùng vải bọc mối nối giữa nắp và lòng nồi ngoài để tránh nguy hiểm.
 4. Không nên dùng lực để mở nắp khi vẫn còn áp suất trong nồi để tránh tai nạn. Chỉ mở nồi khi áp suất đã giảm đủ (khi van phao hạ xuống).
 5. Sau khi nấu , ngắt nguồn điện trước khi mở nắp
- Không được mở nắp khi nước đang sôi

d. Đóng nắp

Kiểm tra gioăng của sản phẩm đã được gắn đúng vào vị trí trên nắp nồi hay chưa. Yêu cầu gioăng phải được gắn đúng vị trí.

Đậy nắp theo chiều như hình, sau đó xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe thấy âm thanh “cách”.

e. Van áp suất

Gạt van áp suất sang vị trí khóa khi nồi đang gia nhiệt.

f. Bắt đầu sử dụng: Đèn báo nguồn và đèn nấu sẽ bật sáng. (Nếu bạn không đặt thời gian nấu, đèn sẽ tắt và nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUNG

a. Mở nắp: Dùng tay cầm trên nắp nồi và xoay nắp nồi ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí mở, sau đó nhấc nắp nồi lên.

b. Hướng dẫn sử dụng lòng nồi:

Lấy lòng nồi ra, đổ thực phẩm và nước vào. Thực phẩm và nước không được chiếm quá $\frac{4}{5}$ thể tích lòng nồi hay ít hơn $\frac{1}{5}$ thể tích lòng nồi. Đối với thức ăn có độ nở lớn thì thể tích thực phẩm và nước không được vượt quá $\frac{3}{5}$ thể tích lòng nồi.

Lượng gạo nấu tối đa là 10 cốc đối với thể tích 5 L

c. Vệ sinh mâm nhiệt và lòng nồi

Lau sạch đáy nồi và mâm nhiệt trước khi đặt lòng nồi vào bên trong. Xoay lòng nồi sang trái rồi sang phải, để đáy nồi tiếp xúc tốt với mâm nhiệt.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

a. Trước khi sử dụng:

Sử dụng lần đầu tiên: Trước khi sử dụng lần đầu tiên, bạn hãy lưu ý các điểm sau:

- Lấy tất cả các phụ kiện trong lòng nồi áp suất ra trước khi sử dụng.
- Đọc tất cả các hướng dẫn sử dụng có trong sách hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo sự an toàn cho bạn.

Các lần sử dụng tiếp theo:

- Kiểm tra xem nắp nồi áp suất đã được đóng đúng vị trí hay chưa.
- Đảm bảo van phao và van áp suất của nắp nồi đã được gắn chặt và gioăng cao su cùng nút chống trào được cài đặt đúng.
- Cho thực phẩm và nước vào lòng nồi, lau đáy lòng nồi khô và đặt vào trong nồi.
- Đóng nắp nồi áp suất lại cho đến khi nghe thấy âm thanh “cạch”, khi đó, nắp nồi đã được đóng và khóa an toàn.
- Đặt van xả áp suất đúng vị trí Pressure.

Heating	Gia nhiệt tăng áp suất	Rice	Nấu cơm
Pressure	Duy trì áp suất	Meat	Hầm thịt
Keep warm	Ủ ấm	Soup/Porridge	Nấu súp hoặc cháo
0	Tắt nguồn	Bean	Hầm ngũ cốc
Steam	Hấp		

b. Chọn chức năng nấu:

1. Đặt thời gian giữ áp suất cho các loại thực phẩm khác nhau trong bảng điều khiển.
2. Tham khảo hướng dẫn nấu ăn như bảng dưới đây để đặt thời gian giữ áp:

Món ăn/chức năng nấu	Hấp	Nấu cơm	Thịt	Súp/cháo	Hầm ngũ cốc
Thời gian giữ áp (mins)	15-20	20-35	35-50	50-70	70-90

3. Thời gian giữ áp khác nhau giữa các chức năng nấu. Người dùng có thể điều chỉnh thời gian giữ áp thích hợp theo từng thực phẩm và khẩu vị.
4. Tổng thời gian nấu bao gồm thời gian gia nhiệt và giữ áp sẽ khác nhau, phụ thuộc vào thể tích của thực phẩm chứa trong nồi.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

1. Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh.
2. Lau sạch mâm nhiệt bằng vải mềm.
3. Tháo và làm sạch khay hứng nước thừa.
4. Làm sạch gioăng cao su trên nắp, nắp chống đóng cặn, van xả áp và van phao.
5. Làm sạch lòng nồi bằng miếng bọt biển hoặc vải mềm.

