

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI KHO HẦM CHUYÊN DỤNG UNIE USC208



LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, Unie Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng sản phẩm nổi kho hầm chuyên dụng Unie USC208. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể tận dụng tối đa các chức năng của máy. Chúng tôi tin rằng chiếc máy này sẽ mang lại sự tiện dụng cho quý khách, giúp gia đình và đặc biệt là các mẹ tạo ra những món ăn thơm ngon, hấp dẫn cho cả gia đình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua Hotline: 1900 1850.

Quý khách vui lòng quét mã QR Code hoặc nhắn tin theo cú pháp: UKG <dấu cách>SỐ SERI gửi 8077 để kích hoạt bảo hành điện tử & đảm bảo các lợi ích sau :

- Xác định được sản phẩm chính hãng
- Đảm bảo quyền lợi bảo hành chính hãng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
- Dễ dàng tra cứu thông tin bảo hành sản phẩm như: Ngày kích hoạt, thời gian bảo hành... ngay trên điện thoại.

HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ:

1. IOS hoặc ANDROID : Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code IOS hoặc ANDROID in trên sách HDSD hoặc vỏ màu sản phẩm để tải ứng dụng và làm theo hướng dẫn của hệ thống.
2. WEBSITE: Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code WEBSITE và làm theo hướng dẫn của hệ thống.
3. SMS: Soạn tin nhắn theo cú pháp: UKG (dấu cách) SỐ SERIAL gửi 8077



Sản phẩm và phụ kiện đi kèm đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quy định liên quan, quý khách có thể yên tâm sử dụng nổi kho hầm chuyên dụng Unie USC208 mang đến sự tiện lợi trong căn bếp và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Trân trọng cảm ơn!


Unie Việt Nam

* Sản phẩm của tập đoàn UKG

MỤC LỤC

| | |
|--------------------------------|----|
| Cấu tạo sản phẩm | 04 |
| Chức năng bản điều khiển | 05 |
| Vệ sinh và bảo dưỡng | 06 |
| Chú ý | 07 |
| Thông tin bảo hành | 08 |

CẤU TẠO SẢN PHẨM

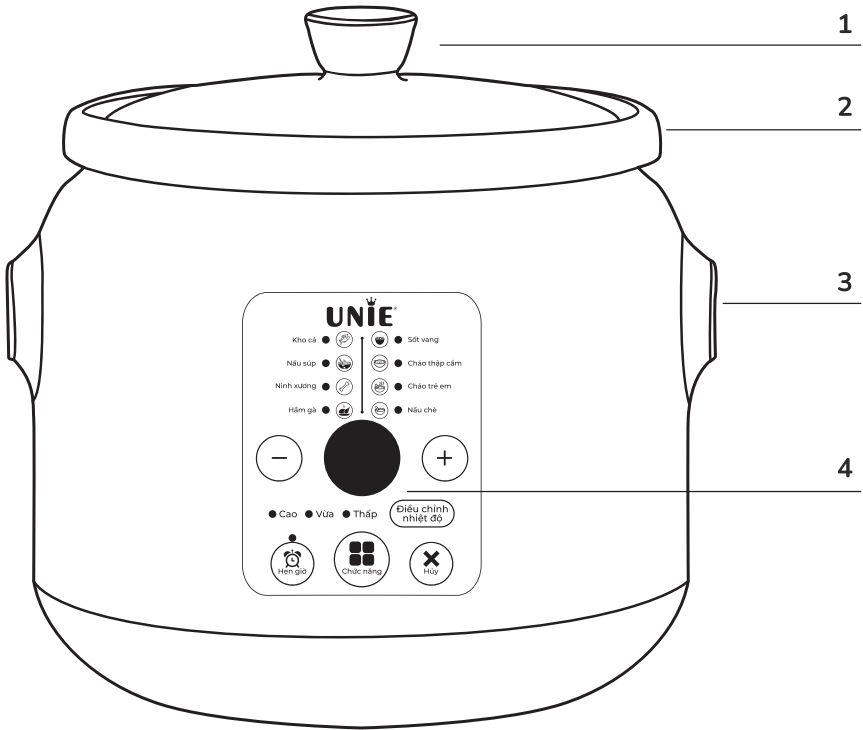


1. Vung nấu

2. Lòng nấu

3. Tay cầm

4. Bảng điều khiển

CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

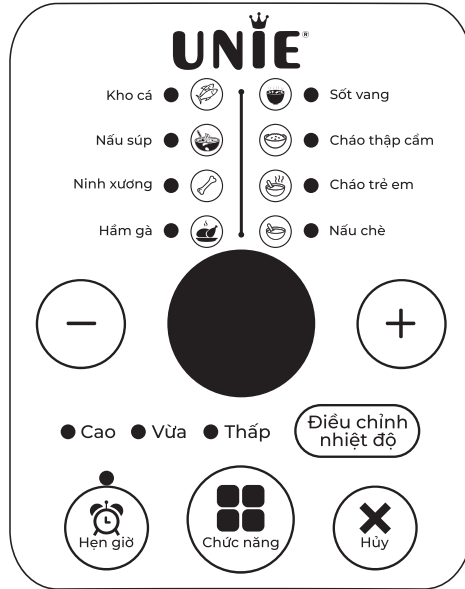

1. **Hẹn giờ:** Khi ở trạng thái chờ, nhấn nút "Hẹn giờ", đèn báo sẽ nhấp nháy, màn hình hiển thị thời gian hẹn mặc định và có thể điều chỉnh thời gian hẹn bằng cách nhấn "-" hoặc "+" trong vòng 6 giây.

2. **Chọn chức năng:** Mỗi lần nhấn vào phím này, chức năng sẽ lần lượt chuyển từ từ. Màn hình hiển thị thời gian làm việc và đèn báo tương ứng nhấp nháy. Sau đó thiết bị sẽ tự động vào trạng thái nấu chức năng được chọn.

3. **Điều chỉnh nhiệt độ:** Ở chế độ mặc định, mỗi lần bạn nhấn nút này để chuyển giữa Cao, Vừa và Thấp, đèn báo tương ứng sẽ nhấp nháy và màn hình hiển thị "--:--" và nhiệt độ được giữ ở mức mà bạn chọn.

4. **Hủy:** Nhấn nút "Hủy" ở bất kỳ trạng thái nào và nồi hầm sẽ trở về trạng thái chờ.

CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

| Chức năng | Thời gian nấu mặc định (giờ) | Thời gian nấu điều chỉnh (giờ) | Hẹn giờ nấu | |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kho cá | 4.5 | 1-6 | 4-24 giờ | Ghi chú: <i>Hẹn giờ nấu trước rồi chọn chức năng.</i> <i>Nếu chọn chức năng trước thì không cài hẹn giờ nấu được.</i> |
| Nấu súp | 5.0 | 1-8 | | |
| Hầm xương | 4.5 | 1-7 | | |
| Hầm gà | 4.0 | 1-6 | | |
| Sốt vang | 4.5 | 1-8 | | |
| Cháo thập cẩm | 4.0 | 1-6 | | |
| Cháo trẻ em | 3.0 | 1-5 | | |
| Nấu chè | 4.0 | 1-6 | | |
| Giữ ấm | / | 0.5-24 | Không hẹn được | |

Chú ý:

1. Khi nhiệt độ môi trường thấp, nên kéo dài thời gian nấu phù hợp để đảm bảo thức ăn chín đều.
2. Tỷ lệ gạo và nước được khuyến nghị để nấu cháo là 1:15 và tổng lượng nước không được vượt quá 60% dung tích nồi trong khi chọn chức năng Nấu chè và Cháo trẻ em.
3. Tổng lượng nước không được vượt quá 80% nồi trong khi chọn chế độ: Nấu súp, Hầm xương, Hầm gà, Sốt vang.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Vệ sinh

- ① Nên rút thiết bị ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh và để máy nguội hẳn mới bắt đầu vệ sinh máy.
- ② Không nhúng dây nguồn, toàn bộ thiết bị vào nước hoặc rửa dưới vòi nước, tránh để nước vào thiết bị dẫn đến hỏng hóc.
- ③ Có thể dùng khăn ẩm để lau bề mặt ngoài thân máy, không dùng dung dịch ăn mòn để lau.
- ④ Lòng nồi và nắp nồi có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa và miếng bọt biển, vui lòng không sử dụng dây thép cứng để chà, để không làm hỏng bề mặt.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

2. Bảo quản

Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, vui lòng vệ sinh sạch sẽ và cho vào hộp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ẩm ướt.

| Vấn đề | Nguyên nhân | Giải pháp |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Thiết bị không lên điện | Dây nguồn chưa được cắm đúng cách | Cắm lại dây nguồn |
| | Ổ cắm không có điện | Kiểm tra lại ổ cắm |
| Thiết bị lên nguồn điện nhưng không nóng | Mâm thiết bị hỏng | Liên hệ trung tâm dịch vụ bảo hành |
| | Sản phẩm bị lỗi | Liên hệ trung tâm dịch vụ bảo hành |

CHÚ Ý

1. Vui lòng sử dụng nguồn điện xoay chiều phù hợp và nguồn điện có nối đất để đảm bảo an toàn cá nhân.
2. Khi sử dụng thiết bị, nên đặt thiết bị trên một bề mặt phẳng, ngoài tầm với của trẻ em.
3. Không sử dụng gần hoặc trên bề mặt các vật dụng dễ cháy nổ; không sử dụng ở nơi ẩm ướt hoặc gần các nguồn nhiệt khác để tránh sự cố và nguy hiểm.
4. Không sử dụng thiết bị này trên các bề mặt như thảm và nhựa để tránh các vật dụng bị nóng chảy.
5. Khi thiết bị đang hoạt động, hơi nước sẽ thoát ra. Không để mặt hoặc tay gần lỗ thoát hơi nước để tránh bị bỏng; không che lỗ thông hơi bằng khăn hoặc các vật tương tự để tránh tai nạn, hoặc gây ra lỗi sản phẩm.
6. Khi thiết bị đang hoạt động, nhiệt độ của lòng nồi và nắp nồi sẽ tăng dần. Nhiệt độ của nồi sau khi nấu xong là rất cao. Không chạm trực tiếp vào để tránh bị bỏng.
7. Khi lòng nồi không có thức ăn cần nấu, không bật nguồn điện để nấu không và vui lòng rút phích cắm điện khi không sử dụng.
8. Nếu thiết bị bị thiếu nước và khô, vui lòng rút điện ngay lập tức và để thiết bị nguội tự nhiên. Không thêm nước vào lòng nồi hoặc lấy lòng nồi ra trong khi làm nguội, nếu không lòng nồi có thể bị hỏng.
9. Khi cắm dây nguồn phải cắm càng sâu càng tốt để đảm bảo tiếp xúc tốt.

CHÚ Ý

10. Luôn giữ phích cắm và ổ cắm khô ráo, không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
11. Rút dây nguồn trước khi vệ sinh thiết bị, chỉ vệ sinh sản phẩm sau khi đã nguội.
12. Không nhúng toàn bộ dây nguồn hoặc toàn bộ thiết bị vào nước để tránh nước xâm nhập vào thiết bị điện gây hỏng hóc và ảnh hưởng đến an toàn sử dụng.
13. Không di chuyển thiết bị khi đang bật nguồn.
14. Nếu bị mất điện giữa chừng, thiết bị sẽ trở về trạng thái chờ và cần phải khởi động lại mới có thể tiếp tục hoạt động.
15. Khi sử dụng thiết bị lần đầu, bộ phận làm nóng có thể phát ra mùi nhẹ; màn hình có thể nhấp nháy khi vừa bật nguồn, vui lòng rút phích cắm rồi bật lại; hai tình huống này là bình thường.
16. Sau khi thiết bị nấu xong, đáy nồi rất nóng. Khi lấy ra lòng nồi ra, nên đặt một miếng cách nhiệt ở phía dưới để tránh làm cháy mặt bàn.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

UNIE[®]

☎ 1900 1850
🌐 www.unie.com.vn
✉ baohanh@ukg.com.vn

**KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ NGAY LẦN ĐẦU SỬ DỤNG
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG**

IOS **ANDROID** **WEBSITE**
BAOHANH.UKG.COM.VN

UKG (SPACE) SERIAL NUMBER
8077
10000/MESSENGER
(* The serial number can be found on a stamp located on machine body)

SMS

► CHI TIẾT THAO TÁC KÍCH HOẠT XEM TẠI SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG