

UNIE[®]
Nhà đẹp bếp xinh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI NẤU CHẬM

UNIE USC102W



www.unie.com.vn

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, Unie Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng sản phẩm nổi nầu chậm Unie USC102W. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể tận dụng tối đa các chức năng của máy. Chúng tôi tin rằng chiếc máy này sẽ mang lại sự tiện dụng cho quý khách, giúp gia đình và đặc biệt là các mẹ tạo ra những món ăn thơm ngon, hấp dẫn cho cả gia đình hoặc em bé. Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua Hotline: 1900 1850.

Quý khách vui lòng quét mã QR Code hoặc nhắn tin theo cú pháp: UKG <dấu cách>SỐ SERI gửi 8077 để kích hoạt bảo hành điện tử & đảm bảo các lợi ích sau:

- Xác định được hàng hoá chính hãng
- Đảm bảo quyền lợi bảo hành chính hãng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
- Dễ dàng tra cứu thông tin bảo hành sản phẩm như: Ngày kích hoạt, thời gian bảo hành,... ngay trên điện thoại.

HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ:

1. IOS hoặc ANDROID : Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code IOS hoặc ANDROID in trên sách HSDS hoặc vỏ màu sản phẩm để tải ứng dụng và làm theo hướng dẫn của hệ thống.
2. WEBSITE: Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code WEBSITE và làm theo hướng dẫn của hệ thống.
3. SMS: Soạn tin nhắn theo cú pháp: UKG (dấu cách) SỐ SERIAL gửi 8077



Sản phẩm và phụ kiện đi kèm đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quy định liên quan, quý khách có thể yên tâm sử dụng nổi nầu chậm Unie USC102W mang đến sự tiện lợi trong căn bếp và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Trân trọng cảm ơn!

Unie Việt Nam

* Sản phẩm của tập đoàn UKG


MỤC LỤC

Thông số kỹ thuật	04
Cấu tạo sản phẩm & Bảng điều khiển.....	04
Hướng dẫn sử dụng	05
Hướng dẫn bảo trì	07
Sự cố thường gặp & giải pháp	07
Quy tắc an toàn	08
Thông tin bảo hành	09

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Nồi nấu chậm
Model	USC102W
Điện áp	(220 - 240) V / 50Hz
Công suất	200W
Dung tích	800ml
Kích thước sản phẩm	183 × 178 × 282 mm

CẤU TẠO SẢN PHẨM

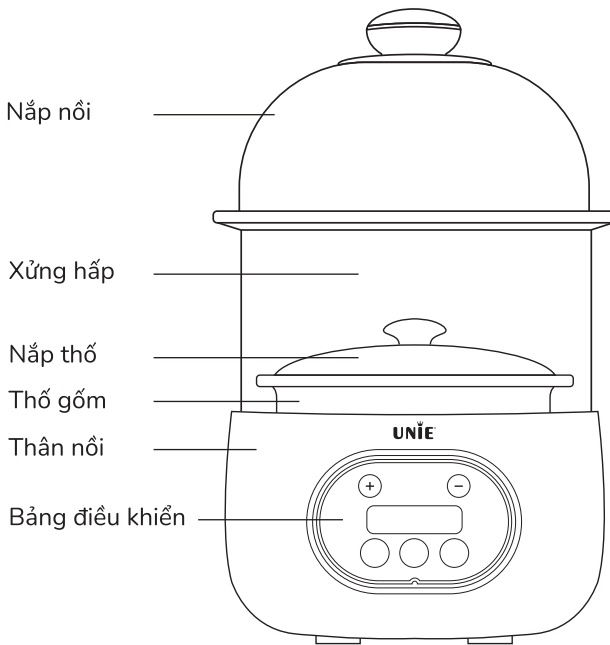

CHỨC NĂNG

Chức năng	Chưng yến	Nấu chè	Hầm Xương	Nấu cháo	Giữ ấm
Mặc định (giờ)	1.5	2.5	2.5	2.0	Nhiệt độ
Hẹn giờ	Có	Có	Có	Có	Không

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Màn hình hiển thị đa thông tin: Màn hình bên trái thể hiện thời gian khi nấu và nhiệt độ sau khi kết thúc chương trình nấu, màn hình bên phải thể hiện nhiệt độ giữ ấm (có thể thay đổi khi chọn chức năng)
- Trạng thái chờ: Màn hình hiển thị "0.0 00", có nghĩa là máy đã vào trạng thái chờ.
- Giữ ấm: Để điều chỉnh nhiệt độ của chức năng "Giữ ấm", mỗi lần nhấn nút "Giữ ấm" nhiệt độ tăng thêm 5°C, phạm vi nhiệt độ cài đặt nằm trong khoảng 40°C~80°C, trong quá trình điều chỉnh, số trên màn hình bên phải luôn sáng và bắt đầu thực hiện từ lúc bấm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Hẹn giờ: Ở trạng thái chờ, nhấn phím "Hẹn giờ", thời gian hẹn mặc định "2.0" (Lưu ý: biểu thị 2 giờ) nhấp nháy. Phím "+" hoặc "-": mỗi lần nhấn, thời gian hiển thị sẽ tăng hoặc giảm 0,5 giờ, nếu thời gian lớn hơn 10 giờ sẽ tăng hoặc giảm 1 giờ.
- Phím "Chức năng/Hủy": Ở chế độ chờ hoặc sau khi nhấn phím "Hẹn giờ", nhấn phím này để chọn chức năng. Trong quá trình cài đặt trước đó hoặc đang nấu, nhấn phím "Chức năng/Hủy" để dừng cài đặt sẵn hoặc nấu và trở về trạng thái chờ.

LƯU Ý

- Không thể điều chỉnh thời gian nếu nồi đang trong trạng thái nấu.
- Vui lòng đặt thời gian hẹn phù hợp theo đặc điểm của các loại thực phẩm khác nhau để thực phẩm có thể được nấu chín hoàn toàn. Với thực phẩm dễ hỏng, không nên đặt thời gian hẹn giờ quá lâu để tránh thực phẩm bị hỏng.
- Khi nấu thực phẩm lâu chín hoặc nấu trong nhiệt độ thấp, vui lòng thêm nước và tăng thêm thời gian nấu so với thời gian mặc định để đảm bảo thực phẩm được nấu chín.
- Nếu muốn mở nắp sản phẩm trong quá trình nấu, trước tiên vui lòng nhấn nút "chức năng / hủy bỏ" để ngừng hoạt động, đợi cho đến khi nước không còn sôi nữa mới mở nắp, để tránh tràn nước vào nồi sứ bên trong.
- Khi sản phẩm chuyển sang trạng thái giữ ấm, trạng thái này sẽ duy trì liên tục. Nếu muốn dừng giữ ấm, vui lòng nhấn phím "chức năng / hủy".

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

1 CÁCH VỆ SINH NỔI

- Nên rút sản phẩm ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh và vệ sinh sau khi máy đã nguội
- Không nhúng dây nguồn, toàn bộ sản phẩm vào nước, tránh để nước vào thiết bị dẫn đến hỏng hóc. Có thể dùng khăn ướt để lau bề mặt ngoài thân máy, không dùng dung dịch ăn mòn để lau.
- Nồi sứ và nắp sứ có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa và miếng bọt biển, vui lòng không sử dụng dây thép cứng để chà, để không làm hỏng bề mặt.

2 BẢO QUẢN SẢN PHẨM

Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng vệ sinh sạch sẽ và cho vào hộp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ẩm ướt.

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP & GIẢI PHÁP

TT	Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
1	Không lên điện	Dây nguồn không được cắm đúng cách	Kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm đúng vị trí chưa
		Sản phẩm bị lỗi	Vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành
2	Lỗi E3	Thân nổi bên ngoài bị cạn nước, máy tự động ngắt điện	Rút phích cắm, thêm nước thích hợp vào thân nổi bên ngoài, sau đó cắm lại nguồn
3	Máy lên điện nhưng không nóng	Sản phẩm bị lỗi	Vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành
4	Lỗi E1 Lỗi E2	Cảm biến NTC hở mạch Cảm biến NTC hở mạch	Vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành

QUY TẮC AN TOÀN

1. Sử dụng nguồn điện xoay chiều 220V-240V
2. Vui lòng sử dụng nguồn điện có nối đất đủ tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
3. Không sử dụng máy gần các vật dụng hoặc bề mặt dễ cháy nổ; không sử dụng ở nơi ẩm ướt hoặc gần các nguồn nhiệt khác để tránh sự cố và nguy hiểm.
4. Nên đặt sản phẩm trên một mặt phẳng chắc chắn, tránh xa tầm tay trẻ em khi sử dụng.
5. Không để mặt hoặc tay gần lỗ thoát hơi nước để tránh bị bỏng; không đặt các vật dễ bị ảnh hưởng bởi hơi nước lên trên sản phẩm; không che lỗ thoát hơi bằng giẻ hoặc các vật tương tự để tránh tai nạn hoặc hư hỏng sản phẩm.
6. Khi sản phẩm đang hoạt động, sản phẩm nóng lên, vui lòng không chạm vào để tránh bị bỏng.
7. Vui lòng không đặt nồi sứ trực tiếp trên lửa để làm nóng và tránh để các bộ phận nồi sứ tiếp xúc với nước lạnh khi còn nóng để tránh bị vỡ.
8. Nếu sản phẩm bị cạn nước, vui lòng rút ngay nguồn điện và đợi máy nguội hẳn rồi mới vận hành, không dùng tay chạm vào mâm nhiệt lúc này để tránh bị bỏng.
9. Mức nước trong thân nồi là mức nước được thêm vào trước khi đặt nồi sứ, lượng nước được thêm vào không được cao hơn hoặc thấp hơn vạch "MAX", nếu không có thể xảy ra sự cố hoặc nguy hiểm.
10. Không sử dụng sản phẩm khi chưa cho nước vào thân nồi, và rút phích cắm điện khi không sử dụng.
11. Khi cắm dây nguồn phải cắm hết chiều sâu của phích cắm để đảm bảo tiếp xúc tốt.
12. Luôn giữ phích cắm và ổ cắm khô ráo, không cầm hoặc rút phích cắm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
13. Không di chuyển sản phẩm khi đang cắm điện.
14. Lòng nồi và nắp rất dễ vỡ, nên cẩn thận để không bị vỡ do va chạm với vật cứng hoặc rơi từ trên cao xuống.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

UNIE[®]

☎ 1900 1850

🌐 www.unie.com.vn

✉ baohanh@ukg.com.vn

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



IOS



ANDROID



WEBSITE

BAOHANH.UKG.COM.VN

UKG (DẤU CÁCH) SỐ SERIAL

☎ 8077

12000/120-NHÂN

(*) Số serial được in trong tem dán trên thân sản phẩm

SMS