




TANK X2 Ultra

User Manual

Về vòng đeo tay thông minh

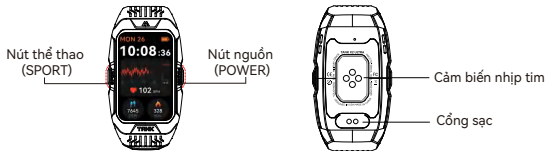

Sạc vòng đeo tay thông minh

- Vui lòng sạc đầy vòng đeo tay thông minh trước khi sử dụng lần đầu.
- Vui lòng cắm đầu USB của sạc nam châm vào bộ chuyển đổi nguồn hoặc cổng USB của máy tính.
- Gắn vòng đeo tay thông minh vào sạc, giữ đúng hướng và vị trí, đảm bảo các tiếp điểm kim loại ở mặt sau của vòng đeo tay thông minh tiếp xúc chặt chẽ với bộ sạc.

Lưu ý:

- Vui lòng sử dụng sạc nam châm chính hãng của KOSPET để sạc cho vòng đeo tay thông minh và đảm bảo bộ sạc khô ráo, không có vật kim loại lạ trên đó.
- Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi nguồn có dòng điện đầu ra từ 500mA trở lên, đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn.



Cài Đặt Ứng Dụng

Vui lòng tải xuống ứng dụng KOSPET FIT trước khi sử dụng vòng đeo tay thông minh để truy cập thêm dữ liệu thể thao và sức khỏe, tùy chỉnh cá nhân và hơn thế nữa, giúp bạn có lối sống lành mạnh, năng động hơn.

Phương pháp 1: Quét mã QR bên phải để tải xuống và cài đặt ứng dụng.



Mã QR ứng dụng



KOSPET FIT


Phương pháp 2: Tìm kiếm “KOSPET FIT” trên App Store hoặc Google Play để tải xuống và cài đặt ứng dụng.




App Store



Google Play

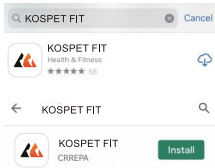

Đăng Ký và Đăng Nhập Ứng Dụng

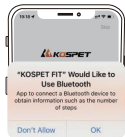


1. Mở ứng dụng, cho phép ứng dụng truy cập vào Bluetooth, vị trí và cấp quyền cần thiết khác trên điện thoại của bạn.



2. Đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng.

Ghép Nối Đồng Hồ Thông Minh

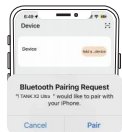

1. Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để tìm và thêm thiết bị (vòng đeo tay thông minh).




2. Cho phép vòng đeo tay thông minh kết nối với ứng dụng trên vòng đeo tay thông minh của bạn.

Lưu ý: Vui lòng không ghép nối đồng hồ trực tiếp qua Bluetooth trên điện thoại di động của bạn trong Cài đặt.

Cài Đặt Gọi Qua Bluetooth


Dành cho cả iPhone và điện thoại Android:

Khi ứng dụng đã kết nối với vòng đeo tay thông minh, hãy chạm vào biểu tượng cuộc gọi trên vòng đeo tay thông minh để kích hoạt tính năng gọi qua Bluetooth.

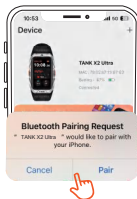

Cập Nhật OTA

Vào trang Thiết bị trên ứng dụng, sau đó chạm vào Cập nhật Firmware để tải phiên bản firmware mới nhất.

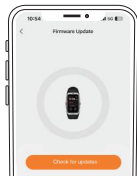

Thao tác với vòng đeo tay thông minh



Menu nhanh

Vuốt xuống trên mặt đồng hồ để vào Menu Nhanh, có thể tùy chỉnh bằng cách chạm vào biểu tượng "+".




Trung Tâm Thông Báo

Vuốt lên trên mặt đồng hồ để vào Trung Tâm Thông Báo, có thể tùy chỉnh bằng cách chạm vào "Chỉnh sửa" ở phía dưới.



Thẻ Nhanh

Vuốt sang trái trên mặt đồng hồ để vào Thẻ Nhanh. Vuốt xuống trang để xem thêm thông tin.



Thông Báo Chưa Đọc

Vuốt sang phải trên mặt đồng hồ để xem các thông báo chưa đọc.

Sử Dụng Các Nút Vật Lý


Nút nguồn (POWER)


Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh để bật màn hình.
- Nhấn nhanh trên mặt đồng hồ để vào danh sách Ứng dụng.
- Nhấn nhanh trên các trang tính năng khác để quay về mặt đồng hồ.
- Nhấn nhanh để tắt tiếng khi có cuộc gọi đến.
- Nhấn nhanh trong khi tập luyện để tạm dừng/tiếp tục/mở khóa bài tập hiện tại.
- Nhấn nhanh trên Đồng hồ bấm giờ/Đồng hồ hẹn giờ để tạm dừng/tiếp tục đồng hồ bấm giờ hoặc đồng hồ hẹn giờ.

Nhấn giữ lâu

- Nhấn giữ trong 3 giây để bật/tắt nguồn, khởi động lại, hoặc kích hoạt chức năng SOS Khẩn Cấp.
- Nhấn giữ trong 12 giây để buộc khởi động lại.
- Nhấn giữ trong 3 giây trong khi tập luyện để kết thúc và lưu dữ liệu.
- Nhấn giữ trong 5 giây để vô hiệu hóa chế độ tiết kiệm pin khi nó đã được kích hoạt.

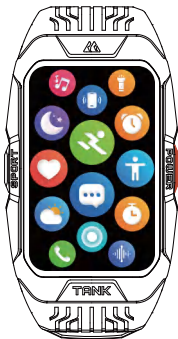

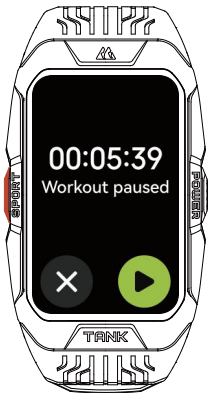

Nút thể thao (SPORT)

Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh để bật màn hình.
- Nhấn nhanh trên mặt đồng hồ để vào danh sách bài tập. Nhấn nhanh lần nữa để trở về mặt đồng hồ.
- Nhấn nhanh trên các trang khác để trở về trang trước.
- Nhấn nhanh trong khi tập luyện để tạm dừng/tiếp tục/mở khóa bài tập hiện tại.

Nhấn giữ lâu

- Nhấn giữ trong 3 giây trong khi tập luyện để kết thúc và lưu dữ liệu.

Thay Đổi Mặt Đồng Hồ

- Nhấn giữ vào mặt đồng hồ, sau đó vuốt sang trái hoặc phải để thay thế mặt đồng hồ hiện tại.
- Vào ứng dụng KOSPET FIT để tải thêm các mặt đồng hồ trong Bộ sưu tập mặt đồng hồ, bao gồm cả những mặt dành cho chế độ luôn hiển thị.



Nhận Diện Thể Thao

Khi được kích hoạt, vòng đeo tay thông minh sẽ nhắc nhở bạn xem có nên vào chế độ thể thao tương ứng hay không thông qua một thông báo pop-up khi bạn bắt đầu một trong các môn thể thao sau: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, máy chạy bộ elip hoặc máy chèo.



Thông số kỹ thuật

Frequency	2402~2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559~1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164~1215MHz
Power (EIRP)	BT: 5.36dBm; BLE: -3.88dBm

Chính sách bảo hành

KOSPET cung cấp bảo hành hai năm cho các sản phẩm mua qua cửa hàng trực tuyến chính thức của chúng tôi (<http://www.kospet.com>).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi email cho chúng tôi: after-sales@kospet.com, hoặc gọi số +1(507)668-8466, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 08:00 sáng đến 05:00 chiều theo giờ EST.

Mẹo an toàn

- Vui lòng không để vòng đeo tay thông minh tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cực cao hoặc gần thiết bị có nhiệt độ cao như lò nướng, lò vi sóng, hoặc máy nước nóng. Nhiệt độ cao có thể gây nổ pin hoặc các tai nạn an toàn khác.
- Vòng đeo tay thông minh sử dụng pin lithium-polymer không thể tháo rời. Việc tự ý tháo lắp bởi người không chuyên có thể gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn, vì vậy không được khuyến khích.
- Vòng đeo tay thông minh đã trải qua nhiều thử nghiệm chống nước trước khi xuất xưởng. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, sự mài mòn của các thành phần bên trong có thể ảnh hưởng đến khả năng chống nước. Vui lòng đeo vòng đeo tay thông minh cẩn thận khi bơi hoặc lặn, nhưng tránh đeo trong phòng xông hơi hoặc khi tắm nước nóng.
- Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế chuyên nghiệp. Dữ liệu nhịp tim, huyết áp và các thông tin sức khỏe khác được phát hiện bởi vòng đeo tay thông minh chỉ mang tính chất tham khảo và không thể dùng làm cơ sở lâm sàng.