

halio

# Máy Sấy Tóc Ion Âm Halio Hypersonic Hair Dryer



**Sản sinh 200 triệu ion âm/giây**  
Bóng mượt X20 lần\*  
*\*so với máy sản sinh ion thường*



**Tiếng ồn cực thấp 58 dB**  
Dùng được cho bé và thú cưng




**Động cơ Hypersonic**  
Sấy nhanh X2 lần



**2 tốc độ gió và 3 nấc nhiệt**  
Phù hợp mọi loại tóc

halio-sonic.com

# 1 Tổng quan máy

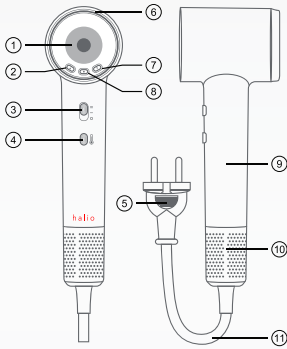

1. Màn hình LCD
2. Nút chọn chế độ (tiếp theo)
3. Nút tăng giảm tốc độ
4. Nút điều chỉnh nhiệt độ
5. Phích cắm
6. Buồng sấy

7. Nút chọn chế độ (lùi lại)
8. Bắt đầu/ Tạm dừng
9. Tay cầm
10. Lưới lọc
11. Dây điện

## 2 Cách sử dụng

Tại nút khởi động, đẩy lên lần 1 để khởi động máy:

1. Ở nấc thứ 1: tốc độ gió thấp
2. Ở nấc thứ 2: tốc độ gió lớn

Chọn mức nhiệt sấy phù hợp:

- Sấy nóng
- Sấy ấm
- Sấy lạnh

Chọn chế độ sấy phù hợp tại 2 nút:



Dành cho trẻ em



Dành cho tóc dài



Dành cho tóc ngắn



Chế độ luân phiên nóng lạnh



Chế độ luân phiên nóng lạnh

Nhấn nút  trên màn hình LCD để tạm dừng



### Lưu ý:

- Hãy dùng khăn bông mềm thấm khô bớt tóc trước khi sấy
- Dùng lược nhẹ nhàng chải tóc trước khi sấy để gỡ bớt những phần xơ rối
- Giữ khoảng cách phù hợp giữa máy sấy và da đầu
- Nếu tóc quá dày, nên chia tóc ra thành từng phần để sấy nhanh hơn

halio

# Máy Sấy Tóc Ion Âm Halio Hypersonic Hair Dryer



**Sản sinh 200 triệu ion âm/giây**  
Bóng mượt X20 lần\*  
\*so với máy sản sinh ion thường



**Tiếng ồn cực thấp 58 dB**  
Dùng được cho bé và thú cưng



**Động cơ Hypersonic**  
Sấy nhanh X2 lần




**2 tốc độ gió và 3 nấc nhiệt**  
Phù hợp mọi loại tóc

halio-sonic.com

halio

## 1 Tổng quan máy

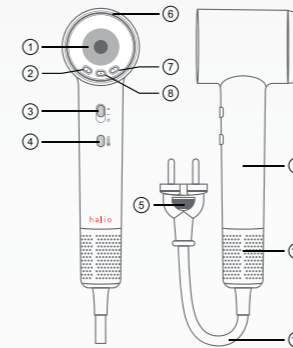

1. Màn hình LCD
2. Nút chọn chế độ (tiếp theo)
3. Nút tăng giảm tốc độ
4. Nút điều chỉnh nhiệt độ
5. Phích cắm
6. Buồng sấy
7. Nút chọn chế độ (lùi lại)
8. Bắt đầu/ Tạm dừng
9. Tay cầm
10. Lưới lọc
11. Dây điện

## 2 Cách sử dụng

Tại nút khởi động, đẩy lên lần 1 để khởi động máy:

1. Ở nấc thứ 1: tốc độ gió thấp
2. Ở nấc thứ 2: tốc độ gió lớn

Chọn mức nhiệt sấy phù hợp:

- Sấy nóng
- Sấy ấm
- Sấy lạnh

Chọn chế độ sấy phù hợp tại 2 nút:



Dành cho trẻ em



Dành cho tóc dài



Dành cho tóc ngắn



Chế độ luân phiên nóng lạnh



Chế độ luân phiên nóng lạnh

Nhấn nút  trên màn hình LCD để tạm dừng



### Lưu ý:

- Hãy dùng khăn bông mềm thấm khô bớt tóc trước khi sấy
- Dùng lược nhẹ nhàng chải tóc trước khi sấy để gỡ bớt những phần xơ rối
- Giữ khoảng cách phù hợp giữa máy sấy và da đầu
- Nếu tóc quá dày, nên chia tóc ra thành từng phần để sấy nhanh hơn

halio-sonic.com