

Hisense

life reimagined

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG

Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo về sau.

HR09DB

Tiếng Việt

Mục lục

Thông tin an toàn và cảnh báo	3
Các Bộ Phận và Tính Năng.....	11
Lắp Đặt Thiết Bị Mới.....	12
Đổi chiều cửa	13
Bảng điều khiển	14
Sử dụng thiết bị	14
Gợi ý và mẹo hữu ích.....	16
Vệ Sinh và Chăm Sóc	16
Khắc phục sự cố	18
Thải bỏ thiết bị.....	19

Thông tin an toàn và cảnh báo

Sự an toàn của bạn và sự an toàn của những người khác là rất quan trọng.

Chúng tôi đã cung cấp nhiều thông báo an toàn quan trọng trong hướng dẫn này và trên thiết bị của bạn. Luôn đọc và tuân thủ tất cả các thông báo an toàn.



Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn.

Biểu tượng này cảnh báo bạn về những nguy hiểm tiềm ẩn có thể khiến bạn và những người khác mất mạng hoặc tổn thương. Tất cả các thông báo an toàn sẽ tuân theo biểu tượng cảnh báo an toàn và từ “NGUY HIỂM”, “CẢNH BÁO” hoặc “THẬN TRỌNG”.

Những từ này có nghĩa là:



NGUY HIỂM

Một tình huống nguy hiểm cận kề. Bạn có thể mất mạng hoặc bị thương nặng nếu không làm theo các hướng dẫn ngay lập tức.



CẢNH BÁO

Một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu không tránh được có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng.



THẬN TRỌNG

Một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu không tránh được có thể dẫn đến thương tích vừa phải hoặc nhẹ.

Tất cả các thông báo an toàn sẽ cho bạn biết về mỗi nguy hiểm tiềm ẩn, cách giảm thiểu khả năng bị thương và điều gì có thể xảy ra nếu không làm theo các hướng dẫn.



Thông tin an toàn và cảnh báo

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm cả các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn không đáng có, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng thiết bị đã hoàn toàn quen thuộc với các tính năng vận hành và an toàn của thiết bị. Hãy lưu lại các hướng dẫn này và đảm bảo rằng chúng vẫn đi kèm với thiết bị nếu thiết bị được di chuyển hoặc bán, để tất cả những người sử dụng thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị đều sẽ được cung cấp thông tin phù hợp về cách sử dụng và các thông báo an toàn.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, hãy làm đúng theo các biện pháp phòng ngừa trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do không tuân thủ.

An toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn thương khác

- Theo tiêu chuẩn EN

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được nghịch thiết bị. Trẻ em không được thực hiện việc vệ sinh và bảo trì sử dụng nếu không có giám sát. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép bóc xếp thiết bị làm lạnh.

- Theo tiêu chuẩn IEC

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về an toàn của mình giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng trẻ không nghịch thiết bị.
- Giữ mọi bao bì tránh xa tầm tay trẻ em vì có nguy cơ gây ngạt thở.
- Nếu bạn chuẩn bị vứt bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ em chơi đùa bị điện giật hoặc tự khóa mình bên trong.
- Nếu thiết bị có đệm cửa từ tính này nhằm thay thế một thiết bị cũ hơn có khóa lò xo (chốt) trên cửa hoặc nắp, hãy đảm bảo vô hiệu hóa khóa lò xo trước khi bạn vứt bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ ngăn thiết bị trở thành một cái bẫy chết người cho trẻ em.



An toàn chung

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - khu vực nhà bếp nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - nhà ở trang trại và khách sạn, nhà nghỉ và môi trường kiểu cư trú khác;
 - môi trường kiểu nhà nghỉ qua đêm chỉ phục vụ bữa sáng;
 - dịch vụ phục vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.
- Không lưu trữ các chất dễ nổ như bình xịt có thuốc phóng dễ cháy trong thiết bị này.
- Nếu bị hỏng, dây nguồn phải được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương thay thế để tránh nguy hiểm.
- **CẢNH BÁO** — Giữ các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc tích hợp, không bị tắc nghẽn.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình ră đông, ngoài những gì được nhà sản xuất khuyến nghị.
- **CẢNH BÁO** — Không làm hỏng mạch lạnh.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt có tính dễ cháy. Khi thải bỏ thiết bị, chỉ thực hiện việc này tại trung tâm xử lý rác thải được cấp phép. Không để tiếp xúc với ngọn lửa.
- **CẢNH BÁO** — Khi bố trí thiết bị, đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.

- **CẢNH BÁO** — Chỉ đổ đầy nước uống được vào ngăn chứa nước.
- **CẢNH BÁO** — Không sắp xếp nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

Thay đèn LED

- **CẢNH BÁO** — Người dùng không được thay Đèn LED! Nếu Đèn LED bị hỏng, hãy liên hệ với đường dây trợ giúp khách hàng để được hỗ trợ.

Cảnh báo này chỉ dành cho tủ lạnh có Đèn LED.

Chất làm lạnh

Chất làm lạnh isobutene (R600a) được chứa trong mạch lạnh của thiết bị, một loại khí tự nhiên có khả năng tương thích với môi trường ở mức độ cao, tuy nhiên vẫn có tính dễ cháy. Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, đảm bảo rằng không có thành phần nào của mạch lạnh bị hư hỏng.

- Chất làm lạnh (R600a) có tính dễ cháy.

CẢNH BÁO — Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được thải bỏ một cách chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc bắt lửa. Đảm bảo rằng đường ống của mạch lạnh không bị hư hại trước khi thải bỏ đúng cách.



CẢNH BÁO: Nguy cơ hỏa hoạn / vật liệu dễ cháy

Nếu mạch lạnh bị hư hại:

- Tránh ngọn lửa trần và các nguồn đánh lửa. Thông gió kỹ lưỡng phòng đặt thiết bị.

- Thay đổi thông số kỹ thuật hoặc sửa đổi sản phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào đều gây nguy hiểm.
- Mọi hư hại về dây điện đều có thể gây đoản mạch, hỏa hoạn và/hoặc điện giật.

An toàn điện

Không được nối dài dây nguồn.

- Đảm bảo phích cắm điện không bị dập hoặc hư hỏng. Phích cắm điện bị dập hoặc hư hỏng có thể trở nên quá nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Đảm bảo bạn có thể tiếp cận phích cắm điện của thiết bị.
- Không được kéo dây điện.
- Nếu ổ cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện. Điều này có nguy cơ gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không được vận hành thiết bị mà không có nắp đậy đèn chiếu sáng bên trong.
- Tủ lạnh chỉ được sử dụng với nguồn điện xoay chiều một pha 115 V / 60 Hz. Nếu dao động điện áp trong khu vực của người dùng quá lớn dẫn đến mức điện áp vượt quá phạm vi trên, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng bộ điều chỉnh điện áp dòng điện xoay chiều (A.C.). Tự Động trên 350 W cho tủ lạnh. Tủ lạnh phải sử dụng ổ cắm điện chuyên dụng thay vì ổ cắm bình thường với các thiết bị điện khác. Phích cắm của thiết bị phải khớp với ổ cắm có dây nối đất.

Sử dụng hàng ngày

- Không lưu trữ khí gas hoặc chất lỏng dễ cháy trong thiết bị. Có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị điện nào bên trong thiết bị (ví dụ: máy làm kem, máy trộn, v.v.).

- Khi rút phích cắm, luôn phải cầm rút từ ổ cắm điện, không được kéo dây điện.
- Không đặt các vật nóng gần các bộ phận bằng nhựa của thiết bị này.
- Không đặt thực phẩm trực tiếp ngược hướng lỗ thoát khí trên tường phía sau.
- Lưu trữ thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh.
- Các khuyến nghị về lưu trữ của nhà sản xuất thiết bị cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Tham khảo các hướng dẫn liên quan về lưu trữ.
- Không đặt đồ uống có ga trong ngăn đông lạnh vì nó tạo áp suất lên ngăn chứa, có thể khiến ngăn chứa phát nổ, dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu dùng trực tiếp từ ngăn đông lạnh.
- Không đặt thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để nền đang thấp, đèn và các vật dụng phát lửa trần khác cách xa thiết bị để không làm cháy thiết bị.
- Thiết bị được thiết kế để lưu giữ thực phẩm và/hoặc đồ uống trong hộ gia đình thông thường như đã giải thích trong sách hướng dẫn này. Thiết bị có trọng lượng nặng. Cần cẩn thận khi di chuyển thiết bị.
- Không lấy hoặc chạm vào đồ để trong ngăn đông lạnh nếu tay bạn ẩm/ướt, vì điều này có thể gây trầy xước da hoặc bỏng lạnh.
- Không sử dụng chân đế, ngăn kéo, cửa tủ lạnh, v.v. để đứng hoặc làm giá đỡ.
- Không được làm đông lạnh lại thực phẩm đông lạnh sau khi đã rã đông.

- Không dùng kem que hoặc đá viên trực tiếp từ ngăn đông lạnh vì điều này có thể gây bỏng lạnh cho miệng và môi.
- Để tránh các vật dụng rơi xuống gây thương tích hoặc hư hỏng cho thiết bị, không nhét đầy đồ vào giá đựng hoặc cho quá nhiều thực phẩm vào ngăn chứa.
- **CẢNH BÁO** - Cần đóng gói thực phẩm vào túi trước khi cho vào tủ lạnh. Cần đựng chất lỏng trong chai lọ hoặc hộp đựng có nắp đậy để tránh bị đổ do cấu tạo thiết kế của sản phẩm khiến việc vệ sinh không dễ dàng.
- Thiết bị làm lạnh này không được thiết kế để sử dụng với vai trò một thiết bị tích hợp.



Thận trọng!

Bảo dưỡng và vệ sinh

- Trước khi bảo dưỡng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Không vệ sinh thiết bị bằng các vật kim loại, máy vệ sinh bằng hơi nước, tinh dầu, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy rửa ăn mòn.
- Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ băng giá khỏi thiết bị. Hãy sử dụng một chiếc nạo nhựa.

Lắp đặt Lưu ý quan trọng!

- Để kết nối điện cẩn thận, hãy làm theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Mở bao bì của thiết bị và kiểm tra xem có chỗ nào hư hỏng không. Không kết nối thiết bị nếu bị hư hỏng. Hãy phản ánh ngay lập tức những chỗ hư hỏng có thể có với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm. Giữ lại bao bì sản phẩm trong trường hợp này.

- Nên đợi ít nhất bốn tiếng trước khi kết nối thiết bị để cho dầu chảy lại vào máy nén.
- Không gian xung quanh thiết bị cần được thông khí đầy đủ, nếu không thiết bị sẽ bị quá nóng. Để có thể thông gió đầy đủ, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt. Nếu có thể, mặt sau của sản phẩm không nên để quá gần tường để tránh chạm hoặc tiếp xúc với các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt.
- Không được đặt thiết bị gần bộ tản nhiệt hoặc bếp nấu.
- Đảm bảo có thể tiếp cận được phích cắm điện sau khi lắp đặt thiết bị.


Dịch vụ bảo dưỡng

- Bất kỳ hoạt động bảo dưỡng thiết bị nào cần làm công tác kỹ thuật điện phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật điện có trình độ hoặc người có năng lực.
- Sản phẩm này phải được bảo dưỡng bởi Trung Tâm Dịch Vụ Bảo Dưỡng được ủy quyền và chỉ được sử dụng các phụ kiện thay thế chính hãng.

1. Nếu thiết bị Không Bị Đóng Băng.
2. Nếu thiết bị có ngăn đông lạnh.

Các Bộ Phận và Tính Năng

Hình vẽ thiết bị

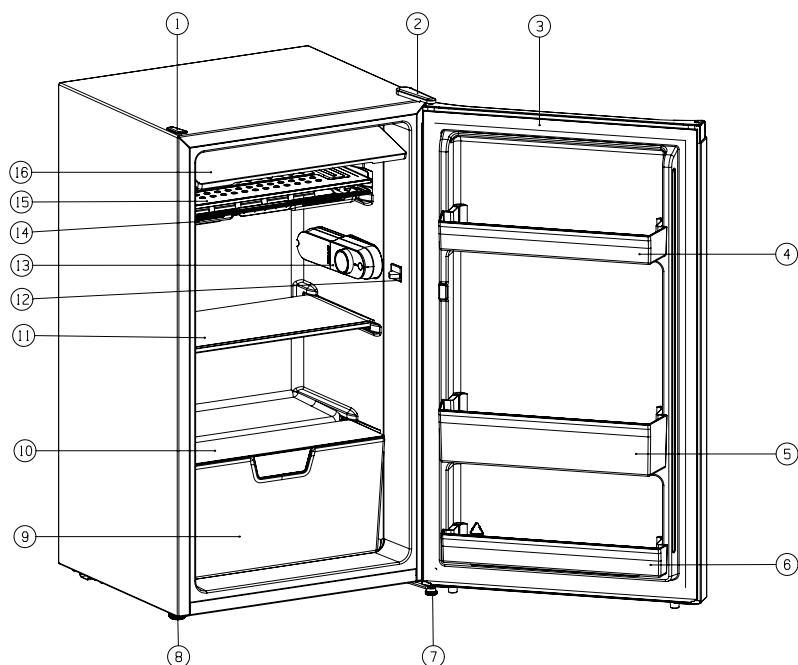

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) nắp lỗ ốc vít | (2) nắp bản lề trên |
| (3) bộ phận gioăng | (4) bộ phận kệ trên |
| (5) bộ phận kệ giữa | (6) bộ phận kệ dưới |
| (7) chân để điều chỉnh được | (8) chân để điều chỉnh được |
| (9) ngăn chứa thực phẩm tươi | (10) kệ kính |
| (11) bộ phận kệ | (12) công tắc ở cửa |
| (13) bộ phận điều khiển | (14) bộ phận thoát nước |
| (15) bộ phận dàn bay hơi liên kết cuộn | (16) cửa ngăn chứa sao |

Lưu ý: Các tính năng có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy. Không phải tất cả các kiểu máy sẽ có các tính năng được liệt kê.

Lưu ý: Để sản phẩm này đạt hiệu suất năng lượng tốt nhất, vui lòng đặt tất cả các kệ và ngăn kéo tại vị trí ban đầu như hình minh họa ở trên.

Lắp Đặt Thiết Bị Mới

Vệ sinh trước khi sử dụng

• Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, hãy rửa phần bên trong và tất cả các phụ kiện bên trong bằng nước hơi ấm và xà phòng trung tính để loại bỏ mùi đặc trưng của sản phẩm mới tinh, sau đó lau khô hoàn toàn.

Lưu ý quan trọng! Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc bột có tính mài mòn, vì chúng sẽ làm hỏng lớp hoàn thiện.

Bố Trí Lắp Đặt

⚠ CẢNH BÁO!

Trước khi lắp đặt, hãy đọc kỹ hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho bạn và vận hành thiết bị đúng cách.

- Bố trí thiết bị cách xa các nguồn nhiệt như bếp, bộ tản nhiệt, ánh nắng trực tiếp, v.v.
- Đảm bảo hiệu suất và an toàn tối đa bằng cách duy trì nhiệt độ trong nhà chính xác cho loại thiết bị liên quan theo chỉ định trên bảng ghi thông số.
- Thiết bị này hoạt động tốt từ N đến T. Thiết bị có thể không hoạt động bình thường nếu để thiết bị ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi chỉ định trong một thời gian dài.

Cấp khí hậu	Nhiệt độ môi trường xung quanh
SN	+10°C đến +32°C
N	+16°C đến +32°C
ST	+16°C đến +38°C
T	+16°C đến +43°C

Không được để các thiết bị tiếp xúc với nước mưa. Phải cho phép đủ không khí lưu thông ở phần dưới phía sau của thiết bị, vì lưu thông không khí kém có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Phải bố trí các thiết bị tích hợp cách xa các nguồn nhiệt như lò sưởi và ánh nắng trực tiếp.

Giữ cân bằng

• Thiết bị phải được giữ cân bằng nhằm loại bỏ rung động. Để giữ cân bằng, thiết bị phải được đặt thẳng đứng và cả hai bộ điều chỉnh phải tiếp xúc vững chắc với sàn nhà. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ cân bằng bằng cách tháo vít phần điều chỉnh mức cân bằng thích hợp ở phía trước (dùng ngón tay hoặc cờ lê phù hợp).

Kết nối điện

⚠ THẬN TRỌNG

Mọi công tác kỹ thuật điện cần thiết để lắp đặt thiết bị này phải được nhân viên có trình độ hoặc được cấp phép tiến hành.


⚠ CẢNH BÁO

Thiết bị này phải được nối đất. Nhà sản xuất từ chối nhận mọi trách nhiệm pháp lý nếu không tuân thủ các biện pháp an toàn này.

Hệ thống thông gió của thiết bị

⚠ Để nâng cao hiệu quả của hệ thống làm mát và tiết kiệm năng lượng, cần duy trì hệ thống thông gió tốt xung quanh thiết bị để tản nhiệt. Vì lý do này, xung quanh tủ lạnh phải có đủ không gian trống.

Gợi ý: Nên có khoảng trống 50-70 mm từ phía sau đến tường, ít nhất 100 mm từ đỉnh tủ lạnh, ít nhất 100 mm từ mặt bên đến tường và một khoảng trống phía mặt trước để cho phép cửa mở 180°. Như minh họa trong sơ đồ sau đây.

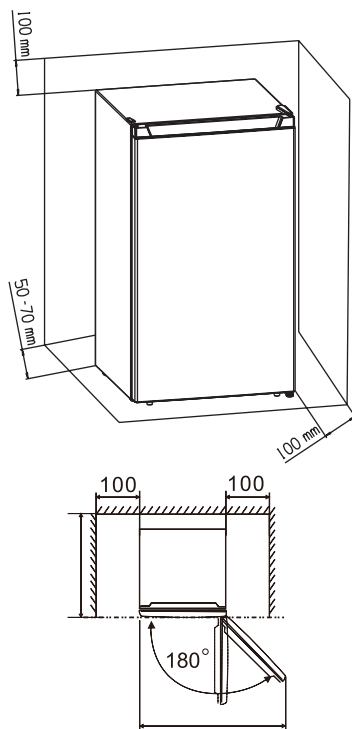

Đổi chiều cửa

Có thể thay đổi phía mở cửa tủ phải (như được cung cấp) sang trái, nếu vị trí lắp đặt yêu cầu làm vậy.

Bạn sẽ cần các công cụ sau:

1. Tua vít vặn tuýp 8 mm



2. Tước nơ vít đầu chữ thập



3. Dao trét hoặc tước nơ vít lưỡi mỏng



Trước khi bắt đầu, bạn hãy đặt tủ lạnh nằm ngửa để có thể tiếp cận phần đế. Bạn nên để nằm thiết bị trên bao bì xốp mềm hoặc vật liệu tương tự để tránh làm hỏng các đường ống làm mát ở phía sau tủ lạnh.

1. Mở cửa thiết bị, tháo bản lề và gỡ tất cả các phụ kiện bên trong thiết bị ra.

2. Tháo nắp bản lề trên (7).

3. Tháo hai bu lông vít (6) nối bản lề trên (5) ở phía bên phải của mặt trên tủ.

4. Cẩn thận nhấc cửa lên và đặt trên bề mặt có đệm để tránh trầy xước.

5. Tháo phích cắm (8) và chuyển vào lỗ không có nắp bịt ở bên phải của thiết bị. Đảm bảo ấn chặt nút vào lỗ.

6. Tháo hai ốc vít (1) giữ bản lề dưới (2) ở bên phải của thiết bị.

7. Tháo chân cân bằng kiểu vít ở phía trước (4) và chuyển sang bên phải như minh họa trong hình bên.

8. Đặt cửa vào vị trí mới, đảm bảo chốt đã được cắm vào phần lót trục ở phần khung dưới (lỗ).

9. Cố định chắc bản lề trên (5) đã được tháo trước đó ở bước 3 ở bên trái của thiết bị. Đảm bảo rằng chốt đã được cắm vào phần lót trục ở phần khung trên (lỗ).


10. Cố định hờ bản lề dưới bên trái (2) và không siết chặt các bu lông cho đến khi cửa ở vị trí đóng và cân bằng.

11. Cắm phích cắm (8) vào các lỗ không có nắp bịt (bên phải).

12. Thay nắp bản lề trên (7).

13. Dựng thiết bị thẳng đứng trở lại.

14. Mở cửa thiết bị và gắn tất cả các phụ kiện.

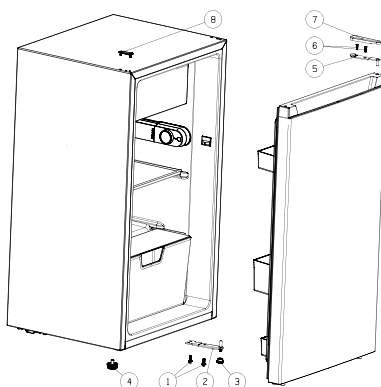

① Ốc Vít	⑤ Bản Lề Trên
② Bản Lề Dưới	⑥ Bu Lông Vít
③ Chân Đế Thấp Điều Chỉnh Được	⑦ Nắp Bản Lề Trên
④ Chân Đế Cao Điều Chỉnh Được	⑧ Phích Cắm

Bảng điều khiển

Khởi động và điều chỉnh nhiệt độ

- Cắm phích cắm của dây dẫn kết nối vào ổ cắm có tiếp điểm nối đất bảo vệ. Khi cửa ngăn tủ lạnh được mở, đèn bên trong sẽ được bật.
- Nút chọn nhiệt độ nằm ở phía tay phải của ngăn tủ lạnh.

Đặt về “0” nghĩa là:

Tắt

Xoay nút theo chiều kim đồng hồ để bật thiết bị.

Đặt về “1” nghĩa là:

Nhiệt độ cao nhất, cài đặt ấm nhất. Cài đặt “7” (hết cỡ) có nghĩa là: Nhiệt độ thấp nhất, cài đặt lạnh nhất.

Lưu ý quan trọng!


- Thông thường, chúng tôi khuyên bạn nên chọn cài đặt 4. Nếu bạn muốn nhiệt độ ấm hơn hoặc lạnh hơn, vui lòng xoay nút về cài đặt thấp hơn hoặc cao hơn cho phù hợp. Khi bạn xoay nút về cài đặt thấp hơn, điều này có thể giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Làm ngược lại sẽ dẫn đến việc tiêu thụ nhiều năng lượng.

LƯU Ý: Cài đặt nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình lãng phí thực phẩm.

- Để bảo quản thực phẩm tối ưu, cài đặt trung bình thường phù hợp nhất.

Lưu ý quan trọng! Nhiệt độ môi trường xung quanh cao (ví dụ: vào những ngày hè nóng bức) và cài đặt lạnh (vị trí 6 đến 7) có thể khiến máy nén chạy liên tục hoặc thậm chí không ngừng nghỉ.

Lý do: khi nhiệt độ môi trường xung quanh cao, máy nén phải chạy liên tục để duy trì nhiệt độ thấp trong thiết bị.

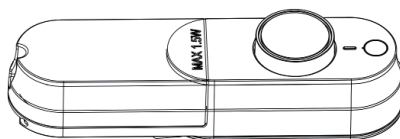

Sử dụng thiết bị

Phụ kiện

Kệ/vỉ tủ mát di động

- Các kệ bảo quản bằng thủy tinh hoặc nhựa khác nhau hoặc vỉ tủ mát được đi kèm trong thiết bị của bạn. Các kiểu máy khác nhau có cách kết hợp khác nhau và các kiểu máy khác nhau có chất lượng khác nhau.
- Thanh tủ lạnh được trang bị một loạt các thanh chạy để có thể bố trí các kệ theo ý muốn.

Bố trí kệ cửa

- Để cho phép bảo quản các gói thực phẩm có kích cỡ khác nhau, có thể đặt kệ cửa ở các độ cao khác nhau.
- Để thực hiện những điều chỉnh này, hãy tiến hành như sau. Kéo dần kệ theo hướng mũi tên cho đến khi không bị cản trở, sau đó chỉnh lại vị trí theo yêu cầu.

Ngăn Rau Củ

- Ngăn này phù hợp để bảo quản trái cây và rau củ.

Để tránh nhiễm bẩn thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Thường xuyên vệ sinh các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước để tiếp cận.
- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, không để thịt và cá tiếp xúc hoặc nhỏ nước vào thực phẩm khác.
- Ngăn để thực phẩm đông lạnh hai sao thích hợp để bảo quản thực phẩm đông lạnh sẵn, bảo quản hoặc làm kem và làm đá viên.
- Các ngăn một sao, hai sao và ba sao không thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống.
- Nếu không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài, hãy tắt, rà đồng, vệ sinh, lau khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển bên trong thiết bị.

Xem xét để kiểm tra sự phù hợp.

STT	Loại Ngăn	Nhiệt độ bảo quản mục tiêu. [°C]	Thực phẩm phù hợp
1	Ngăn mát	+2~+8	Trứng, thực phẩm nấu chín, thực phẩm đóng gói, trái cây và rau củ, các sản phẩm từ sữa, bánh ngọt, đồ uống và các thực phẩm khác. Không thích hợp để đông lạnh.
2	(***)*-Ngăn đông lạnh	≤ -18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu, mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Thích hợp cho sản phẩm tươi đông lạnh.
3	** *-Ngăn đông lạnh	≤ -18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu, mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Không thích hợp cho sản phẩm tươi đông lạnh.
4	** -Ngăn đông lạnh	≤ -12	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 2 tháng, thời gian bảo quản càng lâu, mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Không thích hợp cho sản phẩm tươi đông lạnh.
5	*-Ngăn đông lạnh	≤ -6	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), sản phẩm từ thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 1 tháng, thời gian bảo quản càng lâu, mùi vị và dinh dưỡng càng kém).
6	0 sao	-6~0	Thịt lợn, thịt bò, cá, thịt gà tươi, một số thực phẩm chế biến sẵn đóng gói, v.v. (nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất là không quá 3 ngày). Thực phẩm chế biến sẵn được đóng gói một phần (thực phẩm không đông lạnh)
7	Làm lạnh	-2~+3	Thịt lợn, thịt bò, thịt gà, sản phẩm từ thủy sản nước ngọt tươi/đông lạnh, v.v. (7 ngày dưới 0°C; và trên 0°C nên sử dụng trong ngày đó, tốt nhất là không quá 2 ngày). Hải sản (dưới 0°C trong 15 ngày, không nên bảo quản trên 0°C)
8	Thực Phẩm Tươi	0~+4	Thịt lợn, thịt bò, cá, thịt gà tươi, thực phẩm nấu chín, v.v. (Nên ăn trong ngày, tốt nhất không quá 3 ngày)
9	Rượu	+5~+20	Rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu vang sủi, v.v.

Lưu ý: vui lòng bảo quản các loại thực phẩm khác nhau tùy theo ngăn hoặc nhiệt độ bảo quản mục tiêu của các sản phẩm bạn đã mua.

Gợi ý và mẹo hữu ích

Tiếng ồn khi Vận Hành

Những tiếng ồn sau đây là đặc trưng của các thiết bị làm lạnh:

Tiếng tách Bất cứ khi nào máy nén bật hoặc tắt, bạn có thể nghe thấy tiếng tách.

Tiếng rền Khi máy nén hoạt động, bạn có thể nghe máy phát ra tiếng rền.

Tiếng sủi bọt Khi chất làm lạnh chảy vào các ống mỏng, bạn có thể nghe thấy tiếng sủi bọt hoặc bắn tung tóe.

Tiếng nước bắn tung tóe Ngay cả sau khi đã tắt máy nén, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn này trong một thời gian ngắn.

Mẹo tiết kiệm năng lượng

- Không lắp đặt thiết bị gần bếp nấu, bộ tản nhiệt hoặc các nguồn nhiệt khác.
- Không mở cửa quá thường xuyên hoặc để cửa mở lâu hơn mức cần thiết.
- Không đặt nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.
- Đảm bảo các tấm bên và tấm sau của thiết bị cách tường một khoảng, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến việc lắp đặt.
- Nếu sơ đồ phác thảo cho thấy cách kết hợp phù hợp của các ngăn kéo, ngăn chứa thực phẩm tươi và kệ thì đừng điều chỉnh cách kết hợp đó vì sẽ dẫn đến việc tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.

Gợi ý bảo quản thực phẩm tươi

Để đạt được hiệu suất tốt nhất:

- Không bảo quản các loại thức phẩm ẩm hoặc chất lỏng bay hơi trong thiết bị.
- Đậy hoặc bọc thức ăn, đặc biệt nếu thức ăn có vị hoặc mùi gắt.
- Bố trí thực phẩm sao cho không khí có thể lưu thông tự do xung quanh.

Gợi ý làm lạnh

- Thịt (tất cả các loại): bọc trong các túi polythene và đặt trên kệ kính phía trên ngăn rau củ. Để an toàn, chỉ bảo quản theo cách này nhiều nhất là một hoặc hai ngày.
- Thực phẩm nấu chín, thức ăn nguội, v.v.: những loại này phải được đậy kín và có thể đặt trên bất kỳ kệ nào.
- Trái cây và rau củ: những loại này phải được làm sạch kỹ lưỡng và đặt trong (các) ngăn đặc biệt được cung cấp.
- Bơ và phô mai: những loại này phải được đặt trong giấy nhôm hoặc túi polythene để loại bỏ càng nhiều không khí càng tốt.
- Bình sữa: những loại này phải có nắp đậy và bảo quản ở giá đựng bình trên cửa.
- Vì nhiệt độ trong phòng nhỏ có thể xuống dưới 0, vui lòng bảo quản thực phẩm trong các đồ đựng thích hợp để tránh bị đóng băng trên tủ lạnh.

Vệ Sinh và Chăm Sóc

Vì lý do vệ sinh, phần bên trong thiết bị, kể cả các phụ kiện bên trong, phải được vệ sinh thường xuyên.

Tủ lạnh phải được vệ sinh và bảo trì ít nhất hai tháng một lần.

⚠ CẢNH BÁO



Nguy Hiểm về Điện Giật

Không được nối thiết bị với nguồn điện trong quá trình vệ sinh. Trước khi vệ sinh, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện, hoặc tắt hoặc ngắt cầu dao hoặc cầu chì.

Lưu ý!

- Lấy thực phẩm ra khỏi thiết bị trước khi vệ sinh. Bảo quản chúng ở nơi mát mẻ, được đậy kín.
- Không bao giờ vệ sinh thiết bị bằng máy làm sạch bằng hơi nước. Hơi ẩm có thể tích tụ trong các cấu phần điện.
- Hơi nóng có thể dẫn đến hư hỏng các bộ phận bằng nhựa.
- Tinh dầu và dung môi hữu cơ có thể tấn công các bộ phận bằng nhựa, ví dụ: nước chanh hoặc nước ép từ vỏ cam, axit butyric, chất làm sạch có chứa axit axetic. Không để các chất này tiếp xúc với các bộ phận của thiết bị.
- Không sử dụng bất kỳ chất làm sạch nào có tính mài mòn.

- Vệ sinh thiết bị và các phụ kiện bên trong bằng vải và nước hơi ấm. Cũng có thể sử dụng chất tẩy rửa bát đĩa có bán trên thị trường.

- Sau khi vệ sinh, hãy lau bằng nước sạch và khăn lau bát đĩa sạch.

- Bụi tích tụ ở dàn ngưng sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng, hãy vệ sinh dàn ngưng ở phía sau thiết bị mỗi năm một lần bằng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi.

- Kiểm tra lỗ xả nước trên thành sau của ngăn tủ lạnh.

- Dùng một dụng cụ hỗ trợ chẳng hạn như chiếc móc màu xanh lá cây mềm để thông một lỗ xả nước bị tắc, hãy cẩn thận để không làm hỏng tủ bằng những vật sắc nhọn.

- Sau khi mọi thứ khô ráo, thiết bị sẽ hoạt động trở lại.

Rã đông

Lý do rã đông

- Nước chứa trong thực phẩm hoặc lọt vào không khí bên trong tủ lạnh khi mở cửa tủ lạnh có thể hình thành một lớp băng giá bên trong. Khi trở nên dày, lớp băng giá sẽ làm suy yếu khả năng làm lạnh. Khi lớp băng giá dày hơn 10mm, bạn nên rã đông.

Rã đông trong ngăn bảo quản thực phẩm tươi

- Tắt nguồn tủ lạnh, lấy nguyên liệu đã bảo quản ra ngoài, mở cửa tủ lạnh, để tủ lạnh đứng trong một khoảng thời gian. Sau khi lớp băng giá biến thành nước, hãy lau khô nước, đóng cửa tủ lạnh và cắm điện.

- Không được sử dụng các dụng cụ bằng kim loại hoặc thiết bị điện để rã đông tủ lạnh.

- Nếu thực phẩm bị đóng băng trong tủ lạnh, vui lòng không lấy ra một cách quá mạnh tay. Bạn có thể tắt nguồn, mở cửa tủ lạnh và đợi một khoảng thời gian cho đến khi thực phẩm tan đá.

Không sử dụng trong một thời gian dài

- Lấy tất cả các gói đã làm lạnh ra.

- Tắt thiết bị bằng cách xoay bộ điều chỉnh nhiệt độ về vị trí “0”.

- Rút phích cắm nguồn hay tắt hoặc ngắt kết nối nguồn điện.

- Vệ sinh kỹ lưỡng (xem phần: Vệ Sinh và Chăm Sóc).

- Để cửa mở để ngăn mùi tích tụ.

Lưu ý: Nếu thiết bị có ngăn đông lạnh

Khắc phục sự cố

CẢNH BÁO

Trước khi khắc phục sự cố, hãy ngắt kết nối nguồn cấp điện. Chỉ thợ điện có trình độ hoặc người đủ năng lực mới được tiến hành biện pháp khắc phục sự cố không có trong hướng dẫn.

Lưu ý quan trọng!

Chỉ những kỹ sư bảo dưỡng có năng lực mới được thực hiện việc sửa chữa tủ lạnh/ngăn đông lạnh. Sửa chữa không đúng cách có thể làm phát sinh những mối nguy hiểm đáng kể cho người dùng. Nếu thiết bị của bạn cần sửa chữa, vui lòng liên hệ với đại lý chuyên môn hoặc Trung Tâm Bảo Dưỡng tại địa phương của mình.

VẤN ĐỀ	(CÁC) NGUYÊN NHÂN TIỀM ẨN	GIẢI PHÁP
Thiết bị không hoạt động.	Thiết bị chưa được bật.	Hãy bật thiết bị lên.
	Phích cắm nguồn chưa được cắm vào hoặc bị lỏng.	Hãy cắm phích cắm nguồn.
	Cầu chì đã nổ hoặc bị lỗi.	Kiểm tra cầu chì, thay thế nếu cần thiết.
	Ổ cắm bị lỗi.	Các trục trặc về nguồn điện phải được thợ điện khắc phục.
Thiết bị làm mát quá mức.	Nhiệt độ được đặt quá lạnh.	Tạm thời xoay bộ điều chỉnh nhiệt độ sang cài đặt ấm hơn.
Thực phẩm quá ẩm.	Nhiệt độ không được điều chỉnh hợp lý.	Vui lòng tham khảo phần “Bảng điều khiển”.
	Cửa đã bị mở trong một thời gian dài.	Chỉ mở cửa khi cần thiết.
	Một lượng lớn thực phẩm còn ẩm đã được đặt trong thiết bị trong vòng 24 giờ qua.	Tạm thời xoay bộ điều chỉnh nhiệt độ sang cài đặt lạnh hơn.
	Thiết bị ở gần nguồn nhiệt.	Vui lòng xem phần “Lắp đặt thiết bị mới”.
Đèn LED bên trong không hoạt động.	Đèn LED bị lỗi.	Vui lòng liên hệ với đường dây trợ giúp khách hàng để được hỗ trợ.
Lớp băng giá tích tụ dày đặc, có thể cả trên gioăng cửa.	Gioăng cửa không kín (có thể xảy ra sau khi đổi chiều cửa).	Làm ấm kỹ lưỡng các phần bị rò rỉ của gioăng cửa bằng máy sấy tóc (ở chế độ mát). Đồng thời dùng tay định hình gioăng cửa được làm ấm để bộ phận này nằm đúng vị trí.
Những tiếng ồn bất thường.	Thiết bị không được cân bằng.	Điều chỉnh lại phần chân đế.
	Thiết bị đang chạm vào tường hoặc các đồ vật khác.	Di chuyển thiết bị một chút.
	Một thành phần, ví dụ: một đường ống, ở phía sau thiết bị đang chạm vào một bộ phận khác của thiết bị hoặc tường.	Nếu cần, hãy cẩn thận uốn cong bộ phận để không vướng.
Máy nén không khởi động ngay sau khi thay đổi cài đặt nhiệt độ.	Điều này là bình thường, không có lỗi xảy ra.	Máy nén khởi động sau một khoảng thời gian.
Nước trên sàn nhà hoặc kệ bảo quản.	Lỗi xả nước bị tắc.	Xem phần “vệ sinh và chăm sóc”.

Thải bỏ thiết bị

Nghiêm cấm thải bỏ thiết bị này như rác thải sinh hoạt.

Vật liệu đóng gói

Có thể tái chế vật liệu đóng gói có biểu tượng tái chế. Thải bỏ bao bì vào thùng thu gom chất thải phù hợp để tái chế.

Trước khi thải bỏ thiết bị

1. Rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện.
2. Cắt dây nguồn và thải bỏ cùng với phích cắm nguồn.

CẢNH BÁO

Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được thải bỏ một cách chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc bắt lửa. Đảm bảo rằng đường ống của mạch lạnh không bị hư hại trước khi thải bỏ đúng cách.

	Thải Bỏ Đúng Cách sản phẩm này
 	Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc trong bao bì của sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này có thể không được xử lý như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, nên đưa sản phẩm đến điểm thu gom chất thải thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, có thể bắt nguồn từ việc xử lý chất thải không phù hợp đối với sản phẩm này. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với hội đồng địa phương, đơn vị dịch vụ xử lý chất thải hộ gia đình hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

