


DreameBot L10 Prime

Robot lau sàn hút bụi tự làm sạch

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

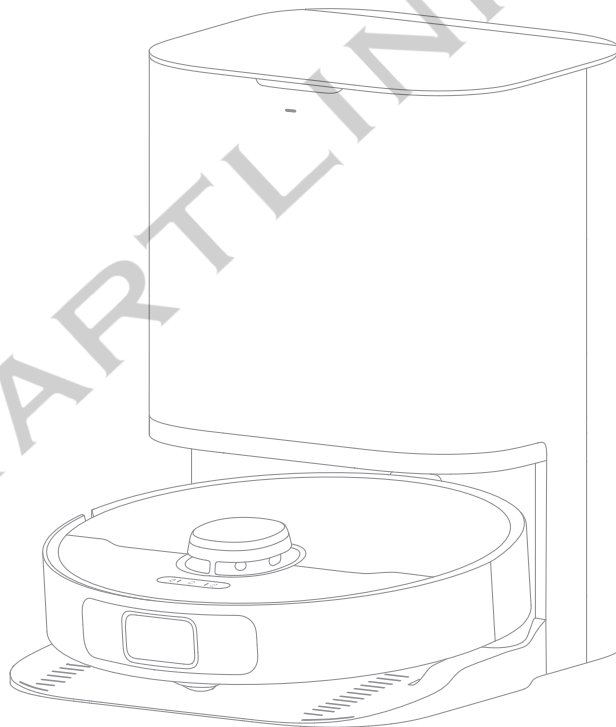

dreame

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Để tránh các tai nạn điện, cháy nổ dễ xảy ra do sử dụng thiết bị không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ lại tài liệu này để tham khảo khi cần thiết.

Hạn chế sử dụng trong các trường hợp

- Thiết bị không nên được vận hành bởi trẻ nhỏ từ 8 tuổi trở lên, người có thể trạng kém, bị bệnh, có vấn đề về thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu không được giám sát và hướng dẫn sử dụng theo cách an toàn. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Việc vệ sinh và bảo dưỡng không nên để trẻ nhỏ thực hiện nếu thiếu sự giám sát của người giám hộ.
- Sử dụng nguồn điện phù hợp với điện áp định mức trên thiết bị.
- Không tự ý tháo rời và thay thế pin tại nhà.
- Dọn dẹp khu vực cần vệ sinh. Không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị. Bảo đảm trẻ em và vật nuôi luôn giữ khoảng cách an toàn nhất định khi thiết bị đang hoạt động.
- Không lắp đặt và sử dụng thiết bị ở khu vực phòng tắm hay gần hồ bơi.
- Thiết bị được thiết kế chỉ để làm sạch mặt sàn trong nhà. Không sử dụng thiết bị ngoài trời, trên bề mặt khác ngoài sàn nhà hay trong môi trường công nghiệp.
- Đảm bảo thiết bị được vận hành đúng cách trong môi trường phù hợp. Không sử dụng thiết bị ngoài các hướng dẫn trong tài liệu này.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Không tự ý thay thế dây điện bị hỏng tại nhà. Mang thiết bị đến trung tâm bảo hành để bảo trì đúng cách.
- Không sử dụng sản phẩm trên bất kỳ bề mặt cao trên 20mm mà không có rào cản (ví dụ như bậc tam cấp, bậc thang hoặc bề mặt đồ nội thất).
- Không lật ngược thân robot. Không sử dụng nắp LDS, nắp robot hoặc cảm biến va chạm như tay cầm để di chuyển robot.
- Không sử dụng robot ở nhiệt độ môi trường trên 40° hay dưới 0° hoặc trên sàn có chất lỏng hoặc chất dính.
- Để tránh đồ vật bị robot kéo lê, hãy dọn dẹp dây điện, ổ cắm trên đường trước khi robot hoạt động.
- Loại bỏ các mảnh vỡ thủy tinh hay các mảnh vụn nhỏ trên sàn để tránh robot hút vào gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- Không tiếp xúc trực tiếp hoặc để tóc mắc kẹt và khu vực hút bụi của robot.
- Hãy để toàn bộ phụ kiện thiết bị xa tầm tay trẻ em.
- Không vận hành thiết bị trong khu vực có trẻ sơ sinh và trẻ em đang ngủ.
- Không đặt trẻ em, thú cưng hoặc bất kỳ đồ vật nào lên trên robot, bất kể máy đang hoạt động hay không.
- Đặt thiết bị tránh xa tầm với của trẻ em.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Chỉ sử dụng nước lau sàn của Dreame. Không thêm bất kỳ chất lỏng nào khác (như cồn, chất khử trùng...)
- Không sử dụng thiết bị để vệ sinh các vật dụng đang cháy, chất lỏng dễ bắt lửa, chất ăn mòn hay axit.
- Không sử dụng thiết bị để dọn dẹp những vật có cạnh sắc nhọn, đá, giấy cứng hoặc bất cứ chất thải nào gây tắc nghẽn robot.
- Tháo dây điện ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hay bảo trì thiết bị.
- Không sử dụng khăn ướt hoặc tay ướt để vệ sinh tiếp điểm sạc của đế.
- Vui lòng tuân thủ các quy định về hướng dẫn sử dụng có trong tài liệu này. Mọi thao tác sử dụng sai mục đích, nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm.

Pin

- Chỉ được sử dụng pin chính hãng (RCS7) từ nhà cung cấp. Sử dụng bộ pin không chính hãng có thể gây ra nguy cơ hỏng thiết bị và cháy nổ.
- Không nên tự ý tháo rời, sửa chữa, hoặc thay đổi pin hoặc trạm sạc.
- Không nên đặt trạm sạc ở gần nơi có nhiệt độ cao.
- Không sử dụng khăn ướt hoặc tay ướt để lau dọn tiếp điểm sạc của trạm sạc.
- Không sử dụng pin đã hỏng hay đã qua sửa chữa thay thế. Tuân thủ nguyên tắc loại bỏ pin, không thải trực tiếp ra môi trường.
- Không sử dụng khi dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu thiết bị không như bình thường, đã bị rơi, bị hỏng, hoặc bị rơi vào nước, hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Đảm bảo thiết bị đã được tắt nguồn và đóng gói cẩn thận khi mang vác và di chuyển.
 - Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin và tắt nguồn, đồng thời bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo. Sạc lại pin mỗi 3 tháng/lần để đảm bảo pin hoạt động bình thường khi sử dụng lại.
 - Pin thiết bị chứa các chất có thể gây hại cho môi trường. Trước khi thải bỏ thiết bị, hãy tháo bộ pin và tuân thủ quy định tái chế theo luật hiện hành của nơi sinh sống. Ngắt nguồn điện trước khi thực hiện các thao tác trên.
 - Sử dụng hết năng lượng pin và ngắt nguồn điện trước khi loại bỏ pin khỏi thiết bị.
1. Tháo bỏ nắp ờ để trạm sạc
 2. Tháo dây kết nối pin và lấy bộ pin ra khỏi trạm sạc. Không phá hỏng bộ pin để tránh bị thương bởi các chất bên trong.
 3. Nộp pin cho các tổ chức tái chế pin tại địa phương.


Cảnh biến an toàn

- Thiết bị sử dụng cảm biến tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014 cấp độ 1 và không tạo ra dòng radar nguy hiểm đến con người và môi trường xung quanh. Vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt trong quá trình sử dụng.




THÔNG TIN SẢN PHẨM

Danh mục phụ kiện

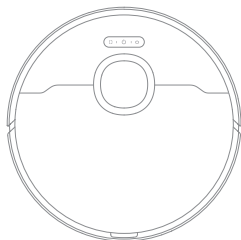

Thân robot

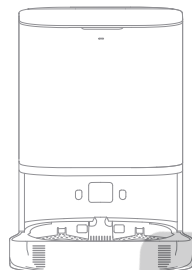

Trạm sạc

Các phụ kiện khác




Chổi cạnh



Dây điện



Tài liệu HDSD




Miếng lau x2
(tháo rời)



Đầu giữ miếng lau x 2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Robot

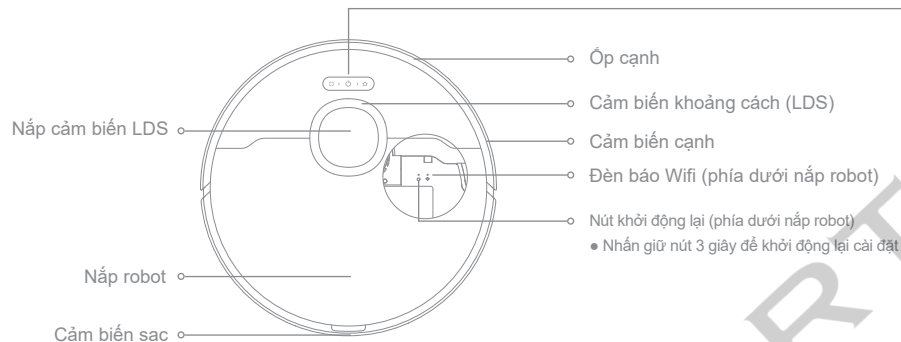

Nút làm sạch tập trung

- Nhấn nút để robot bắt đầu tập trung làm sạch ở một khu vực nhất định

Nút khởi động/Làm sạch

- Nhấn giữ nút này trong 3 giây để khởi động robot
- Nhấn nút để robot bắt đầu hoạt động sau khi đã được khởi động

Nút trạm sạc (Dock)


- Nhấn nút này để robot quay lại trạm sạc
- Nhấn và giữ nút này 3 giây để khởi động chức năng Khóa trẻ em (Child Lock)

Đèn báo hiệu hoạt động

- Đèn trắng: Đã hoàn thành chu trình dọn dẹp
- Đèn cam nhấp nháy: lỗi thiết bị
- Đèn cam: Pin yếu hoặc tạm dừng




Lưu ý:

Nhấn bất cứ nút nào để dừng hoạt động của robot hoặc yêu cầu robot quay trở lại trạm sạc khi đang hoạt động.

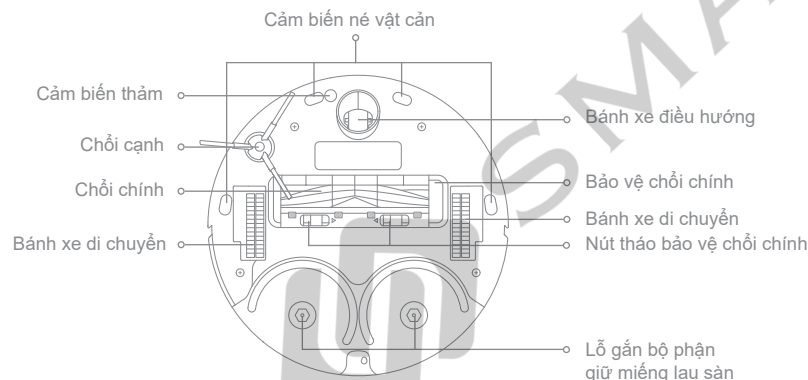


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trạm sạc

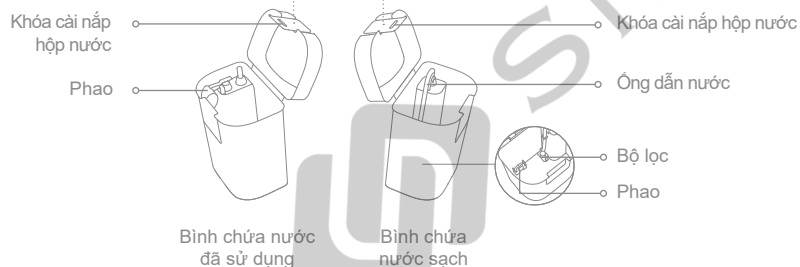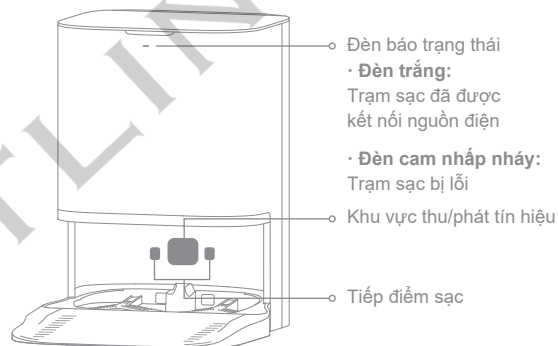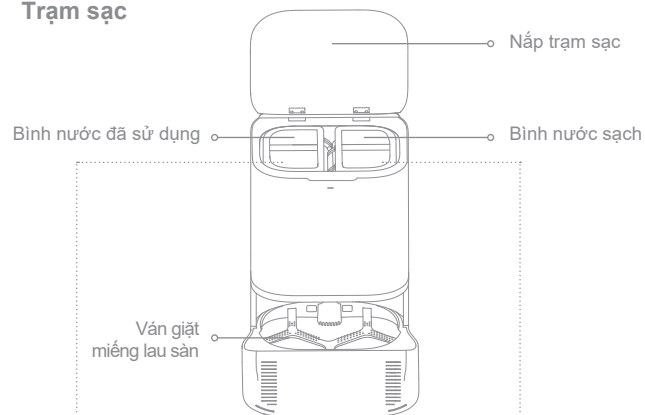

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ


1. Tháo các thanh bảo vệ quanh máy

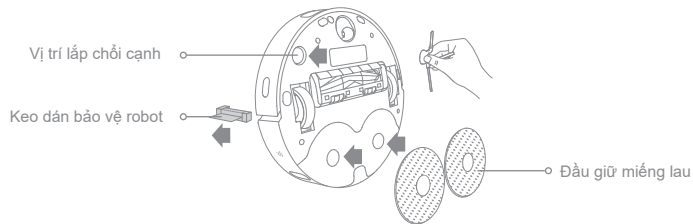

Lưu ý: Lắp chốt cạnh đúng khớp đến khi nghe tiếng click.

2. Cài đặt trạm sạc

Đặt trạm sạc ở vị trí rộng rãi, dễ dàng kết nối với Wifi. Lắp dây điện vào kết nối thiết bị với nguồn điện.

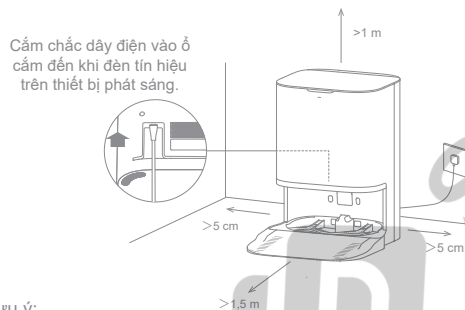

Lưu ý:

- Không để vật cản che khu vực báo hiệu
- Đặt trạm sạc trên nền gạch men hoặc đá hoa cương thay vì sàn gỗ hay thảm để tránh nước rỉ ảnh hưởng đến chất lượng sàn, thảm.


3. Cố định robot

Nhấn và giữ nút nguồn  trên thân robot trong vòng 3 giây để khởi động máy. Đặt robot lên trạm sạc sao cho miếng lau sàn nằm khớp trên tấm ván giặt. Âm thanh phát ra báo hiệu robot đã được kết nối với trạm sạc và bắt đầu sạc pin.

Lưu ý: Nên sạc đầy pin robot cho lần đầu sử dụng. Nếu không thể khởi động robot khi đã sạc pin, hãy chủ động mang robot về trạm sạc.

4. Thêm nước vào bình nước sạch

Lấy bình chứa nước sạch ra khỏi trạm sạc và đổ đầy nước sạch vào đến vạch quy định. Sau đó đặt trở lại vào trạm sạc.

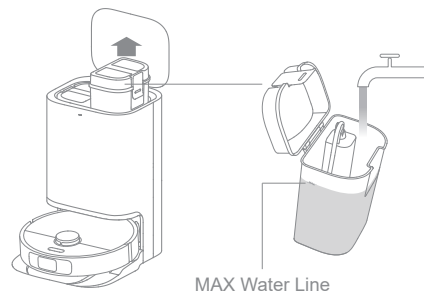

Lưu ý:


- Không thêm nước nóng vào bình chứa vì có thể khiến bình chứa bị biến dạng
- Không sử dụng chất tẩy rửa nào khác ngoài nước lau sàn của Dreame để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả.

KẾT NỐI VỚI ỨNG DỤNG DREAMEHOME

Thiết bị này có thể kết nối với ứng dụng DreameHome để cài đặt các chế độ hoạt động.


1. Tải ứng dụng quản lý robot Dreamehome

Quét mã QR Code trên thân robot hoặc tìm kiếm từ khóa DreameHome trên các kho ứng dụng di động để cài đặt.

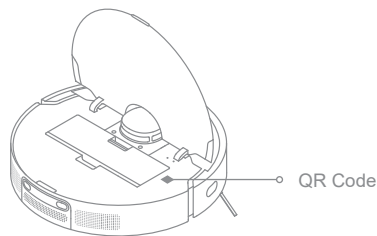

2. Thêm thiết bị trên ứng dụng

Dreame Home: Truy cập vào ứng dụng, nhấn nút " + ", vào phần "Add Device" (thêm thiết bị) và chọn Dreame L10 Prime và làm theo hướng dẫn để cài đặt Wifi và các cài đặt tiếp theo.

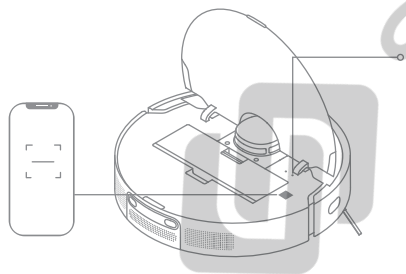

Đèn báo Wifi

- Đèn nhấp nháy chậm: Được kết nối
- Đèn nhấp nháy nhanh: Đang kết nối
- Đèn bật: đã kết nối

Lưu ý:

- Chỉ kết nối với Wifi tần số 2.4 GHz
- Hướng dẫn sử dụng trên có thể đã được cập nhật mới. Vui lòng làm theo hướng dẫn mới nhất.

3. Khởi động lại Wifi

Nhấn giữ đồng thời  và  cho đến khi nghe được âm thanh "Đang chờ cấu hình mạng". Khi đèn báo Wifi nhấp nháy chậm, Wifi đã được kết nối lại thành công.

Lưu ý:

Nếu thiết bị không thể kết nối với ứng dụng, hãy khởi động lại Wifi và thiết bị, sau đó thao tác lại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lập bản đồ nhanh

Sau khi định cấu hình mạng lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để tạo bản đồ và robot sẽ bắt đầu lập nhanh bản đồ trong nhà (và không lau dọn). Quá trình lập bản đồ hoàn tất khi robot quay trở lại trạm và các bản đồ sẽ được lưu tự động.

Mở/Tắt thiết bị

Nhấn giữ  trong 3 giây để khởi động robot. Lúc này, đèn báo trên thân robot phát sáng. Đặt robot vào trạm sạc để tự động sạc pin. Để tắt robot, lấy thiết bị ra khỏi trạm sạc, nhấn giữ  trong 3 giây.

Chế độ Tạm dừng/Nghỉ ngơi (Pause/Sleep Mode)

Tạm dừng: Nhấn một nút bất kỳ để tạm dừng hoạt động của robot khi robot đang di chuyển hoạt động.

Nghỉ ngơi: Thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái nghỉ nếu không có bất cứ hoạt động nào sau 10 phút khởi động để tiết kiệm năng lượng. Đèn báo lúc này sẽ tắt. Nhấn vào một nút bất kỳ để khởi động lại thiết bị.

Lưu ý:

- Thiết bị sẽ tự động tắt nếu ở trạng thái Tạm nghỉ nhiều hơn 12 tiếng.
- Nếu thiết bị đang bị tạm dừng và được đặt lại trạm sạc, quá trình dọn dẹp trước đó sẽ tự động kết thúc.

Chế độ không làm phiền (DND)

Khi ở chế độ không làm phiền (DND), robot sẽ không hoạt động, đèn báo hiệu tạm tắt. Các chế độ DND bị tắt theo thiết lập mặc định từ nhà sản xuất. Bạn có thể khởi động/thay đổi chế độ DND trên ứng dụng điều khiển. Thời gian hoạt động mặc định của chế độ này là từ 22h - 8h.

Lưu ý:

- Các nhiệm vụ dọn dẹp theo lịch trình vẫn được thực hiện đúng giờ trong khoảng thời gian DND.
- Robot sẽ tiếp tục dọn dẹp ở nơi đã dừng lại sau khi chế độ DND kết thúc.

Chế độ làm sạch tập trung (Spot Clean Mode)

Khi robot ở chế độ chờ, nhấn nhanh nút  để bật chế độ làm sạch tập trung.

Ở chế độ này, robot sẽ làm sạch khu vực hình vuông có kích thước 1,5 x 1,5 mét xung quanh đó và quay trở lại điểm xuất phát sau khi hoàn thành.

Khởi động lại robot

Nếu robot ngừng phản hồi hoặc không thể tắt được, hãy nhấn và giữ nút  trong 10 giây để tắt. Sau đó, nhấn và giữ nút  trong 3 giây để bật lại robot.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hút bụi và lau sàn

Lưu ý: Khi lắp miếng lau nhà vào robot cho lần sử dụng đầu tiên, máy sẽ hoạt động theo chế độ mặc định.

1. Bắt đầu hút bụi và lau sàn

Nhấn nút  ở trạm sạc hoặc nút  ở robot hoặc sử dụng ứng dụng để khởi động robot từ trạm sạc. Sau đó, robot sẽ tự tối ưu kế hoạch vệ sinh sàn nhà dựa trên bản đồ được tạo.

Lưu ý:

- Các miếng giẻ lau được làm sạch trước khi robot bắt đầu qua trình lau dọn. Vui lòng chờ đến khi hoàn tất quá trình.
- Không di chuyển hoặc tháo rời bất cứ bộ phận nào của trạm sạc khi robot đang trong quá trình làm việc

2. Trở về trạm sạc để vệ sinh miếng lau

Trong quá trình hoạt động, robot sẽ có khoảng tạm ngưng và quay lại trạm sạc để giặt miếng lau nhà (tần suất dựa trên cài đặt của bạn).

3. Giặt miếng lau sàn

Sau khi kết thúc chu trình vệ sinh, robot sẽ quay lại trạm sạc để sạc pin, đồng thời giặt - sấy miếng lau sàn.

4. Vệ sinh bình nước đã sử dụng

Sau khi robot đã hoàn thành chu trình vệ sinh tự động, hãy loại bỏ nước bẩn ở bình chứa nước đã sử dụng trong trạm sạc để tránh mùi hôi, ẩm mốc.

Chức năng hút bụi

Để robot chỉ thực hiện chức năng hút bụi, chọn "Sweeping" trên ứng dụng. Lúc này, robot sẽ tự động nâng miếng lau sàn lên. Hoặc, bạn hãy tháo miếng lau sàn ra khỏi robot, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ hút.

Lưu ý:

Để đảm bảo robot tự quay trở lại trạm sạc sau khi làm việc, hãy để robot bắt đầu di chuyển từ trạm sạc đến vị trí cần làm sạch và không tự ý di chuyển robot đến vị trí khác.

BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

Các bộ phận


Tham khảo hướng dẫn bảo trì sau để robot hoạt động ở trạng thái tốt nhất.

Bộ phận	Tần suất bảo trì/vệ sinh	Thời gian thay thế
Bình nước đã sử dụng	Sau mỗi lần sử dụng	/
Khay bụi	Khi cần thiết	
Bình nước sạch	2 tuần / 1 lần	
Chổi chính		6 - 12 tháng / 1 lần
Bộ lọc hộp bụi		3 - 6 tháng / 1 lần
Chổi cạnh		
Miếng lau sàn	/	1 - 3 tháng / 1 lần


- Tần suất thay thế và bảo trì thiết bị dựa vào cách sử dụng của bạn. Có thể bảo trì hay thay thế các bộ phận trong các trường hợp cần thiết.
- Để biết thêm các thông tin liên quan, bạn có thể truy cập Dreamehome App, chọn "More Actions" ở cuối trang và nhấn vào nút ➤ Help. (Tùy vào cập nhật của ứng dụng mà giao diện có thể khác so với hướng dẫn này).

Bình nước đã sử dụng

1. Lấy bình nước ra khỏi trạm sạc, mở nắp và đổ bỏ nước bẩn.

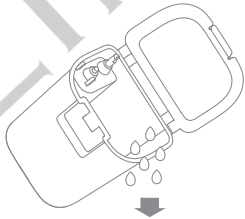

2. Vệ sinh bình nước với nước sạch và lau khô bên trong.

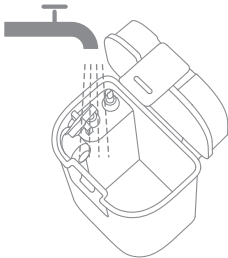


Lưu ý:

Không tác động lực quá mạnh lên phao nổi trong bình nước để tránh gây hỏng.

BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ


Chổi chính, chổi cạnh và bánh xe điều hướng

1. Nhấn nút tháo chổi chính bên trong hộp chổi để nhấc chổi ra.
2. Tháo nắp hộp chổi, sử dụng kéo hoặc dụng cụ sắc có để lấy tóc, lông mắc kẹt ra khỏi chổi chính.
3. Tháo chổi cạnh và vệ sinh.
4. Sử dụng tua vít để tháo trục bánh xe điều hướng. Vui lòng thao tác nhẹ nhàng, không sử dụng lực quá mạnh.
5. Vệ sinh bánh xe điều hướng với nước sạch, lau khô và gắn trở lại robot.

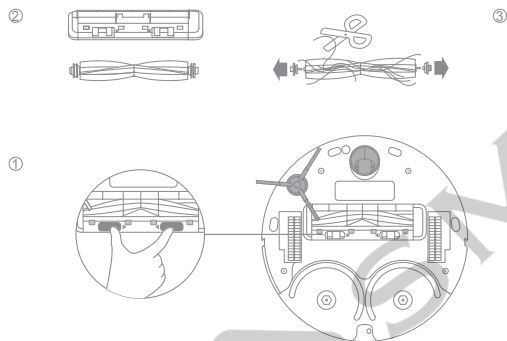


Bộ lọc bụi

1. Tháo bộ lọc bụi khỏi thiết bị và gõ nhẹ để bụi rơi ra ngoài.

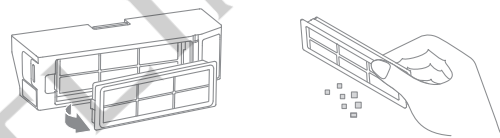

Lưu ý: Không vệ sinh bộ lọc bụi bằng bàn chải, ngón tay hay bất cứ vật nhọn nào để tránh hư hỏng bên trong thiết bị

1. Tháo bộ lọc bụi khỏi thiết bị và gõ nhẹ để bụi rơi ra ngoài.

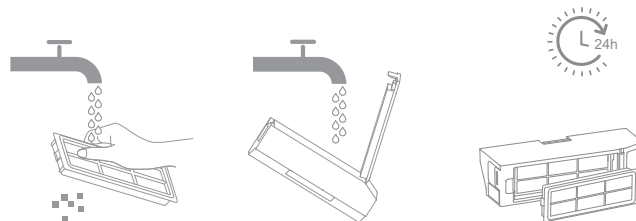



Lưu ý:

- Chỉ sử dụng nước sạch, không dùng chất tẩy rửa.
- Chỉ lắp lại hộp bụi và bộ lọc sau khi đã khô.

BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

Cảm biến và điểm sạc trên robot

Sử dụng khăn khô, mềm để lau sơ bên ngoài các cảm biến.

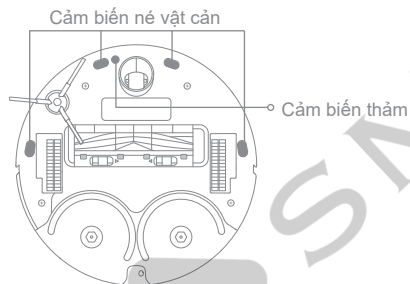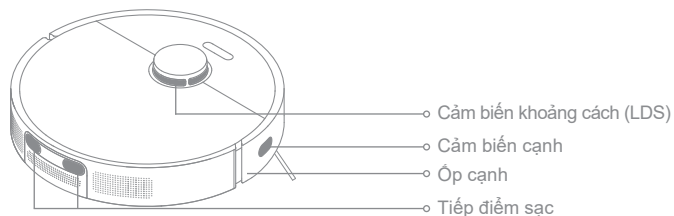


Lưu ý:

Khăn ướt có thể gây hỏng các cảm biến trên thân robot và trạm sạc.
Chỉ sử dụng khăn khô để lau và vệ sinh bên ngoài bộ thiết bị.


Cảm biến sạc pin

Vệ sinh khu vực cảm biến sạc pin và khu vực tín hiệu bằng khăn khô, mềm.

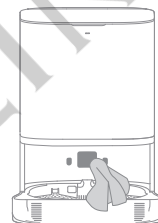

Miếng lau sàn

Tháo miếng lau sàn ra khỏi tấm giữ để thay thế miếng mới.

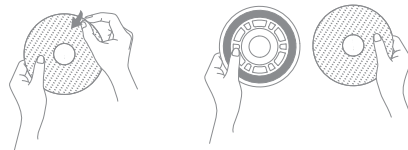

Pin

Robot sử dụng bộ pin lithium chính hãng. Đảm bảo bộ pin đã được sạc đầy trước mỗi lần sử dụng để duy trì hiệu quả hoạt động. Nếu không sử dụng robot trong một khoảng thời gian dài, hãy tắt nguồn thiết bị, bảo quản cẩn thận và sạc pin 3 tháng/lần để tránh hiện tượng xả pin quá mức.

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Vấn đề	Cách giải quyết
Robot không thể khởi động	- Hết pin. Sạc pin và khởi động lại - Nhiệt độ của pin quá cao hoặc quá thấp. Chỉ nên sử dụng thiết bị ở nhiệt độ từ 0 - 40°C.
Robot không thể sạc	- Trạm sạc chưa được kết nối nguồn điện. Đảm bảo giắc cắm kết nối đúng khớp với ổ điện - Vệ sinh cảm biến sạc ở robot và trạm sạc - Loại bỏ tất cả vật cản ở bên trong khu vực kết nối giữa trạm sạc và robot
Robot không thể kết nối wifi	- Sai mật khẩu wifi. Nhập lại đúng mật khẩu - Robot không kết nối với Wifi tần số 5 GHz. Hãy kết nối robot với wifi 2.4 GHz - Tín hiệu wifi yếu. Đảm bảo vị trí của robot và trạm sạc kết nối với tín hiệu wifi mạnh Robot chưa được cài đặt cấu hình. Hãy thoát và đăng nhập lại vào ứng dụng sau đó thao tác cài đặt lại như hướng dẫn
Robot không thể quay trở lại trạm sạc	- Trạm sạc bị ngắt kết nối điện hoặc di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu mà không có robot trên đó - Có quá nhiều vật cản xung quanh robot. Hãy đặt trạm sạc ở vị trí thông thoáng hơn - Không tự ý di chuyển thủ công robot khi đang hoạt động. Đảm bảo khoảng cách giữa robot và trạm sạc khi hoạt động không quá xa, nếu không sẽ gây khó khăn cho robot khi quay trở lại trạm sạc - Vệ sinh khu vực tín hiệu trên trạm sạc để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn
Không thể tắt robot	- Robot không thể tắt nguồn khi đang sạc pin. Nhấc robot ra khỏi trạm sạc, nhấn giữ nút  trong 3 giây để tắt robot. - Nếu không thể tắt robot theo cách trên, hãy nhấn giữ nút  trong 10 giây để tắt robot. Trường hợp robot vẫn không thể tắt, hãy liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Vấn đề	Cách giải quyết
Tốc độ sạc pin chậm	- Thời gian sạc pin thông thường của robot là 6 tiếng - Nếu vận hành thiết bị trong môi trường có nhiệt độ khác 0 - 40°C, thời gian sạc robot sẽ chậm hơn để kéo dài tuổi thọ pin - Cắm biến sạc ở robot và trạm sạc bị bẩn. Hãy vệ sinh khu vực này.
Tiếng ồn tăng lớn khi robot hoạt động	- Kiểm tra bộ lọc bụi đã đầy hay chưa. Nếu đầy, hãy vệ sinh hoặc thay thế bộ phận này - Có vật thể bị mắc kẹt ở chổi chính hoặc khay bụi. Kiểm tra và loại bỏ vật thể này - Chổi chính hoặc chổi cạnh bị kẹt lông, tóc. Kiểm tra và vệ sinh các loại bộ phận này - Thay đổi sang chế độ tiêu chuẩn (Standard) hoặc im lặng (Quite)
Robot di chuyển không theo bản đồ	- Dọn dẹp dây điện và giày dép, nội thất xung quanh nhà trước khi vận hành robot - Sàn nhà ướt ảnh hưởng đến di chuyển của bánh xe chuyển hướng. Nên để robot hoạt động trên nền sàn khô
Robot bỏ lỡ vị trí cần làm sạch	- Đảm bảo cửa phòng nơi cần vệ sinh đã mở - Robot không thể vượt gờ cao hơn 2cm - Khu vực trước cửa phòng hoặc nơi làm sạch bị ướt, gây trơn trượt. khiến robot không thể tiếp cận. Nên lau khô khu vực này trước khi cho robot hoạt động.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thân robot

Mã sản phẩm	RLL11GC
Thời gian sạc	Gần 6 tiếng
Điện áp	14.4 V ---
Công suất	60 W
Tần số vận hành	2400-2483.5 MHz
Nguồn điện đầu ra tối đa	<20 dBm

Trạm sạc

Mã sản phẩm	RCWC1
Điện áp đầu vào	100-240 V ~ 50-60 Hz
Điện áp đầu ra	20 V --- 1 A
Công suất định mức	30 W

Trong điều kiện sử dụng thông thường, thiết bị nên được giữ khoảng cách khoảng 20cm so với các đồ vật, thú cưng trong nhà.

