



Jisulife

Cách sử dụng quạt FA55

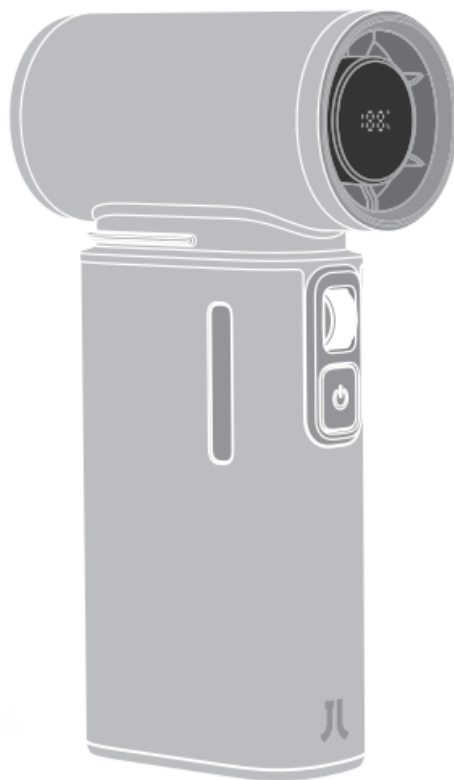

Mô tả bộ phận

- 1 - Thiết bị tốc độ gió
- 2 - Phần trăm quyền lực
- 3 - Màn hình hiển thị
- 4 - Cửa thoát khí
- 5 - Ánh sáng xung quanh
- 6 - Bánh xe chuyển đổi không phân cực
- 7 - Nút Bật/Tắt
- 8 - Cửa hút gió
- 9 - Cổng đầu vào Type-C
- 10 - Bật/Tắt đèn, Nút chuyển chế độ
- 11 - Lỗ dây đeo
- 12 - Vòi phun gió tròn
- 13 - Vòi phun gió vuông
- 14 - Đế

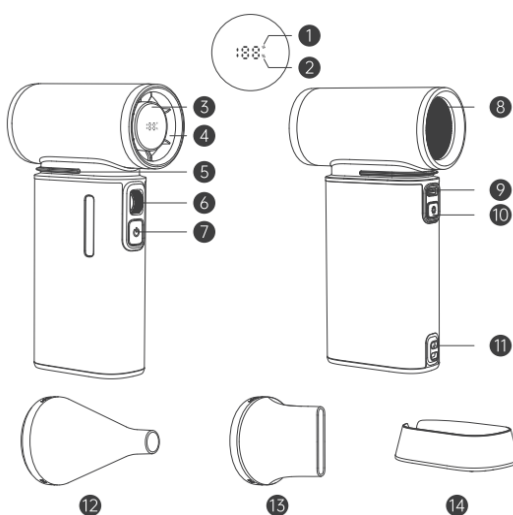

Lưu ý trước khi sử dụng

1. Vui lòng kiểm tra sản phẩm và dây nguồn xem có bị hư hỏng không và đảm bảo chúng ở trong tình trạng tốt, sau đó lắp ráp theo hướng dẫn trước khi bật
2. Trước khi sạc sản phẩm, vui lòng kiểm tra xem điện áp của nguồn điện sử dụng có phù hợp với nhãn sản phẩm không.
3. Vui lòng không tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh tai nạn điện giật và hỏa hoạn, đồng thời yêu cầu trạm dịch vụ do người bán hoặc nhà sản xuất ban đầu chỉ định để sửa chữa.
4. Không chặn cửa hút gió và cửa thoát gió.
5. Do lực hút lớn của cửa hút gió, vui lòng tránh xa tóc, vải vóc,... khi sử dụng.

Cách sử dụng

A. Máy chuyển mạch/Công tắc tốc độ gió/Công tắc đèn

Nút Bật/Tắt

Nhấn lâu: chuyển đổi chu kỳ bật/tắt (tốc độ gió tối thiểu được bật theo mặc định sau khi khởi động, nếu nhấn lâu liên tục trong hơn 3 giây và không nhả ra, sẽ bị coi là chạm nhầm và quạt sẽ tự động tắt);

Nhấp đúp nhanh: hiển thị phần trăm pin hiện tại (tắt hoặc chuyển sang trạng thái khác và giảm độ sáng sau 5 giây).

Bánh xe chuyển đổi không phân cực

Ở trạng thái khởi động, tốc độ gió tăng lên bằng cách quay số lên và tốc độ gió giảm xuống bằng cách quay số xuống, được điều chỉnh trong khoảng từ 1~100 bánh răng; Khi đèn xung quanh bật, độ sáng và độ tối thay đổi theo kích thước của bánh răng quạt.

Nút bật/tắt đèn, chuyển đổi chế độ

Nhấn nhanh: chuyển chế độ đèn, chế độ đèn liên tục, chế độ đèn thở và chế độ tối, chế độ SOS, tắt đèn xung quanh khi bật;


Nhấn lâu: tắt đèn ở bất kỳ chế độ đèn nào;

Trạng thái tắt máy: Nhấn nhanh để bật/tắt chế độ SOS.


Lời nhắc nhở: Để sử dụng sản phẩm an toàn hơn, mức điều chỉnh tốc độ quạt tối đa là 1 khi sử dụng ở trạng thái sạc.

B. Sử dụng phụ kiện

Quạt được trang bị ba phụ kiện để đáp ứng các tình huống khác nhau.

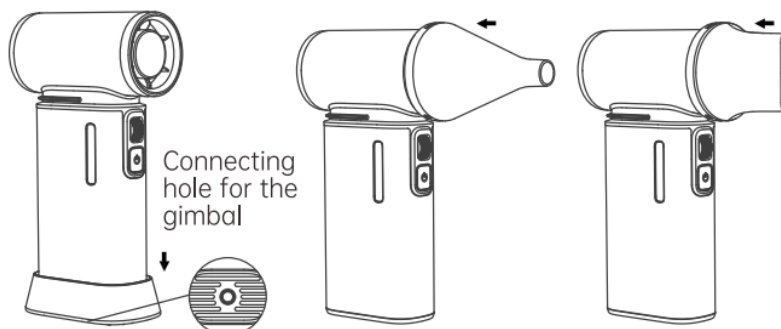

B. Mô tả trạng thái đèn báo:

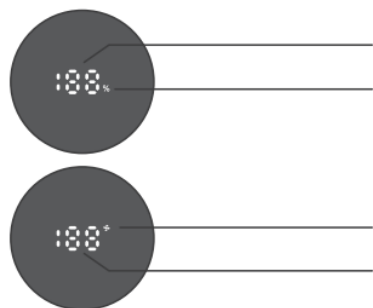

Tỷ lệ phần trăm công suất hiện tại
Đèn báo công suất bật

Đèn báo tốc độ gió bật
Tốc độ gió hiện tại

Trạng thái đèn báo	Ý nghĩa
Bật nguồn	Nội dung của Màn hình kỹ thuật số Hiển thị mức pin hiện tại, sau 5 giây giảm độ sáng và nhấp để hiển thị mức tốc độ gió.
Điều chỉnh tốc độ gió	Hiện thị tốc độ gió hiện tại, giảm độ sáng sau 5 giây và nhấp trở lại màn hình sạc khi sạc.
Màn hình hiển thị nguồn	Tắt nguồn: Nhấp đúp vào nút để hiển thị nguồn điện hiện tại, sau đó tắt sau 5 giây. Bật nguồn: Bật nguồn hiển thị nguồn điện hiện tại (sau 5 giây nhấp để hiển thị tốc độ gió hiện tại); Nhấp đúp để hiển thị nguồn điện hiện tại (sau 5 giây nhấp để hiển thị tốc độ gió hiện tại).
Thiếu điện không thể khởi động	Nhấn nút, màn hình nguồn hiển thị 0%, biểu tượng nguồn nhấp nháy ba lần sau khi màn hình tắt.
Nhắc nhở pin yếu	Khi dung lượng pin nhỏ hơn hoặc bằng 10%, biểu tượng nguồn tiếp tục nhấp nháy ở trạng thái tốc độ gió và chữ số đơn vị và biểu tượng nguồn tiếp tục nhấp nháy ở trạng thái nguồn
Đang sạc	Số nguồn một chữ số tiếp tục nhấp nháy.
Đã sạc đầy	Luôn bật 100% nguồn và tắt sau khi ngắt kết nối đầu vào nguồn.

D. Bảo mật đầu vào

Trạng thái tắt nguồn: tự động ngắt kết nối đầu vào sau 12 giờ sạc liên tục;

Trạng thái bật nguồn: Tự động tắt sau 10 giờ sạc liên tục và tự động ngắt kết nối đầu vào sau khi tiếp tục sạc trong 2 giờ; nếu bạn muốn sạc lại, bạn cần rút phích cắm cổng đầu vào và cắm lại.

E. Vệ sinh sản phẩm


1. Trước khi vệ sinh sản phẩm, vui lòng đảm bảo đã ngắt nguồn điện.
2. Không thể tháo mặt nạ sản phẩm và có thể lau bề mặt nắp quạt và lưới hút gió bằng vải sạch và bàn chải trong quá trình vệ sinh.
3. Không sử dụng nước hoặc các chất lỏng khác để vệ sinh các bộ phận điện (như động cơ, công tắc nguồn,...)

4. Cắm chặm vào nguồn điện và các bộ phận điện bằng tay ướt hoặc giẻ ướt.


Tháo Pin

Trước khi vứt bỏ sản phẩm, phải tháo pin ra khỏi sản phẩm; Trước khi tháo pin, phải tắt nguồn sản phẩm; Pin phải được vứt bỏ an toàn theo quy định của nơi bán.


1. Sử dụng một công cụ để nạy nắp vít ở dưới cùng của tay cầm và tháo vít bên trong (Hình 1);
2. Tháo tay cầm (Hình 2);
3. Rút phích cắm đầu dây pin, tháo pin và vứt bỏ an toàn theo quy định của nơi bán (Hình 3).

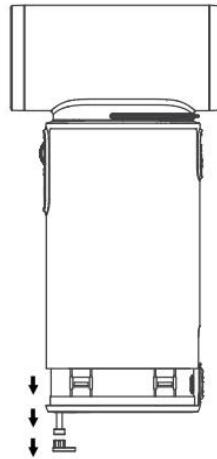

Hình 1

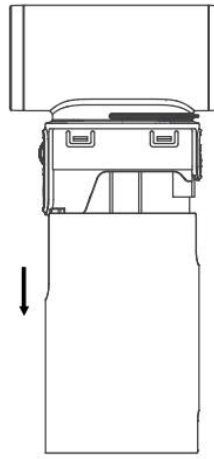

Hình 2

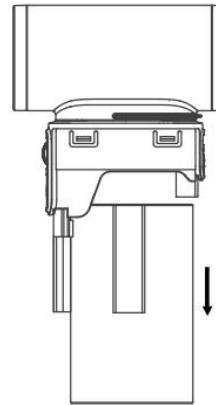

Hình 3

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và tránh thương tích và thiệt hại tài sản cho bạn và những người khác, vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây; Sử dụng không đúng cách mà không tuân thủ các cảnh báo an toàn có thể dẫn đến tai nạn:

01. Sản phẩm này không phải là đồ chơi trẻ em, không tự ý cho trẻ sử dụng như một món đồ chơi. Trẻ em dưới 14 tuổi, vui lòng sử dụng dưới sự giám sát của người giám hộ.
02. Sản phẩm này không dành cho người không đủ nhận thức, khả năng tinh thần, kinh nghiệm hoặc kiến thức không đầy đủ (bao gồm trẻ nhỏ), trừ khi có người giám sát chịu trách nhiệm về an toàn của họ.
03. Hạn chế sử dụng quạt trong khoảng thời gian dài (đối với em bé và người lớn tuổi) để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
04. Khi sử dụng, không để ngón tay, vật sắc nhọn hay kim loại,... vào quạt để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
05. Khi sử dụng, không dùng tay ướt, khăn ướt hoặc các vật dụng ẩm ướt khác để tránh bị điện giật.
06. Sản phẩm này không chống thấm nước, vui lòng không rửa trực tiếp bằng nước hoặc sử dụng trong phòng tắm hoặc nơi ẩm ướt. Lau khô sản phẩm trước khi sử dụng. Không ngâm sản phẩm trong nước.
07. Không che cửa thoát khí và cửa nạp khí của quạt bằng quần áo, khăn tắm,... để tránh làm hỏng quạt.
08. Không sử dụng quạt trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) và không gian hạn chế, chẳng hạn như nhà kính, công trường xây dựng, lò sưởi, phòng xe hơi lộ thiên, v.v. để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
09. Không bóp, tháo rời pin hoặc đặt pin trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) trong thời gian dài để tránh rò rỉ chất lỏng hoặc nổ.
10. Nếu sử dụng bộ đổi nguồn để sạc, hãy đảm bảo bộ đổi nguồn có điện áp, dòng điện định mức đầu vào phù hợp (5.0V-2.0A) và có chứng nhận an toàn của quốc gia.
11. Sản phẩm này sử dụng pin lithium-ion không có chức năng nhớ. Sạc quá mức hoặc xả quá mức sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Hãy sạc đầy pin và ngắt nguồn điện kịp thời khi không sử dụng trong thời gian dài (trên 3 tháng).
12. Nếu sản phẩm có khói, cháy hoặc các sự cố khác, hãy tắt nguồn ngay lập tức và gửi sản phẩm đến đại lý hoặc nhà sản xuất để xử lý. Không tự ý tháo rời sản phẩm để tránh nguy hiểm.
13. Không uốn cong hoặc kéo dây nguồn trong khi sạc để tránh làm hỏng dây nguồn.

Phụ kiện đóng gói

Thương hiệu: JisuLife

Model sản phẩm: Quạt cầm tay Ultra1

Tên sản phẩm: Quạt cầm tay Ultra1

Đầu vào: 5.0V-2.0A/9.0V-2.0A/12.0V-1.5A

Dung lượng pin: 9000mAh

Nội dung trong hướng dẫn sử dụng này và thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nhà sản xuất: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Địa chỉ: 301, Tòa nhà A, Số 8, Đường Changjiangpu 2, Cộng đồng He'ao, Đường Yuanshan, Quận Longgang, Thâm Quyển

Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK AZ-TEK VIỆT NAM

Địa chỉ:

Hồ Chí Minh: 329 Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hà Nội: Số 26 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội