



BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI IR SMART



Quét Mã QR Xem Video Hướng Dẫn

👉 Thông Số Kỹ Thuật

Nguồn điện: DC-5V(Type C)


Hồng Ngoại: 360 độ/ 3-4m

Kết nối: WiFi 2.4Ghz

Humonic.com

👉 CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

- Sau khi vào phần mềm sẽ hiện lên giao diện đăng nhập, vì là lần đầu tiên nên bạn chưa có tài khoản.
- Bạn nhấn vào nút đăng ký và nhập số điện thoại của mình và nhấn nút mũi tên màu xanh để nhận mã xác nhận.
- Một mã xác nhận gồm 6 chữ số được gửi về điện thoại, hãy nhập mã vào và nhấn mũi tên xanh.
- Cuối cùng điền tên và đặt mật khẩu và nhấn mũi tên xanh để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.

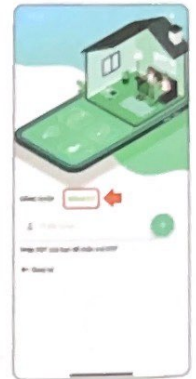

Chú ý: Các bạn đợi 2 phút nếu không nhận được mã xác nhận hãy nhấn nút "gửi lại" để hệ thống gửi lại về điện thoại.

👉 KẾT NỐI IR SMART VỚI ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Nhấn giữ nút reset trên thiết bị 5 giây, để thấy đèn tín hiệu nhấp nháy đều.



👉 CÁCH CHỌN ĐIỀU KHIỂN CHO THIẾT BỊ

- Khi kết nối xong IR Smart với điện thoại bạn nhấn vào thiết bị sẽ vào giao diện như hình.

- Để lấy thêm 1 điều khiển cho 1 thiết bị các bạn nhấn vào dấu cộng màu xanh được đánh dấu như trong hình và chọn điều khiển

- Trong phòng có bao nhiêu thiết bị dùng điều khiển từ xa các bạn đều có thể điều khiển.

Chú Ý: Khi không thể thao tác vui lòng xem thêm hướng dẫn hoặc liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

